


A pisztoly elhelyezése


A pisztoly összeszerelése

1. Helyezze be a pisztolyokat a foglatba. Szorítsa meg a bilincseket.

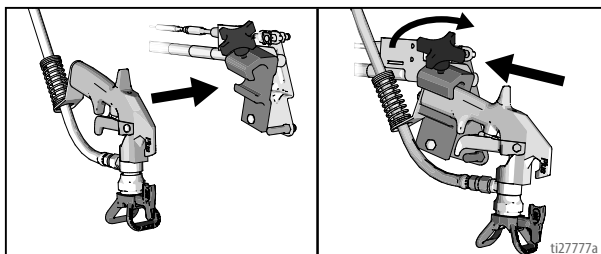


A pisztoly irányítása


2. A pisztoly pozicionálási irányai: fel/le, előre/hátra, balra/jobbra. Lásd **A pisztoly irányainak táblázata**, 18. oldalon a példákért.

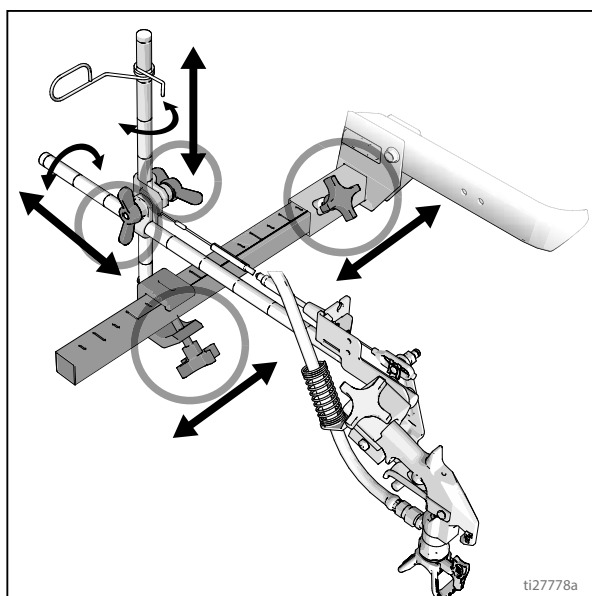

MEGJEGYZÉS: Ha egy járdaszegély felett végzi az útjelfestést, akkor a térköz biztosítására elfordítható a rozgatóbilincs.

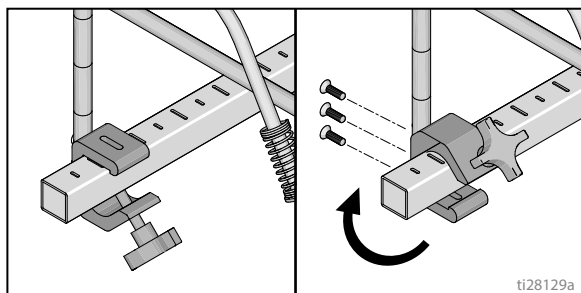


Másik lehetséges megoldás a pisztoly bizonyos szögben való megdöntése és a szórófejevédő elfordítása. Ez jobb láthatóságot biztosít a felhasználók számára.

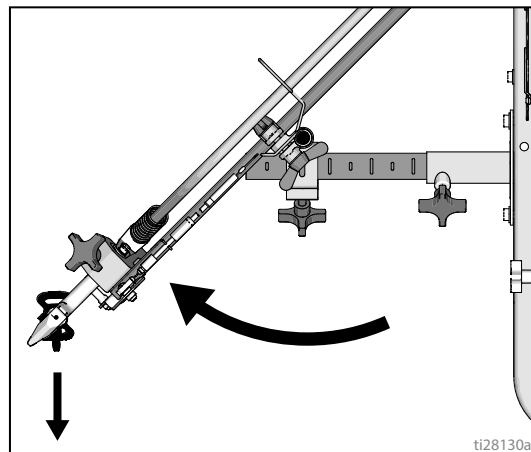

Pisztolyok kiválasztása (alap sorozat)

3. Csatlakoztassa a pisztoly kábeleit a bal vagy jobb oldali pisztolyválasztó laphoz.

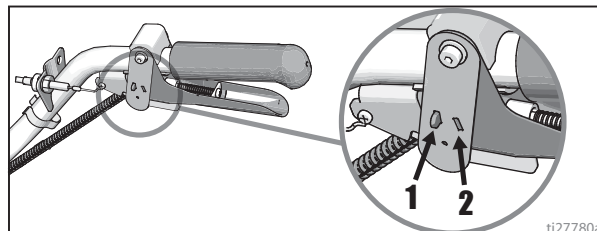

- a. Egy pisztoly: Szerelje le a pisztolyválasztó lapot a ravaszcól.



- b. Mindkét pisztoly egyidejűleg: Állítsa azonos helyzetbe mindkét pisztolyválasztó lapot.





- c. Folyamatos és szaggatott vonal: Állítsa a folyamatos útjelet festő pisztolyt az 1, míg a szaggatott vonal festőt a 2 helyzetbe.




Automatikus pisztolyok (HP automatikus sorozat) kiválasztása


1. A kívánt szórófejek bekapcsolásához használja a szórófejválasztó gombokat. Mindegyik szórópisztoly választó kapcsolónak 3 állása lehet: folyamatos útjel, KI és beprogramozott útjel.
2. Az automatikus pisztolyok működtetéséhez a festékszóró indítógombját használja.

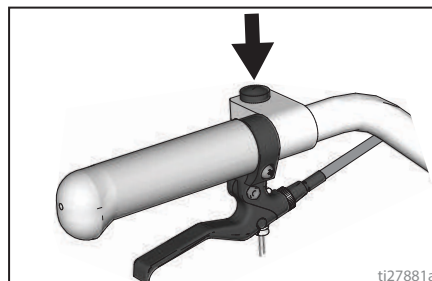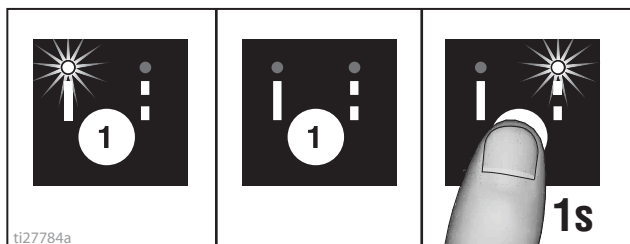

4 példa:

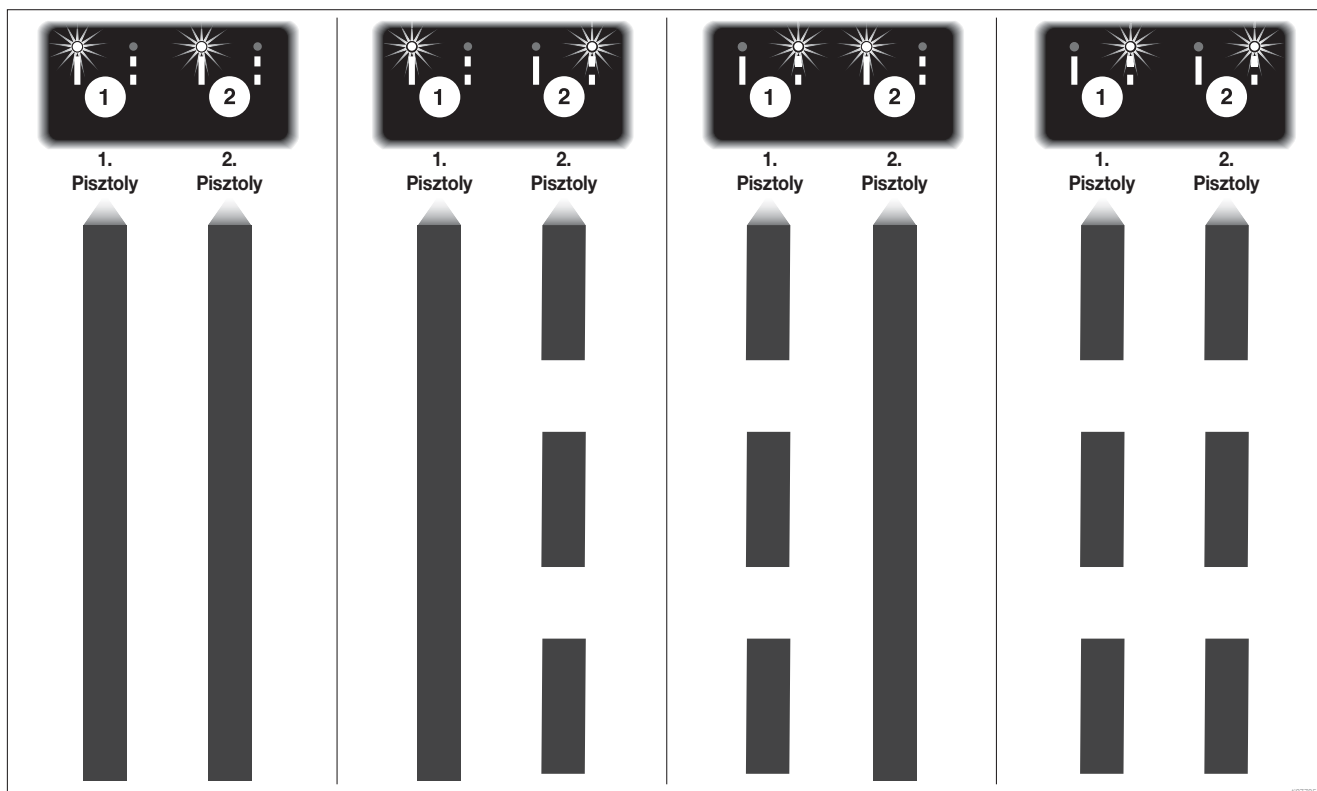


A pisztoly irányainak táblázata

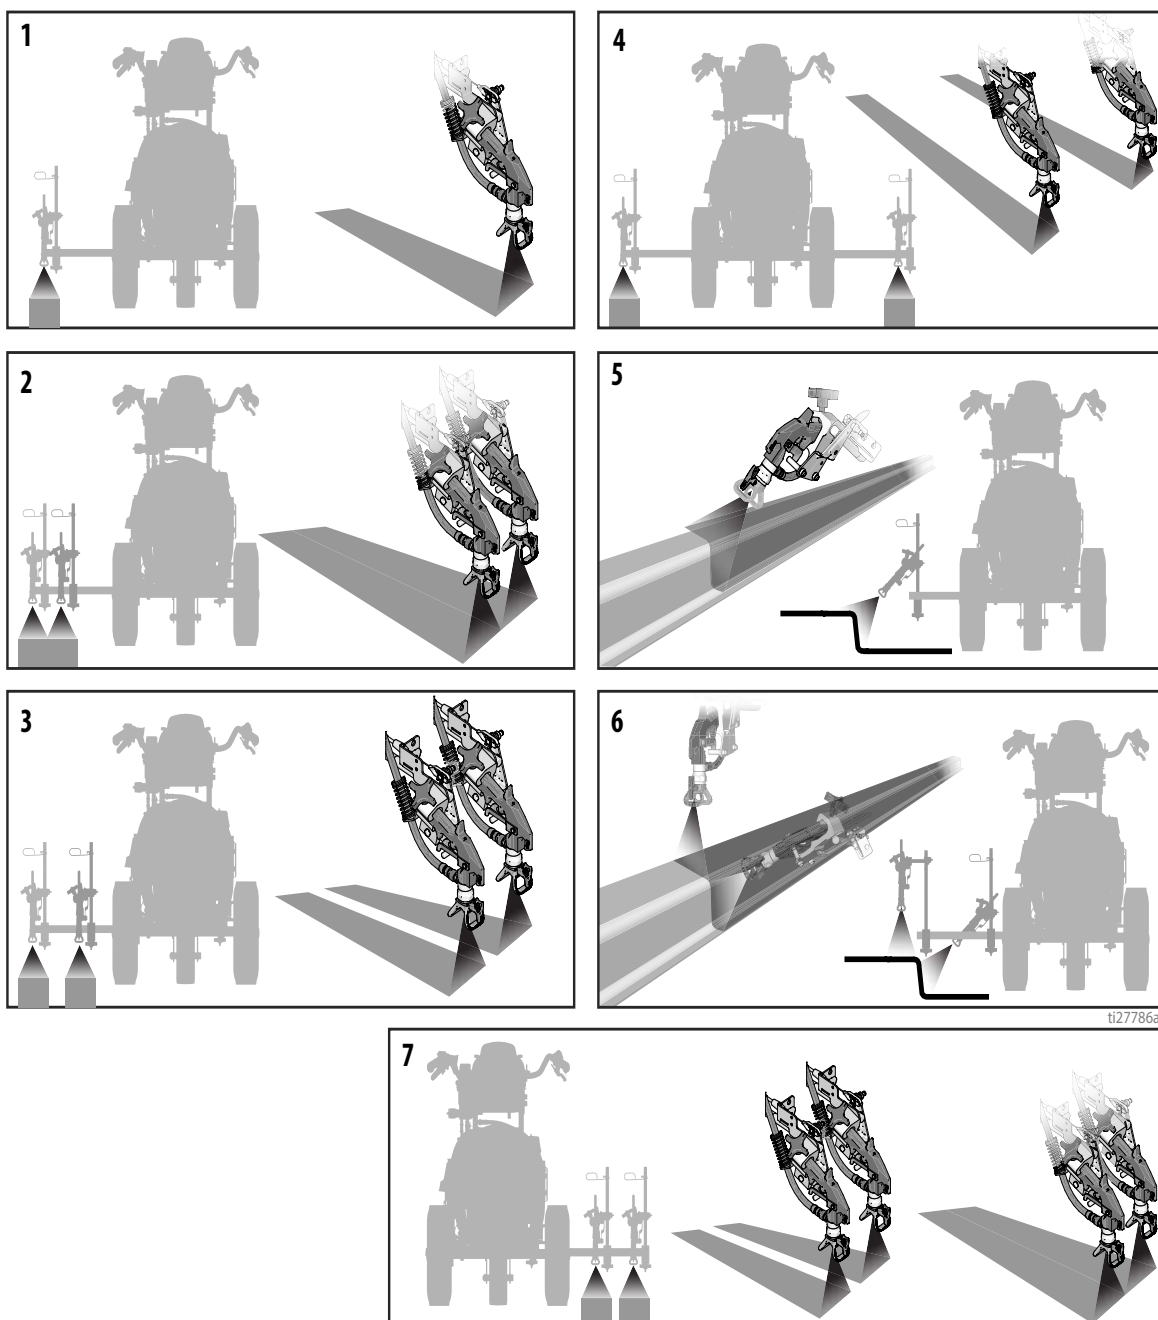

1	Egy vonal
2	Egy útjel, 61 cm (24 in.) szélességig
3	Két vonal
4	Egy vagy két útjel akadályok körüli szóráshoz
5	Szegély – egy pisztollyal
6	Szegély – két pisztollyal
7	Két vagy egy maximum 61 cm (24 in.) széles útjel


Pisztolykar-rögzítők

Ehhez a berendezéshez első és hátsó pisztolykar-rögzítő is tartozik.

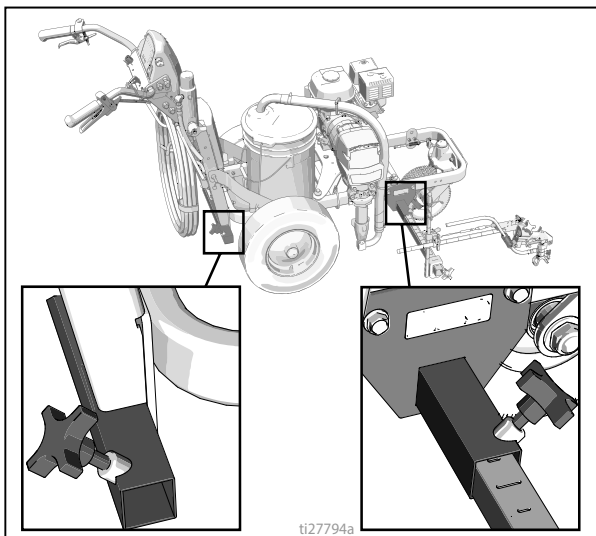


Pisztolyhelyzet változtatása (elülső és hátsó)


1. Oldja ki a pisztolykar gombját, és vegye ki a rögzítőből.

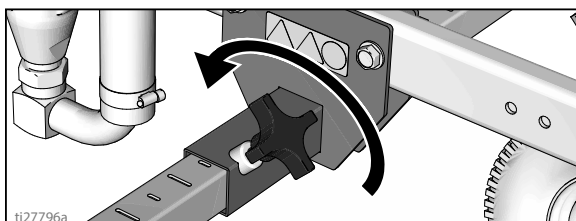


2. Húzza ki a pisztolykar egységét (a pisztollyal és a csövekkel együtt) a pisztolykar rögzítő hüvelyből.

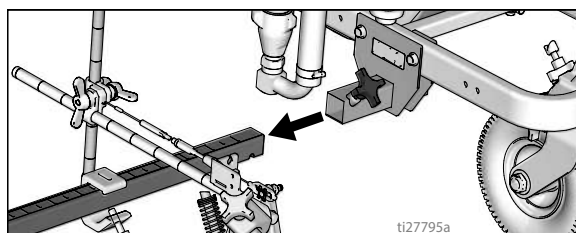

3. Csúsztassa a pisztolykar-egységet a kívánt rögzítőnyílásba.

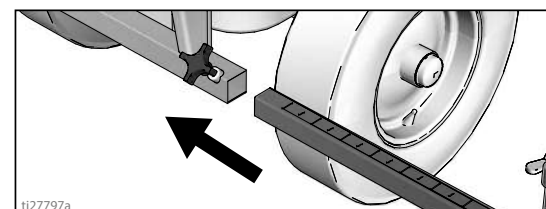

4. Húzza meg a pisztolykar gombját az egyik rögzítőhoronynál.

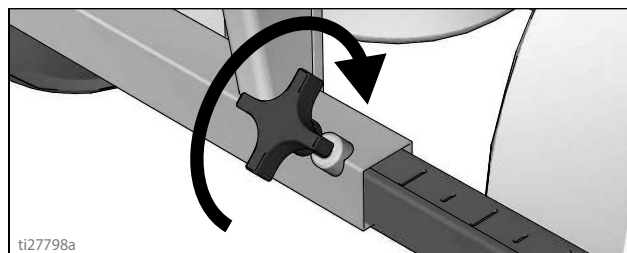



FIGYELEM

Győződjön meg róla, hogy minden tömlő, kábel és vezeték megfelelően át van vezetve a kábeltartón, és nem súrlódik a kerékhez. A kerékkel való érintkezés a tömlők, kábelek, vezetékek károsodásához vezet.

Pisztolyhelyzet változtatása (bal- és jobboldali)

Kiszereelés

1. Lazítsa meg a rögzítőt a függőleges pisztolykar gombját és távolítsa el.

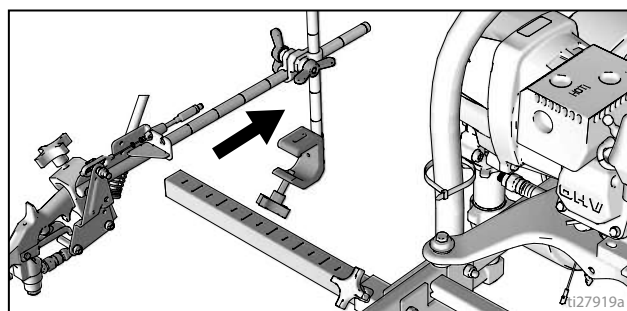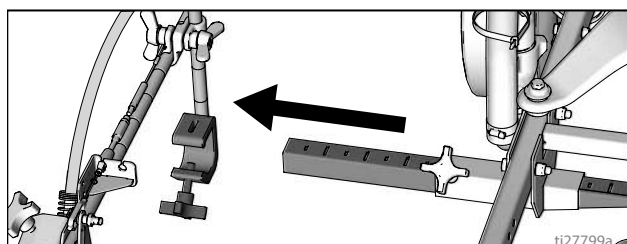

2. Szerelje fel a rögzítőrudat a gép szemközti oldalára.

