


Beszerezés

1. Szerelje fel a függőleges szórópisztoly motort a szórópisztoly rúdra.

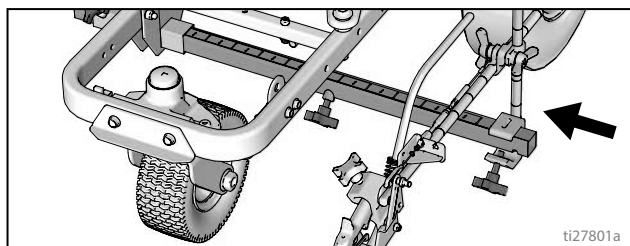


MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy minden tömlő, kábel és vezeték megfelelően át van vezetve a kábeltartón.


Ravasz érzékelő beállítása

1. Indítsa be az útfestő motorját. Húzza meg a ravaszt. Szórás ikon jelenhet meg a folyadékszórás megkezdésével egyidejűleg.

Alap sorozat

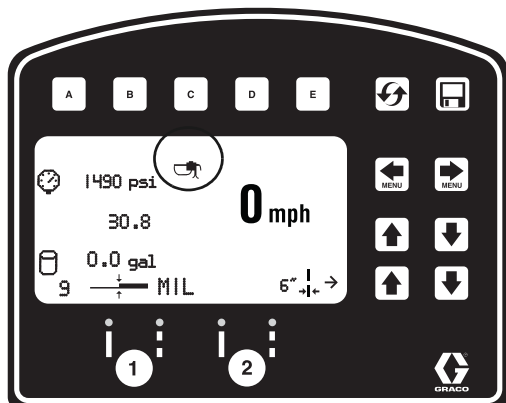


HP automatikus sorozat

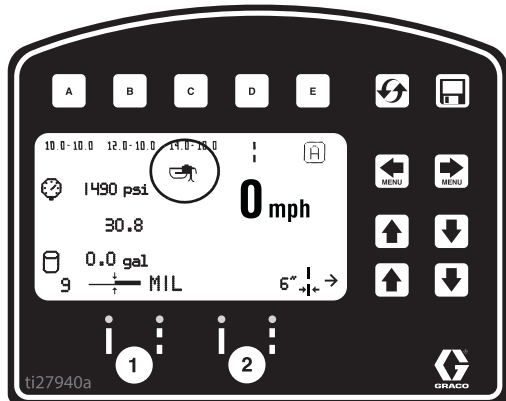


Nincs folyadékszórás

2. Fordítsa az óramutató járásával egyező irányba a fogantyúban található csavart, ha a folyadékszórás megkezdése előtt jelenik meg a Festékszórás ikon.

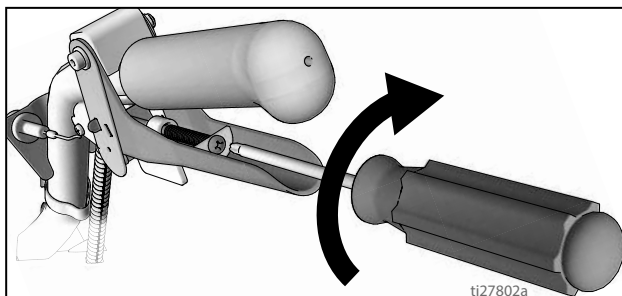


Nem látható a Festékszórás ikon

3. Fordítsa az óramutató járásával egyező irányba a fogantyúban található csavart, ha a Festékszórás ikon megjelenése előtt megkezdődik a folyadékszórás.

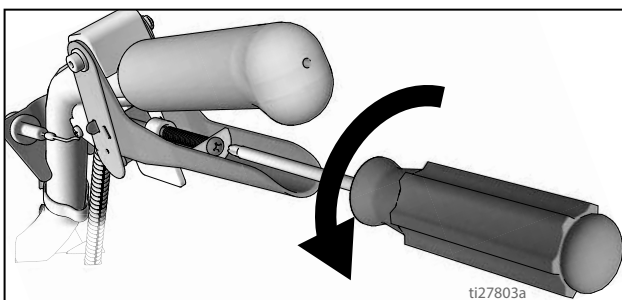


4. Addig fordítsa el a beállítócsavart, amíg szinkronba nem kerül a Festékszórás ikon megjelenése a folyadékszórás kezdete. Előfordulhat, hogy szükség van pisztolykábelek a beállítására.

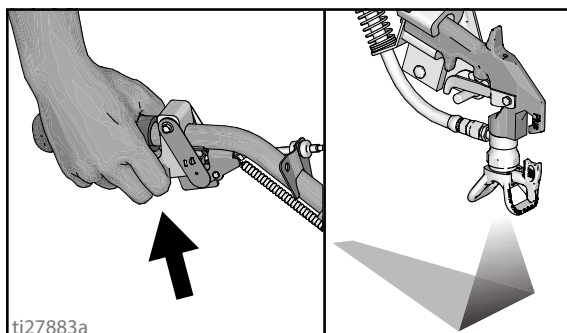


A festékszóró kábelének beállítása

A festékszóró kábelének beállításával csökkenthető vagy növelhető a ravaszlemez és a ravasz közötti távolság. A ravasztávolság beállításához végezze el a következő lépéseket.

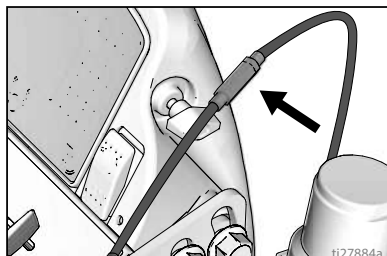


Alap sorozat

HP automatikus sorozat

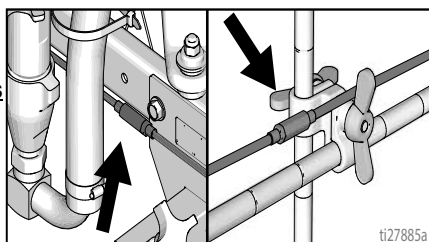

1. Egy csavarkulcs segítségével lazítsa ki a rögzítőanyát a kábelbeállítón.

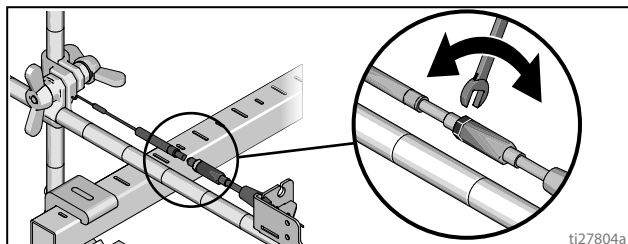


2. Növelje vagy csökkentse a beállító hosszát a kívánt mértékben. **MEGJEGYZÉS:** Minél több látszik ki a menetből, annál kisebb lesz a távolság a szórófej indítógomb és a ravaszlemez között.
3. Egy csavarkulcs segítségével szorítsa meg a rögzítőanyát a beállítón.


Pisztolykábel hozzáadása (HP automatikus sorozat)

Két pisztoly működtetőelemmel látható el a HP automatikus sorozat. Mindegyik pisztoly működtetőelem egy kábelt képes kezelni.


1. Válassza ki az illesztő elemmel ellátott kábelvéget.
2. Helyezze a kábelt a kábeltartó foglalatba.

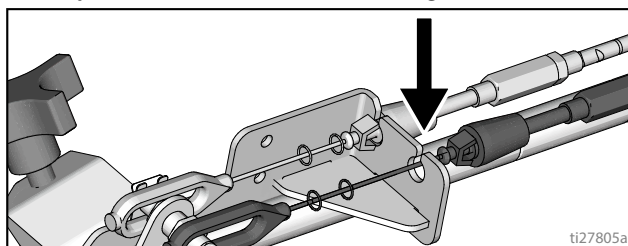


3. Dugja a műanyag kábelrögzítőt a kábeltartón található lyukba.

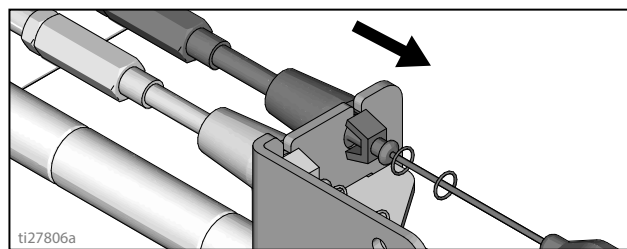


4. Illessze a kábel végét a ravaszlemezen lévő csapra, és tegye rá a rugós rögzítőt.

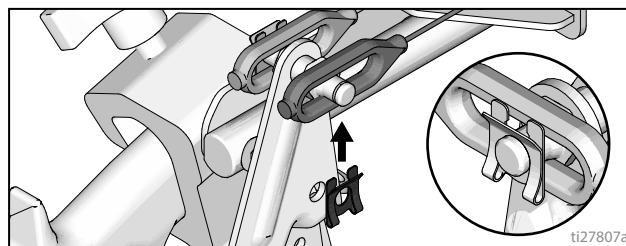

5. A kábelt vezesse körbe az egységen, majd bújtsa át a tömlőrögzítő mögötti kábellyukon.

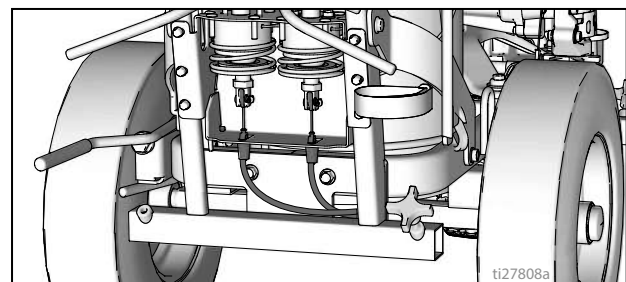


6. Vezesse át a kábel végén lévő hurkot a szögletes lyukon, és dugja a műanyag kábelrögzítőt a működtetőelem tartóba. Szerelje a kábel végét a működtető rúdra, és szerelje rá a csapszeget.

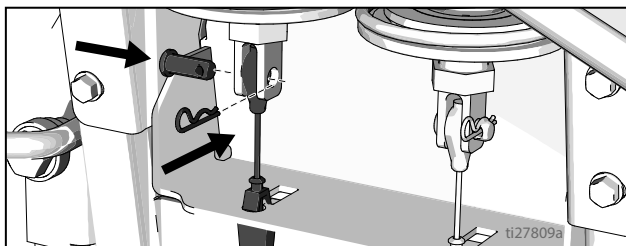


Egyenes útjel beállítása

Az első kerék a berendezés közepére van állítva, és lehetővé teszi, hogy a kezelő egyenes vonalakat fessen. Idővel a kerék elmozdulhat, és szükségessé válik az újbóli beállítása. A kerék központosításához végezze el a következő lépéseket:


1. Csavarja ki az elülső keréktartóban lévő csavart.

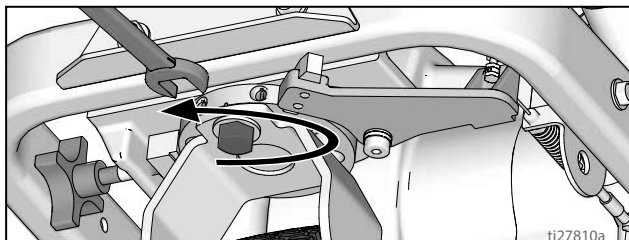


2. Ha jobb felé tér ki az útjelfestő, akkor lazítsa meg a bal oldali beállítócsavart, majd a finombeállításhoz húzza meg a jobb oldali beállítócsavart.

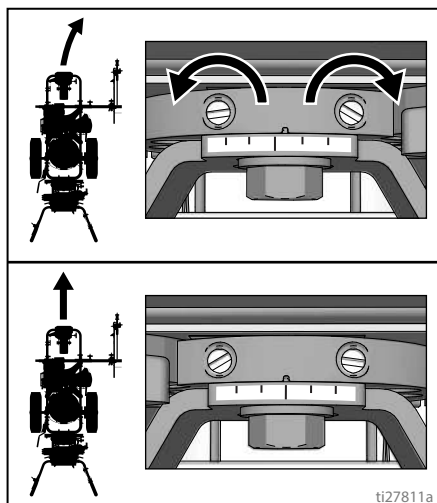


3. Ha bal felé tér ki az útjelfestő, akkor lazítsa meg a jobb oldali beállítócsavart, majd a finombeállításhoz húzza meg a bal oldali beállítócsavart.

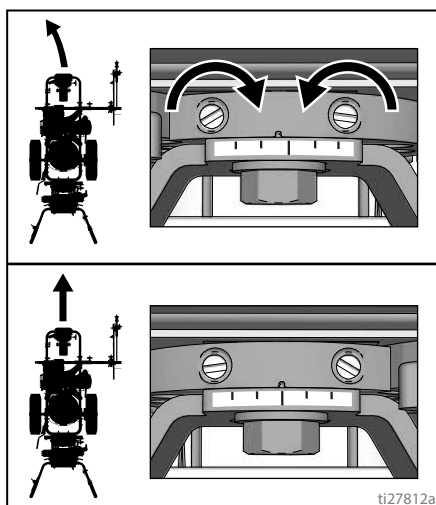

4. Gurítsa az útjelfestőt. Ismételje a 2. és 3. lépést addig, amíg az útfestő egyenesen nem halad. Húzza meg a kerék beállítólemezen található csavart a kerék új állásának rögzítéséhez.

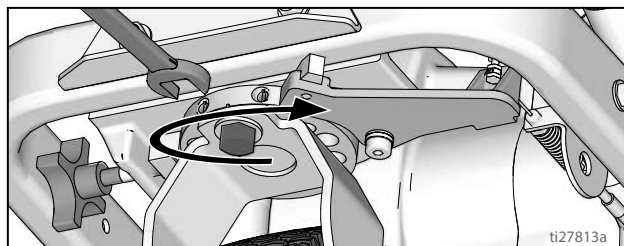

Kezelőrúd beállítása

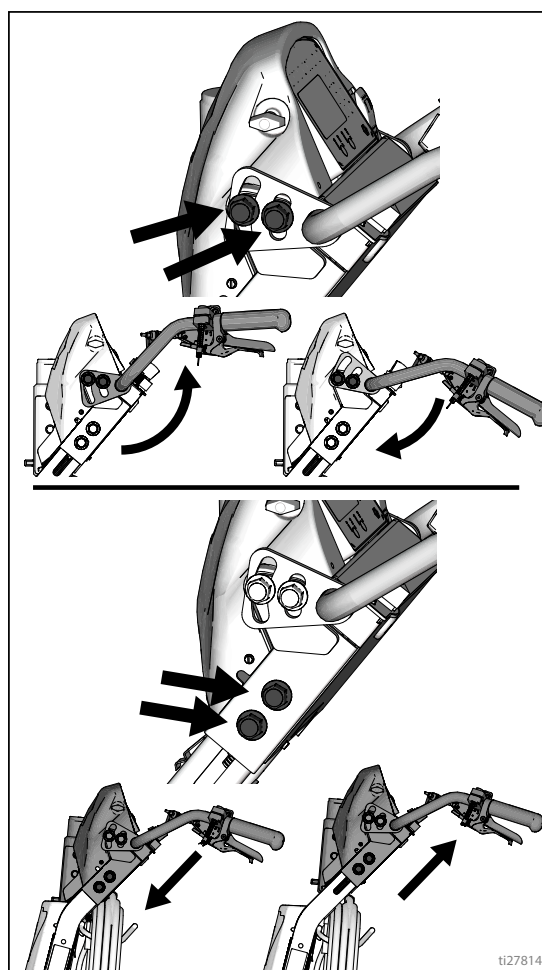


Pontlaser (ha van ilyen)




LÉZERFÉNYRE VONATKOZÓ VESZÉLYEK.
Ne nézzon közvetlenül a fénybe.


1. Vegye le az akkumulátor fedelét.

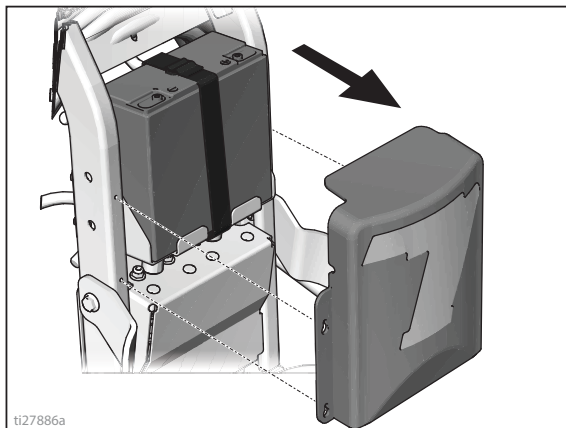


2. Állítsa a kormányon található BE/KI kapcsolót a kívánt állásba.

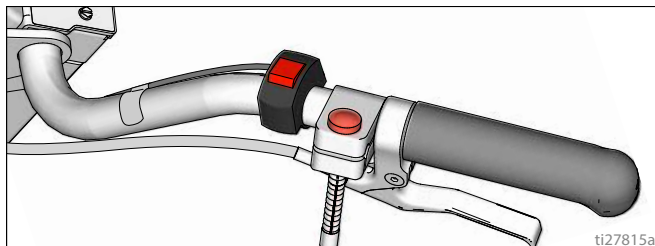


3. Állítsa a kívánt helyzetbe a lézert a pisztolykaron.

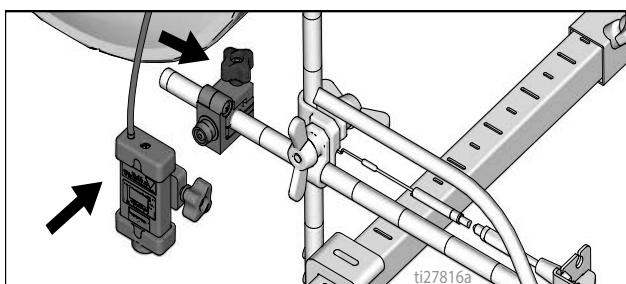


4. Vezesse a kapcsolótól az akkumulátorig a vezetékeket, majd csatlakoztassa azokat a (+) és (-) pólushoz.

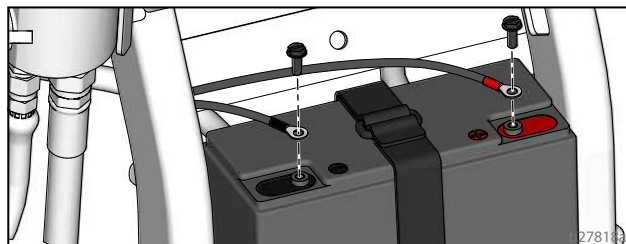


5. Csatlakoztassa a kapcsoló vezetékeit a kábelköteghez.

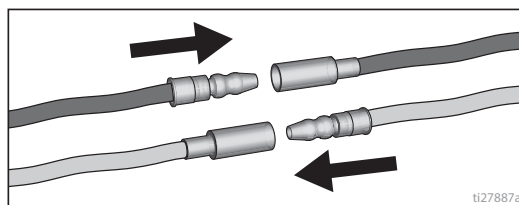


6. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

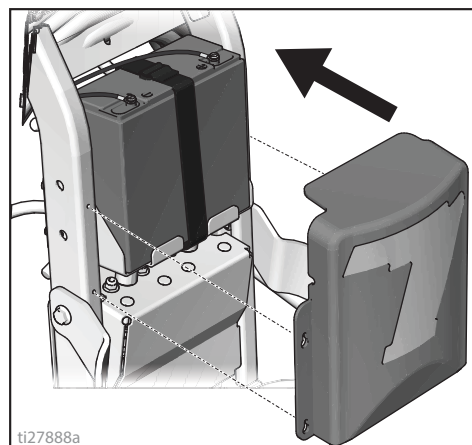

7. Kapcsolja be a lézert, és irányítsa a pontot a pisztolyfej alá.

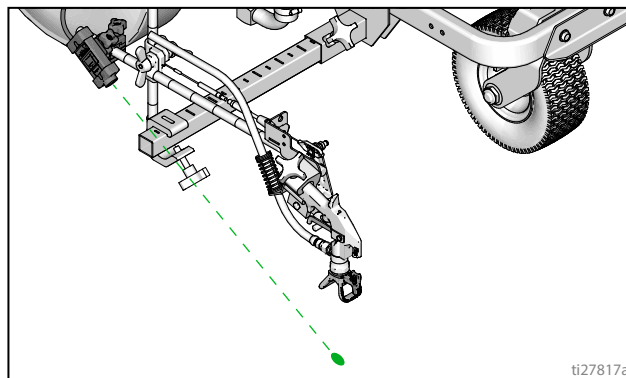


Tisztítás

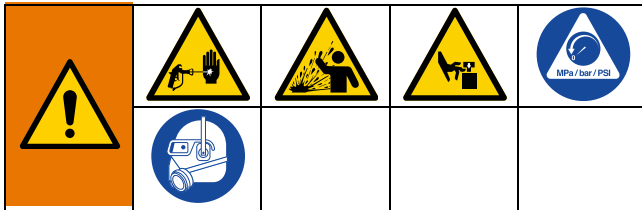


Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, amíg manuálisan nem mentesítik a nyomástól. A nyomás alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése érdekében mindig hajtson végre a Nyomásmentesítési eljárást, amikor abbahagyja a szórás, vagy amikor a berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására készül.


1. Kapcsolja ki az üzemanyag-ellátást. Hajtson végre a **Nyomásmentesítési eljárást**, 12. oldal.
2. Az összes pisztolyról szerelje le a szórófej csapot és szórófejvédőt.

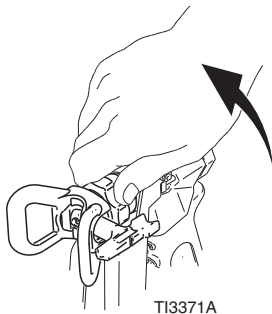

3. Csavarozza le a sapkát, és vegye le a szűrőt. Szerelje vissza szűrő nélkül.

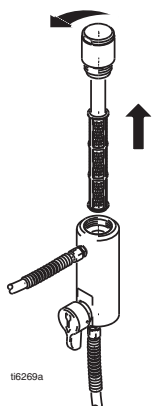


4. Tisztítsa ki a szűrőt, a védőegységet és a szórófej csapot öblítőfolyadékkal.

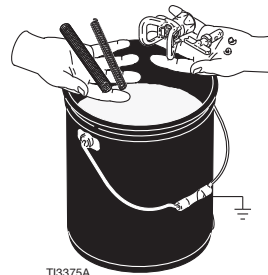


FELRIASZTÁS

5. Helyezze be a szifoncsövet egy öblítőfolyadékkal részlegesen feltöltött földelt fémtartályba. Csatlakoztassa a földelővezetékét valódi földeléshez. Végezze el az indítás 10 - 17 lépését (lásd 14. oldal) a szóróberendezésben lévő festék kiöblítéséhez. Használjon vizet a vízalapú festékek öblítéséhez, és hígítót (úgynevezett oldószerbenzint) az olajalapú festékek öblítéséhez.
6. Tartsa a pisztolyt egy festékes vödör felé, és húzza meg a ravaszt addig, amíg a víz vagy a hígító meg nem jelenik.

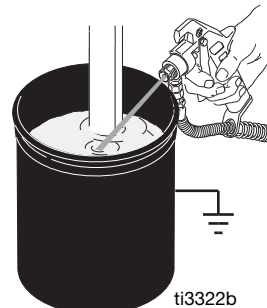

7. Vigye a pisztolyt a hígító vagy vizes vödörhöz. Tartsa a pisztolyt a vödör felé, és húzza meg a ravaszt a rendszer teljes átöblítődéséig.
8. Töltse fel a szivattyút Pump Armor mosófolyadékkal, és tegye vissza a szűrőt, a védőegységet és a szórófej csapot.
9. Töltse fel a tömítőanyagát TSL-lel a korai elhasználódás megakadályozása érdekében. Ezt minden igénybevétel vagy tárolás előtt el kell végezni.

Alap sorozat

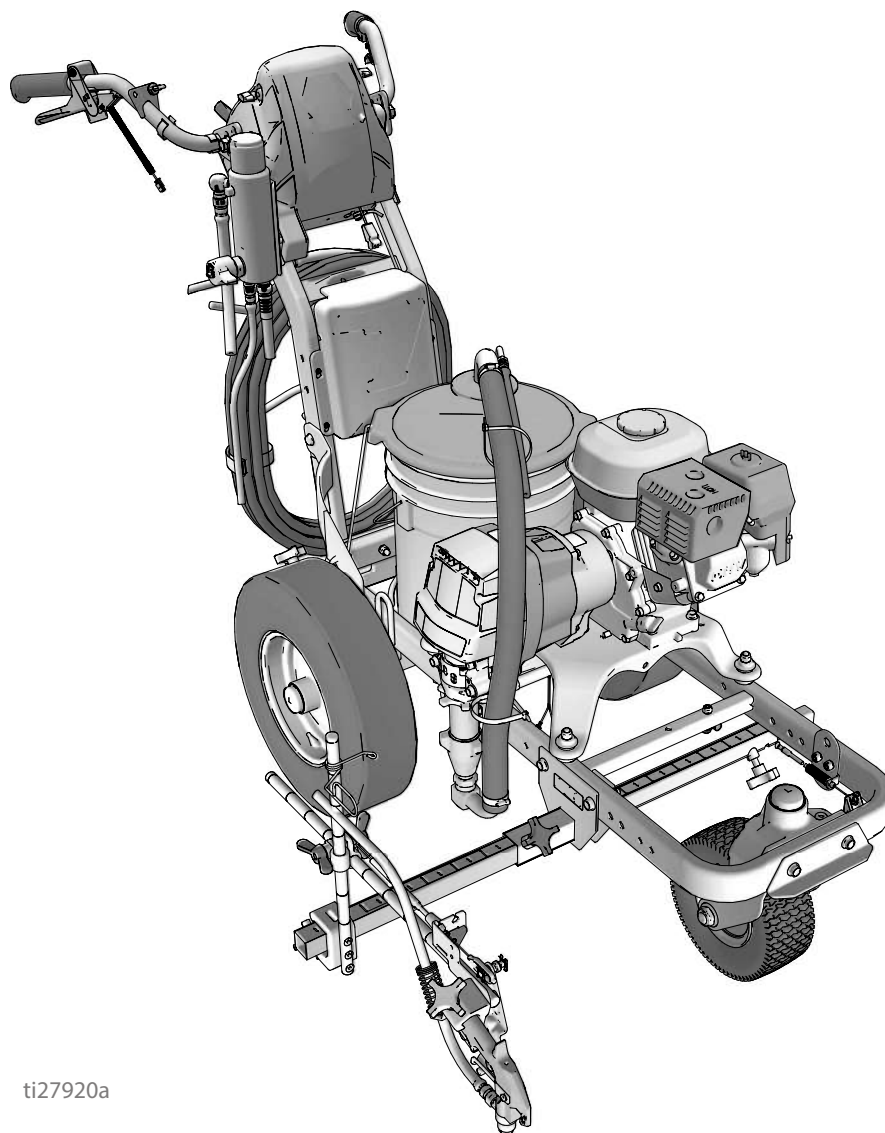

ti27920a