



LineLazer V LiveLook kijelzője

Alap sorozat

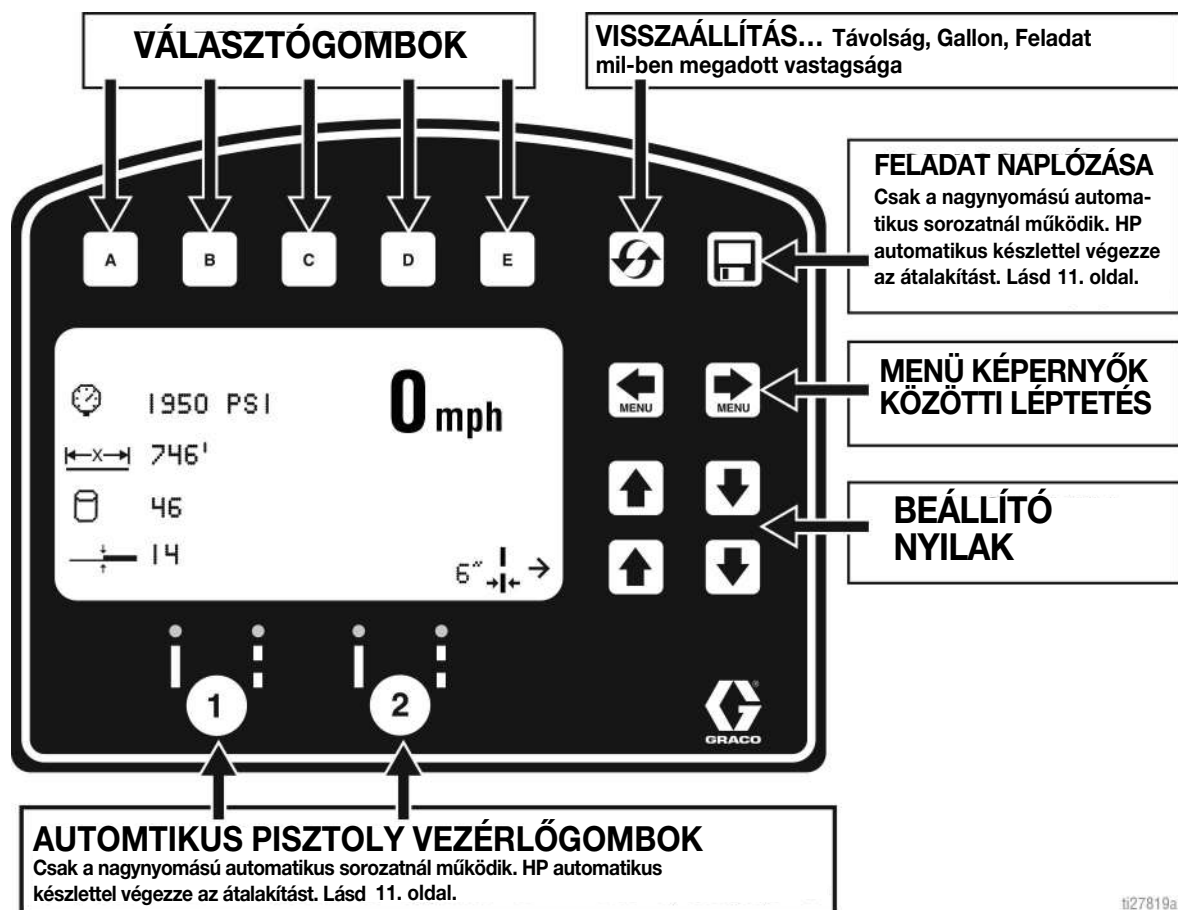

ti27819a


ÚJTJELFESTÉSI KÉPERNYŐ

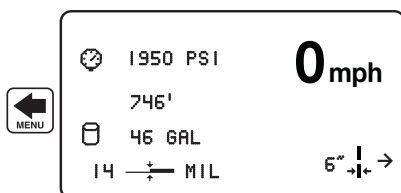

• Kijelzett paraméterek:


- Festett vonal távolsága
- Szivattyúzott festék gallonban
- Feladat előírt és a tényleges mil-ben megadott vastagsága
- Sebesség
- Nyomás
- Vonalszélesség beírása

MÉRETEZŐ ÜZEMMÓD

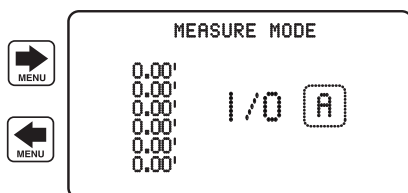

- Az [A] gomb megnyomásával végezzen maximum 6 mérést, majd a gomb ismételt megnyomásával fejezze be a mérést.

BEÁLLÍTÁS/INFORMÁCIÓK

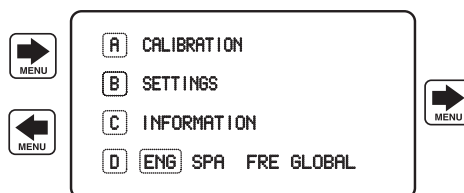

- E képernyőn végezhetők a beállítások, és olvashatók az információk.
- A pontos távolság kiszámítás érdekében el kell végeznie a gép kalibrálását. Nyomja meg az [A] gombot a gép kalibrálására. Legalább 25' vagy nagyobb távolságon végezzen mérést.

ti27820a

Kezdeti beállítás (Alap sorozat)

A kezdeti beállítás előkészíti az útjelfestőt a használatra a felhasználó által megadott adatok alapján. A nyelvet és a mértékegységeket beállíthatja az indítás előtt és később megváltoztathatja.

Nyelv

A Beállítás/információk menüből válassza a ki a kívánt nyelvet a **[D]** megnyomásával, amíg a nyelv ki nem lesz jelölve.



ENG = angol
SPA = spanyol
FRE = francia
DEU = német

RUS = orosz


VILÁG = Szimbólumok, lásd: **Adatnaplózás**, 48. oldal.

MEGJEGYZÉS: A nyelvet a későbbiekben is meg lehet változtatni.

Egységek

Nyomja meg a **[B]** gombot a Beállítások menübe való belépéshez, majd nyomja meg ismét a **[B]** gombot a mértékegységek beírásához.

Válassza ki az Önnek megfelelő mértékegységet.

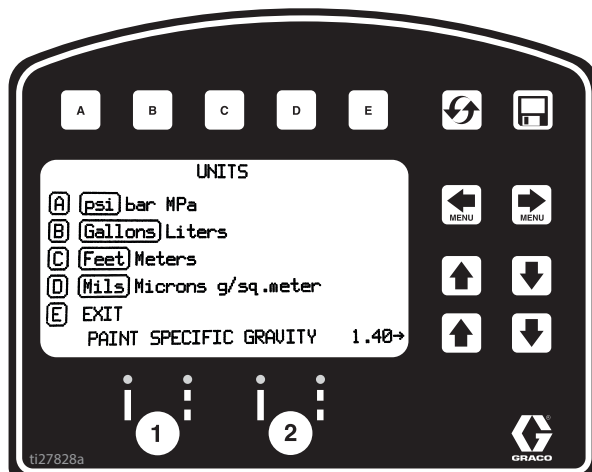

Angolszász mértékegységek (US Units)

Nyomás = psi

Mennyiség = gallons

Távolság = feet

Útjel vastagság = mil

SI mértékegységek (SI Units)

Nyomás = bar (MPa rendelkezésre áll)

Mennyiség = liter

Távolság = méter

Útjel vastagsága = mikron


(g/m² rendelkezésre áll)

Festék fajsúlya = A fajsúly a FEL és LE nyilakkal állítható be. A festék sűrűségének meghatározásához szükséges.


MEGJEGYZÉS: Minden mértékegység bármikor, egyedileg is változtatható.

Kalibrálás


1. Ellenőrizze a hátsó kerék nyomását 379 ± 34 kPa (55 ± 5 psi) és fújja fel, ha szükséges.
2. Az acélszalagot húzza ki 8 m-nél (26 ft) nagyobb távolságra.

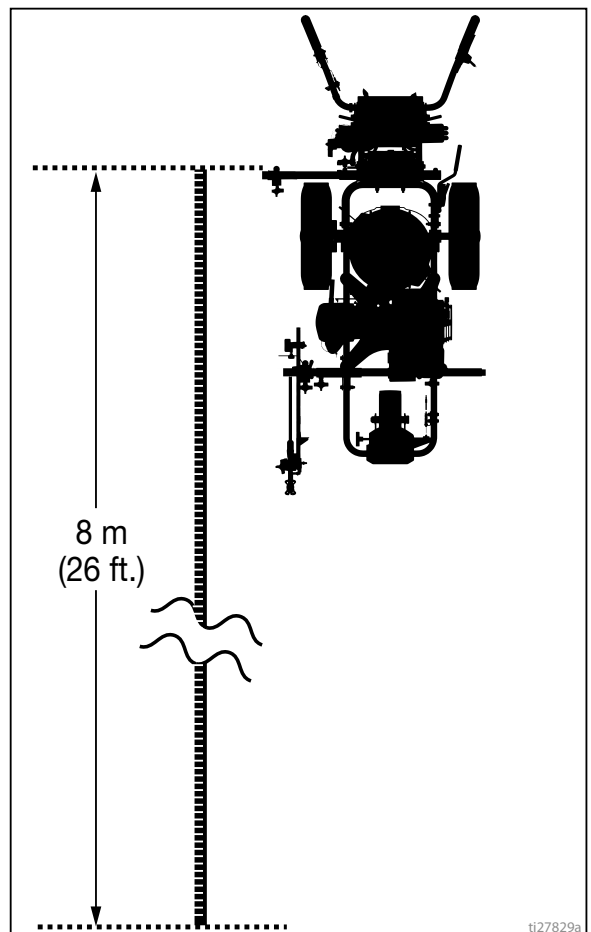


3. Nyomja meg a   gombot az Beállítás/információk menü kiválasztására.

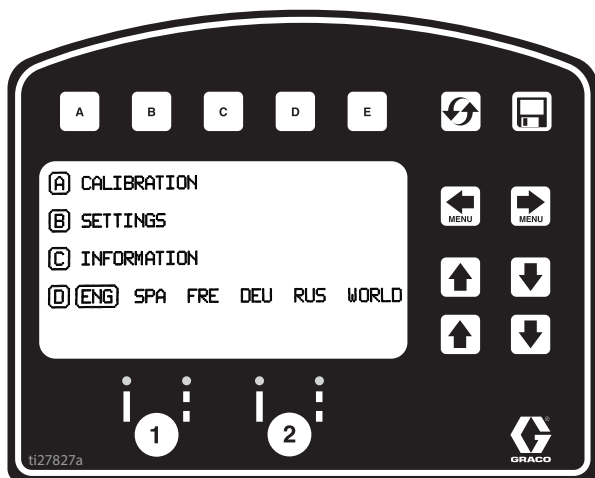


4. Nyomja meg a  gombot a kalibráláshoz. A TRAVEL DISTANCE (ÚTHOSSZ) beállítást állítsa 7,6 m (25 ft) vagy nagyobb távolságra. Ha hosszabb távolságokkal kalibrál, a körülményektől függően pontosabb értékeket kap.

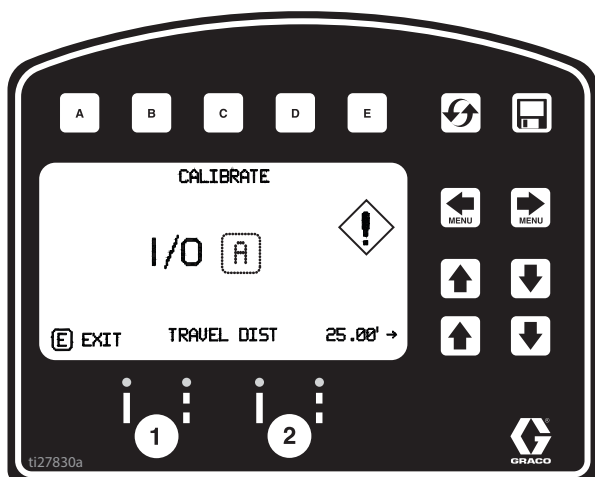


5. Állítsa az egység részét az acél szalaggal 30,5 cm (1 ft) hosszan egy vonalban.

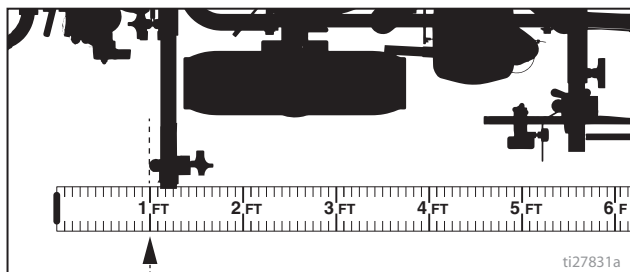


6. Nyomja meg a  gombot a kalibrálás elkezdésére.

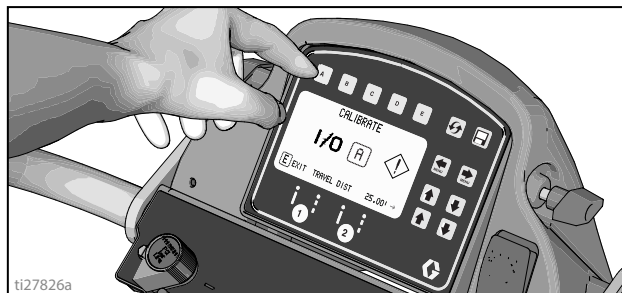

7. Mozdítsa el előre az útfestőt. Tartsa az egységet a szalaggal egy vonalban.
8. Akkor álljon meg, amikor az egység kiválasztott része egy vonalba kerül az acélszalagon látható 8 méter (26 ft) hosszal (7,6 méternek/25 ft-nek felel meg).

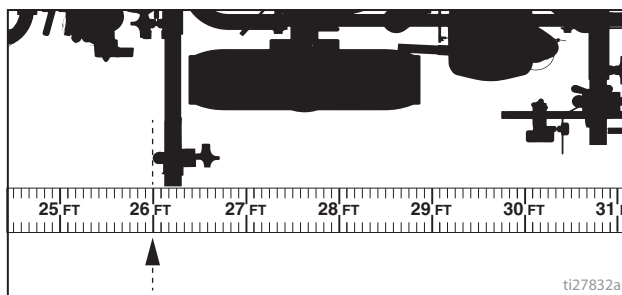

9. Nyomja meg a  gombot a kalibrálás befejezéséhez.

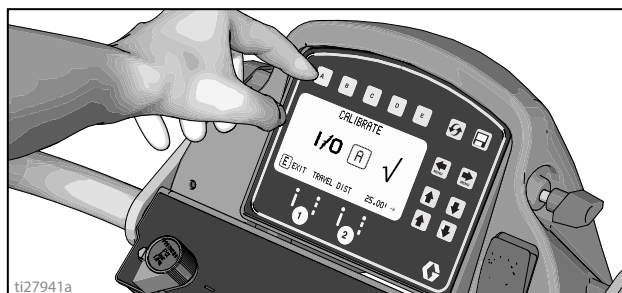


- A kalibráció még folyamatban van, amíg a felkiáltó jel  látható a kijelzőn.
- A kalibrálás akkor ér véget, amíg a pipa jel  látható a kijelzőn.

10. A kalibrálás befejeződött.

Ugorjon a **Méretező üzemmód (alap sorozat)**, 30. oldal, és ellenőrizze a pontosságot a szalag mérésével.

Útjelfestési mód (alap sorozat)

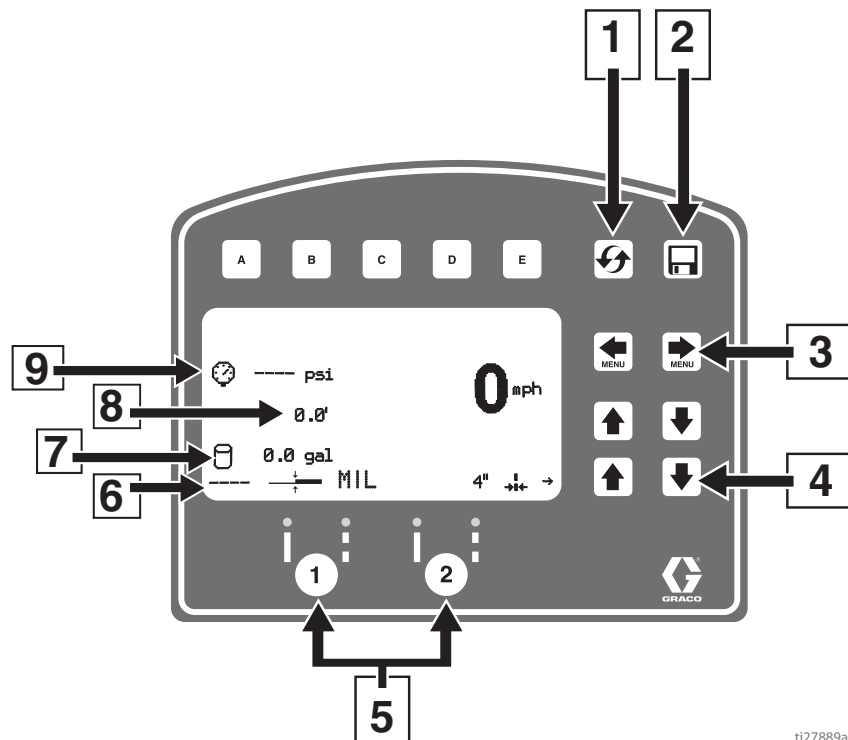

ti27889a

Ref.	Leírás
1	Alaphelyzetbe állítja a Távolságot, Mennyiséget, Vastagságot
*2	Feladat naplózása
3	Görgessen a Menüképernyők között
4	Útjel szélességet beállító gombok
*5	Automatikus pisztoly gombok
6	Mil mértékegységben megadott vastagság. Szórás közben megjelenik a „Pillanatnyi mil mértékegységben megadott átlag”. Szórás után megjelenik a teljes „Munka mil mértékegységgel megadott átlaga”
7	Összes szórt mennyiség gallon-ban
8	A teljes felfestett vonalhossz
9	Nyomás

* Nem működik az alap sorozatban. A 17V683 számú csomag segítségével végezze el a HP automatikus sorozatra való átalakítást.


Útjelfestési üzemmód használata

1. Ellenőrizze, hogy jár-e a motor.
2. Állítsa BE állásba a szivattyú kapcsolót.



ti27769a

3. Húzza meg a ravaszt a szóráshoz.

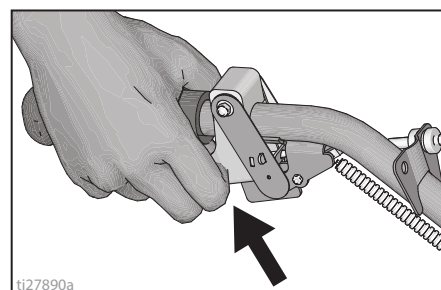


ti27890a

Méretező üzemmód (alap sorozat)


A Méretező üzemmódot használhatja mérőszalag helyett a mérésekhez, amikor egy festendő terület elrendezést jelöli ki.

1. A Méretező üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

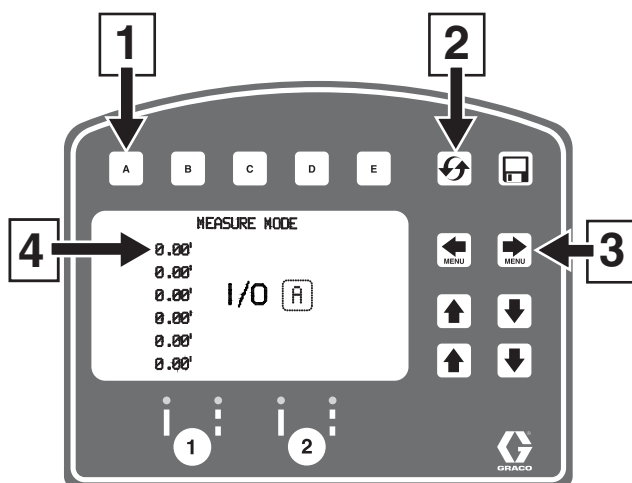


ti27834a

2. Nyomja meg, majd engedje el a **A** gombot. Mozdítsa el előre vagy hátra az útjelfestőt. (A hátrafelé való mozgás negatív távolságként jelenik meg.)

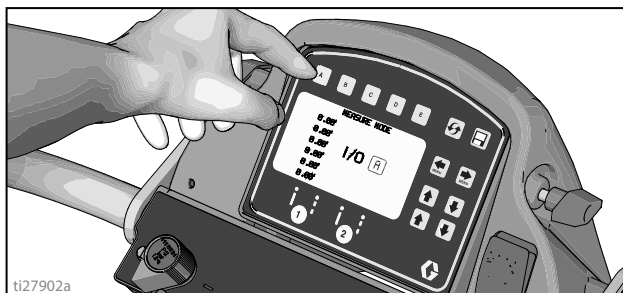

ti27902a

3. Nyomja meg, majd engedje el a **A** gombot a hosszúság mérésének befejezéséhez. Legfeljebb hat hosszúság látható.

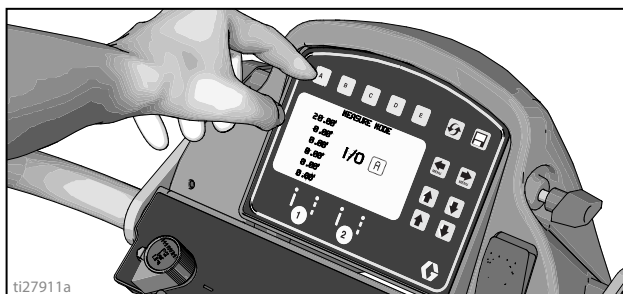

ti27911a

Hiv.	Leírás
1	Nyomja meg az Indítás gombot a mérés megkezdéséhez. Nyomja meg a Leállítás gombot a mérés leállításához.
2	Az értékek nullára való visszaállításához tartsa lenyomva.
3	Görögessen a Fő menüképernyők között.
4	Utoljára elvégzett mérés.


Beállítás/információk

A Beállítás/Információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot.



A nyelv kiválasztásához nyomja meg a **D** gombot.
Lásd a **Nyelv**, 27. oldal.

Lásd a **Kalibrálás**, 27. oldal.

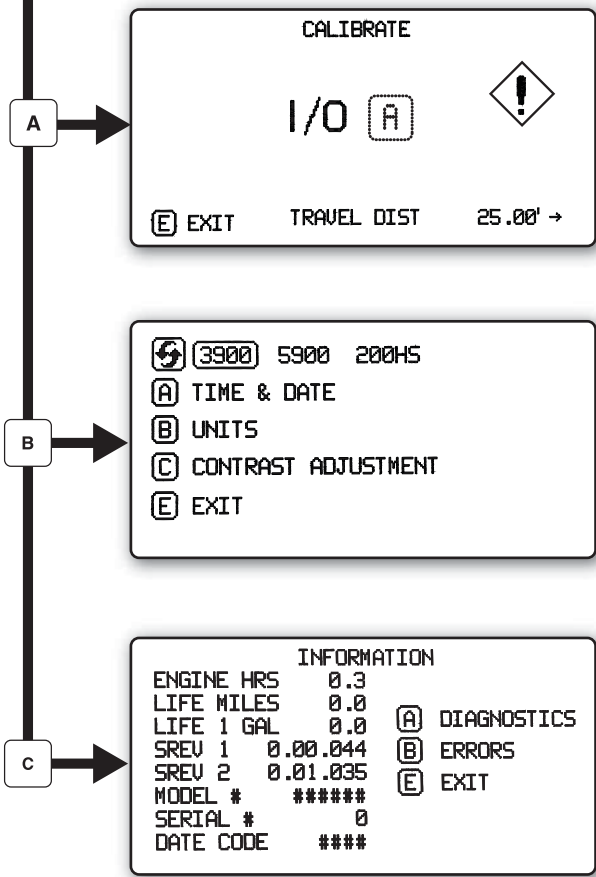


Lásd a **Beállítások**, 32. oldal.

Lásd az **Információk**, 33. oldal.

tl27835a

Beállítások

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot. Nyomja meg a **B** gombot a Beállítások menü kiválasztására.

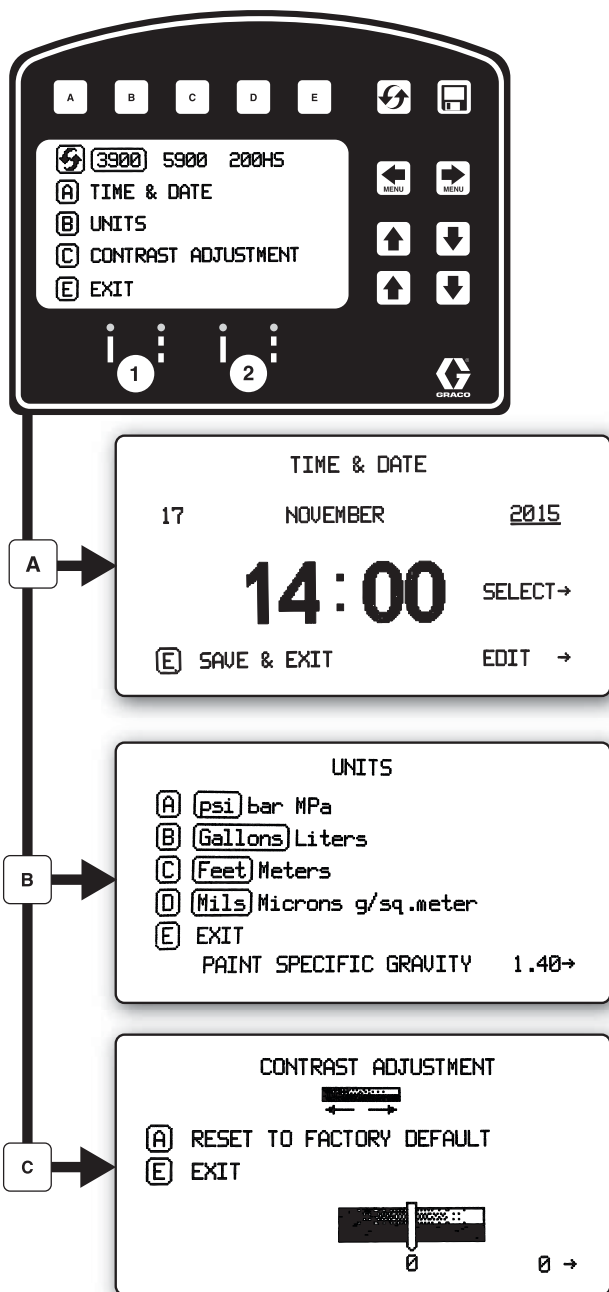

ti27839a

 A gép típusát választja ki. A gallonszámláló pontos működéséhez szükséges.


A   gombokat használja az idő és a dátum beállítására.

A **A** **B** **C** **D** gombok segítségével állítsa be a mértékegységeket.


A   gombokat használja a képernyő kontrasztjának a kívánt értékre való beállítására.

Információk

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a  gombot. Az Információk menü megnyitásához nyomja meg a  gombot.

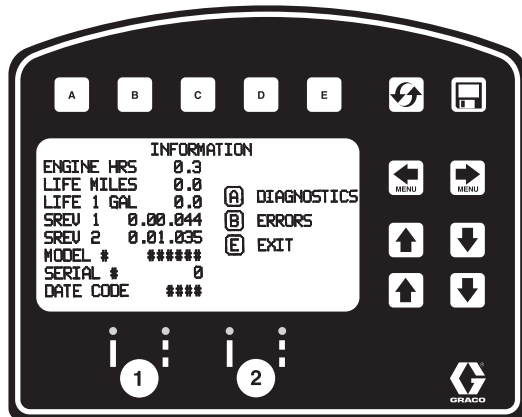

Megjeleníti és naplózza az útjelfestő eddigi adatait és információit.

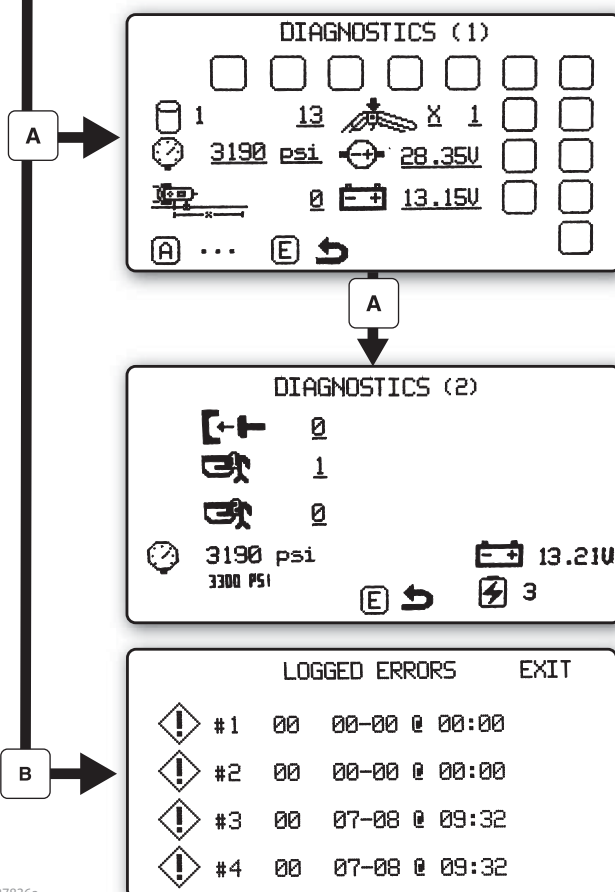

Az alkotóelemek működésének a megtekintése és tesztelése.

-  Ütemszámláló
-  Nyomásérzékelő
-  Távolságmérő szenzor
-  Érintőlapos gombok
-  A motor feszültsége
-  Az akkumulátor feszültsége

A négy utolsó hibakódot naplózza.

Kódok leírása


02 = Túlnyomás

03 = Átalakító nem érzékelhető.

 Hibakódok alaphelyzetbe állítása

ti27836a


HP automatikus sorozat

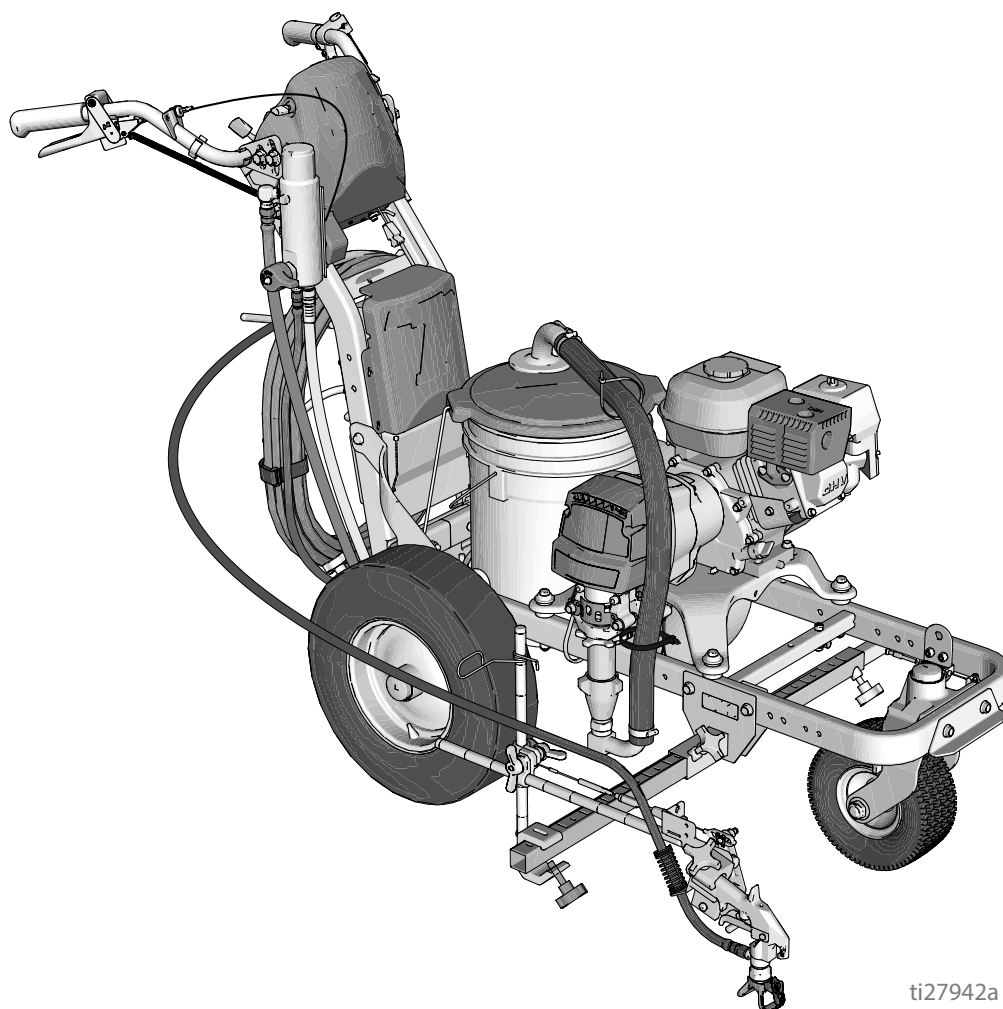


ti27942a

LineLazer V LiveLook kijelzője

HP automatikus sorozat

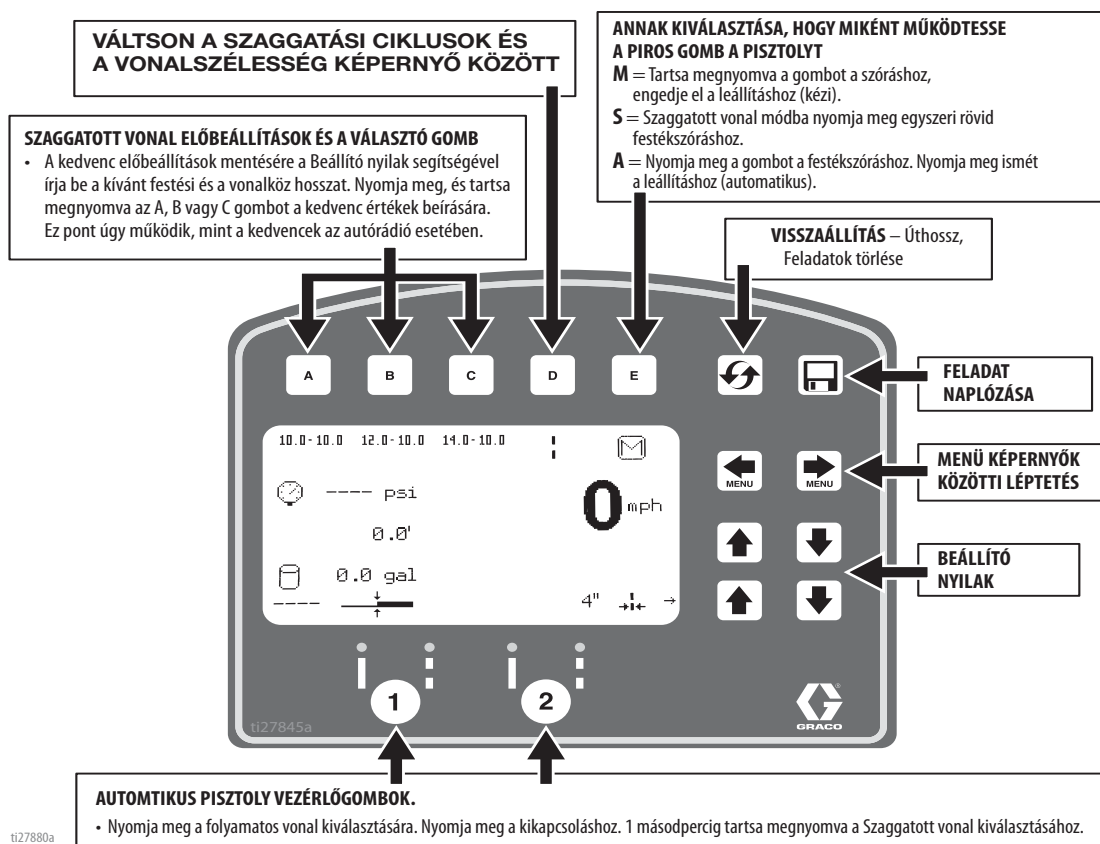

ÚJTJEFESTÉSI KÉPERNYŐ

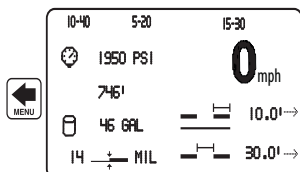

Fő újtjefestési képernyő.
Ezen üzemmódban kell lennie a pisztolyok elektronikus működtetéséhez.

- Erről a képernyőről végezhető az automatikus szaggatási ciklusok beállítása. A kívánt pisztoly esetében válassza ki a szaggatott vonalat a festékszóráshoz. Írja be a kívánt festési és vonalköz hosszát, majd kezdje meg a festékszórást.


- Nyomja meg az E gombot annak kiválasztására, hogy miként működtesse a piros gomb a pisztolyokat.

M = Tartsa megnyomva a festékszóráshoz, engedje el a leállításhoz.

S = Szaggatott vonal módba nyomja meg egyszeri rövid festékszóráshoz.


A = Nyomja meg az indításhoz, nyomja meg a leállításhoz.

MÉRETEZŐ ÜZEMMÓD

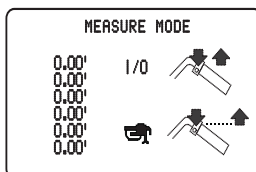


Méretező üzemmód. Annak a képessége, hogy a piros gomb megnyomásával végezhesen maximum 6 mérést, majd a gomb ismételt megnyomásával fejezze be a mérést.

- Ha automatikus pisztoly van kiválasztva (lásd alább), és megnyomva tartja a piros gombot, akkor 12"-ként egy pontot fest, amíg megnyomva tartja a piros gombot.

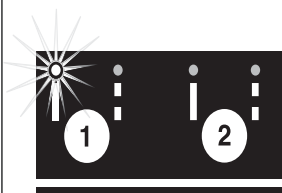

ti27879a

ELRENDEZÉS MÓD

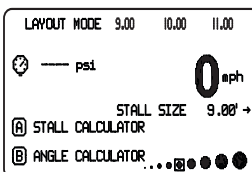


Elrendezési üzemmód.
A választott távolságnak megfelelően ejtsen egy pontot egy parkoló kialakítására.

- Írja be a parkolóhely méretét, működtessen egy automatikus pisztolyt, nyomja meg a piros gombot és tolja a gépet. A pontozás leállításához nyomja meg ismét a piros gombot. Ugyanúgy menthető el a kedvezőek, mint a főmenüben.

A) STALL CALCULATOR
lásd 41. oldal

B) ANGLE CALCULATOR
lásd 42. oldal

BEÁLLÍTÁS/INFORMÁCIÓK

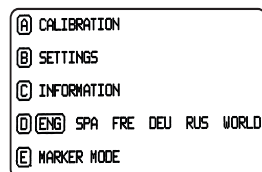

E képernyőn végezhetőek a beállítások, és olvashatók az információk.

- A pontos távolság kiszámítás érdekében el kell végeznie a gép kalibrálását. Nyomja meg az A gombot a gép kalibrálására. Legalább 25' vagy nagyobb távolságon végezzen mérést.

Kezdeti beállítás (HP automatikus sorozat)

A kezdeti beállítás előkészíti az útjelfestőt a használatra a felhasználó által megadott adatok alapján. A nyelvet és a mértékegységeket beállíthatja az indítás előtt és később megváltoztathatja.

Nyelv

A Beállítás/Információk menüben válassza a ki kívánt nyelvet a **[D]** megnyomásával, amíg a nyelv ki nem lesz jelölve.




ENG = angol
SPA = spanyol
FRE = francia
DEU = német
RUS = orosz
VILÁG = Szimbólumok, lásd: **Adatnaplózás**, 48. oldal.

MEGJEGYZÉS: A nyelvet a későbbiekben is meg lehet változtatni.

Egységek

Nyomja meg a **[B]** gombot a Beállítások menübe való belépéshez, majd nyomja meg ismét a **[B]** gombot a mértékegységek beírásához. Válassza ki az Önnek megfelelő mértékegységet.

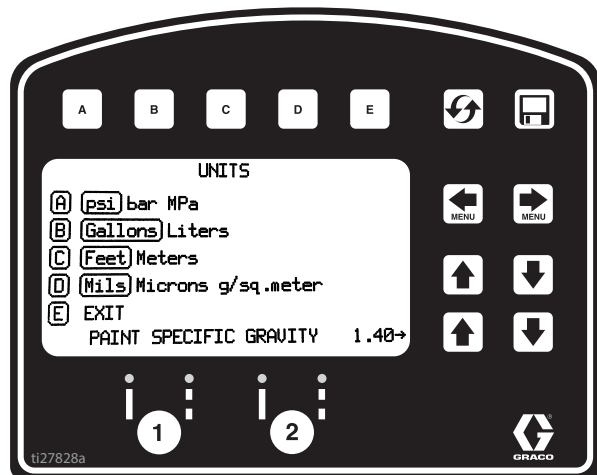

Angolszász mértékegységek (US Units)

Nyomás = psi
Mennyiség = gallons
Távolság = feet
Útjel vastagsága = mil

SI mértékegységek (SI Units)


Nyomás = bar (MPa rendelkezésre áll)
Mennyiség = liter
Távolság = méter
Útjel vastagsága = mikron
(g/m² rendelkezésre áll)

Festék fajsúlya = A fajsúly a FEL és LE nyilakkal állítható be. A festék sűrűségének meghatározásához szükséges.

MEGJEGYZÉS: Minden mértékegység bármikor, egyedileg is változtatható.

Kalibrálás


1. Ellenőrizze a hátsó kerék nyomását 379 ± 34 kPa (55 ± 5 psi) és fújja fel, ha szükséges.
2. Az acélszalagot húzza ki 8 m-nél (26 ft.) nagyobb távolságra.

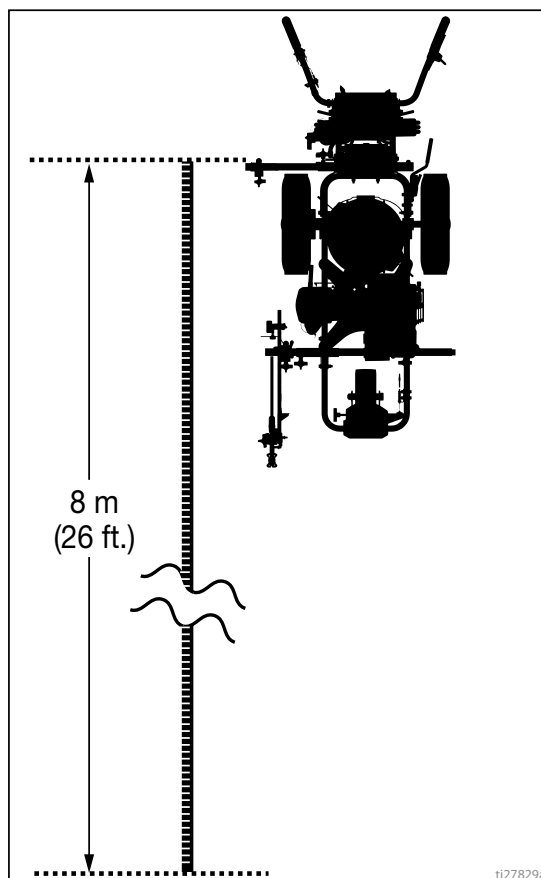


3. Nyomja meg a   gombot az Beállítás/információk menü kiválasztására.




4. Nyomja meg a **A** gombot a Kalibráláshoz. A TRAVEL DISTANCE (ÚTHOSSZ) beállítást állítsa 7,6 m (25 ft) vagy nagyobb távolságra. Ha hosszabb távolságokkal kalibrál, a körülményektől függően pontosabb értékeket kap.

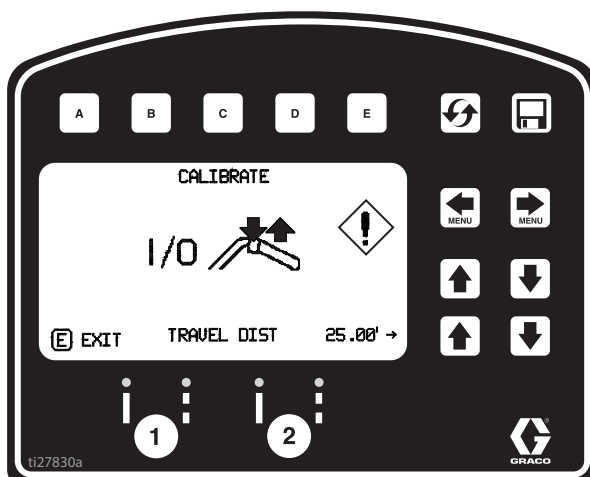


5. Kapcsolja be a lézert, és hozza egy vonalba a lézerpontot az acél mérőszalag 30,5 cm-es (1 ft) jelzésével.

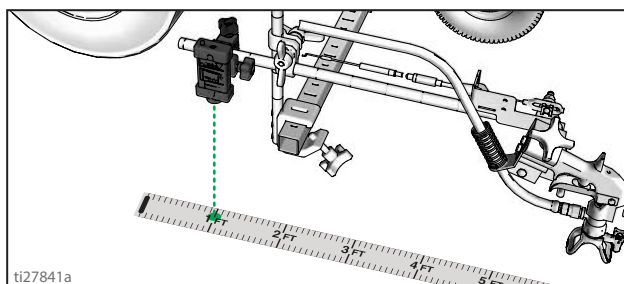


6. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszórá indítógombját a kalibrálás megkezdéséhez.

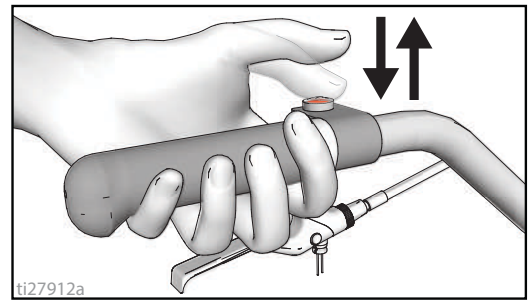

7. Mozdítsa el előre az útfestőt. Tartsa a lézerpontot az acélszalagon.
8. Akkor álljon meg, amikor az egység kiválasztott része egy vonalba kerül az acélszalagon látható 8 méter (26 ft) hosszal (ez 7,6 méternek/25 ft-nak felel meg).

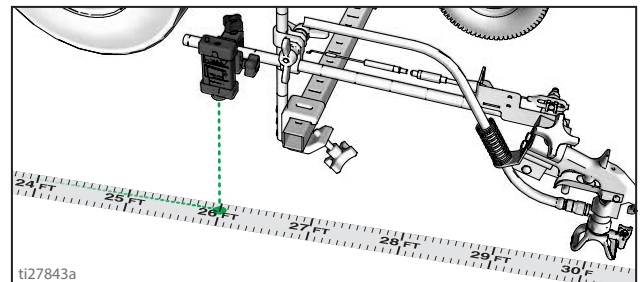


9. Nyomja meg, majd engedje el a festékszórá indítógombját a kalibrálás befejezéséhez.

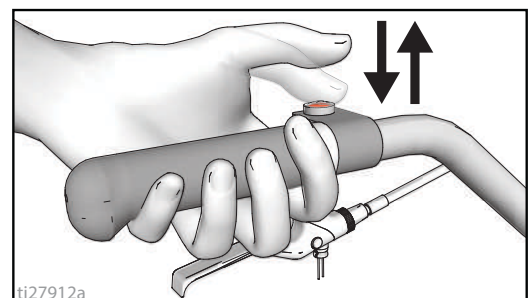

- A kalibráció még folyamatban van, amíg a felkiáltó jel  látható a kijelzőn.
 - A kalibrálás akkor ér véget, amíg a pipa jel  látható a kijelzőn.
10. A kalibrálás befejeződött.

Útjelfestési mód (HP automatikus sorozat)

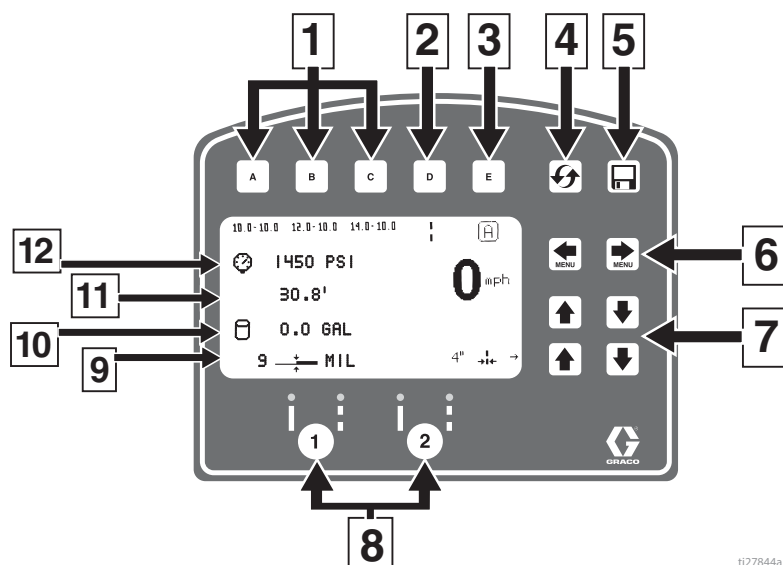

ti27844a

Ref.	Leírás
1	Egy „Kedvenc” Kiválasztása érdekében egy másodpercnél rövidebb időre nyomja meg. Egy „Kedvenc” Mentése érdekében nyomja meg, és három másodpercnél hosszabb ideig tartsa megnyomva.
2	Az útjel szélesség, vagy a festék és szünet méretének kijelzése között léptethető.
3	A Manuális, Félautomatikus és Automatikus üzemmód között léptethető. Manuális üzemmód [M]: Nyomja meg, és tartsa megnyomva a festékszóró indítógombját az útjelfestéshez. Félautomatikus üzemmód [S]: Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját, amikor Szaggatott vonal módban egyszer akarja festeni a programozott hosszban az útjelet. Automatikus üzemmód [A]: Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját az útjelfestés megkezdéséhez. Nyomja meg és engedje fel a gombot még egyszer a leállításhoz.
4	Alapbeállításra állítja az úthossz értékét.
5	Munkaadat naplózás, 48. oldal.
6	A Menüképernyők között görget.
7	Festés és vonalköz hosszának VAGY vonalszélesség beállításához használt gombok.
8	Automatikus pisztolyokat működtető gombok.
9	Mil mértékegységben megadott vastagság. Szórás közben megjelenik a „Pillanatnyi mil mértékegységben megadott átlag”. Szórás után megjelenik a teljes „Munka mil mértékegységgel megadott átlaga”.
10	Összesen szórt festék liter (gallon).
11	A teljes felfestett vonalhossz.
12	Nyomás.

Útjelfestési üzemmód használata


Az útjelfestőnek üzemelnie kell és a kuplungkapcsolónak bekapcsolva kell lennie a festékszóró indítógombjának megnyomása előtt.

1. Ellenőrizze, hogy jár-e a motor.
2. A pisztoly működtetőgombokat használja a pisztolyok és a vonaltípus kiválasztására.



ti27913a

3. Nyomja meg a festékszóró indítógombját a szórás megkezdéséhez.

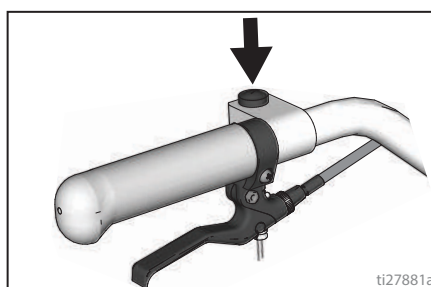


ti27881a

Automatikus vagy a Félautomatikus üzemmódban a [A] vagy [S] jelzés felvillan a festékszóró indítógombjának nyomva tartásakor jelezve, hogy az üzemmód aktív.

Méretező üzemmód (HP automatikus sorozat)

A Méretező üzemmódot használhatja mérőszalag helyett a mérésekhez, amikor egy festendő terület elrendezést jelöli ki.


1. A Méretező üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

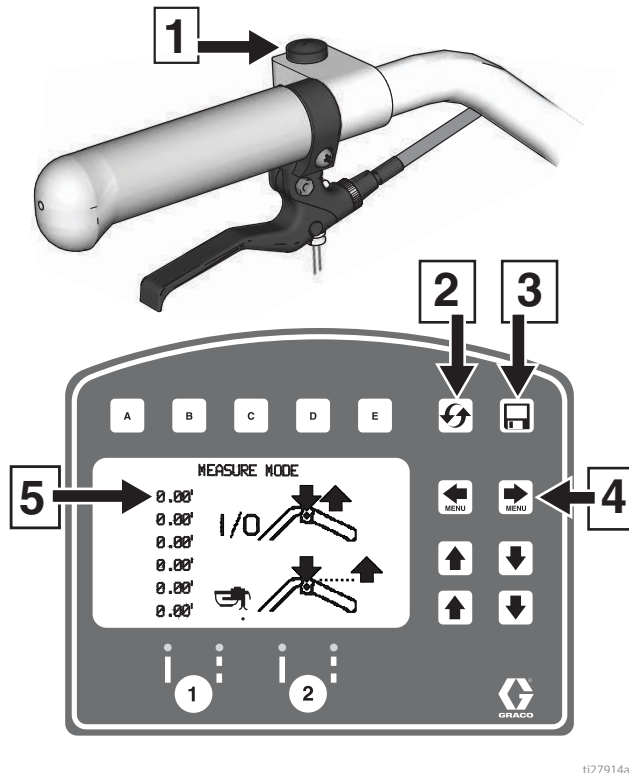

ti27914a

Hiv.	Leírás
1	Nyomja meg az Indítás gombot a mérés megkezdéséhez. Nyomja meg a Leállítás gombot a mérés leállításához.
2	Az értékek nullára való visszaállításához tartsa lenyomva.
3	Munkaadat naplózás, 48. oldal.
4	Görögessen a Fő menüképernyők között.
5	Utoljára elvégzett mérés.

2. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját. Mozdítsa el előre vagy hátra az útjelfestőt. (A hátrafelé való mozgás negatív távolságként jelenik meg.)

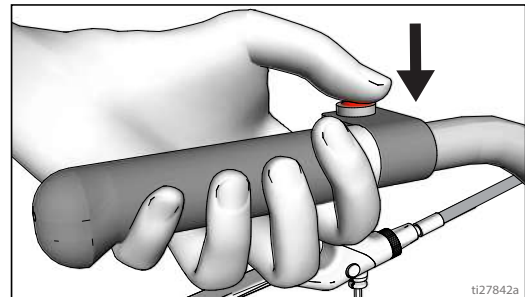


ti27842a



3. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját a hosszúság mérésének befejezéséhez. Legfeljebb hat hosszúság látható.

A legutoljára mért hossz el lesz tárolva a Parkolóhely kiszámítása képernyőn a lemért távolság értéknél. Lásd **Parkolóhely kiszámítása**, 41. oldal.

Egy pontot bármikor feljelölhet, ehhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a festékszóró indítógombját. Ha a szórópisztoly indítógombja le van nyomva az útjelfestő mozgatása közben, akkor 30,5 cm (12 in) távolságonként fest fel egy pontot.

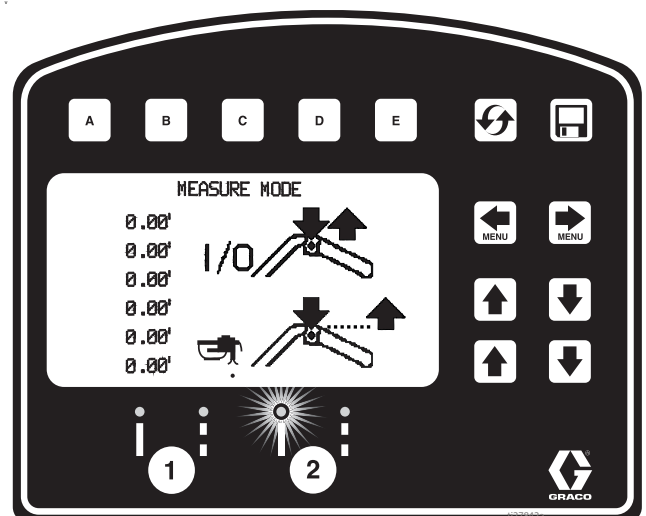

ti27915a

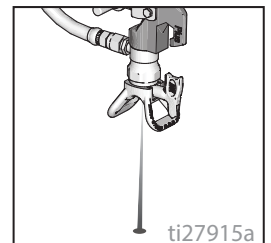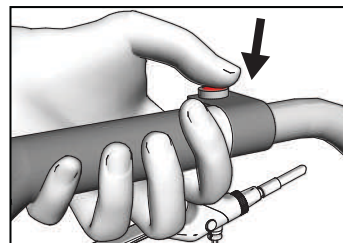


ti27915a

Elrendezés mód

Az Elrendezési üzemmódban kiszámíthatja és kijelölheti a parkolóhelyeket.


1. Az Elrendezési üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

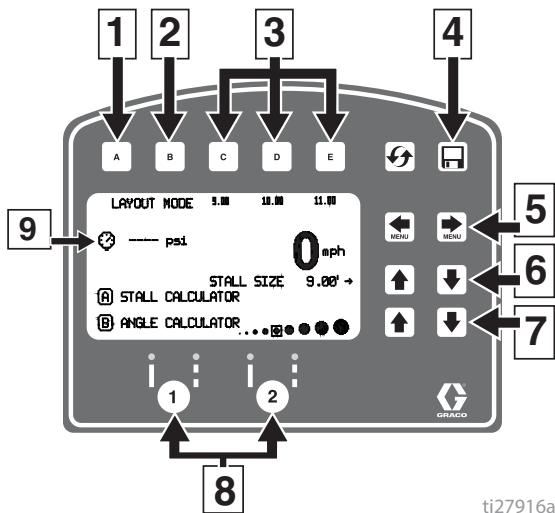


ti27916a

Hiv.	Leírás
1	Parkolóhely kiszámítás menü megnyitása. Lásd Parkolóhely kiszámítása , 41. oldal.
2	Megnyitja a Szög számítása menüt. Lásd a Szög számítása , 42. oldal.
3	Egy „Kedvenc” Kiválasztása érdekében egy másodpercnél rövidebb időre nyomja meg. Egy „Kedvenc” Mentése érdekében nyomja meg, és három másodpercnél hosszabb ideig tartsa megnyomva.
4	Munkaadat Adatnaplózás , 48. oldal.
5	Görgessen a Menüképernyők között.
6	A parkolóhely méretének/pontok közötti távolság beállítása.
7	Állítsa be a pont méretét.
8	Automatikus pisztoly működtetőgombok.
9	Nyomás.

2. A pisztoly működtetőgombokat használja a pisztolyok kiválasztására.

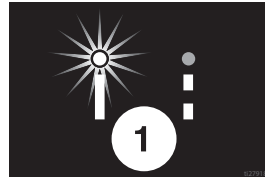


3. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját, és mozgassa előre felé az útjelfestőt.

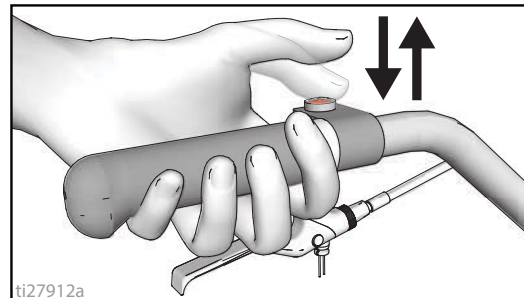

ti27912a

4. Alapbeállításként az útjelfestő 2,7 m-enként (9,0 ft) fest egy pontot a partolóhely méretének kijelöléséhez. A parkolóhely méretet át lehet állítani.
5. A pontozás addig folytatódik, amíg újra meg nem nyomja, majd fel nem engedi a festékszóró indítógombját.

A Jelölés mód előtt és után látható két pont felváltva villog a festékszóró indítógombjának megnyomva tartásakor jelezve, hogy az üzemmód aktív.

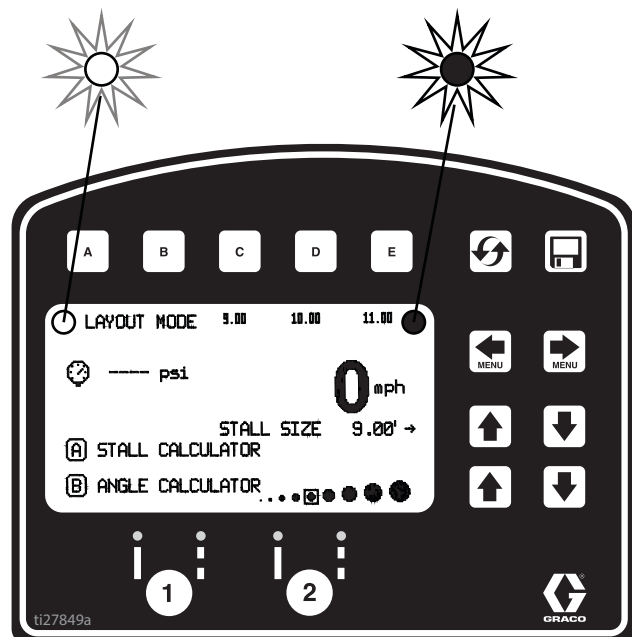


ti27849a

GRACO

Parkolóhely kiszámítása

A Parkolóhely kiszámítása menüben adhatja meg a parkolóhely méretét. Az útfestő elosztja a lemért távolságot a parkolóhelyek méretével, így kiszámítja a lemért távolság alapján a lefesthető parkolóhelyek számát. A felhasználó kerek számmal beállíthatja a parkolóhelyek számát, és megtörténik a parkolóhely szélességének a kiszámítása.

1. Az Elrendezési üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot. A Parkolóhely kiszámítás menü megnyitásához nyomja meg a **A** gombot.


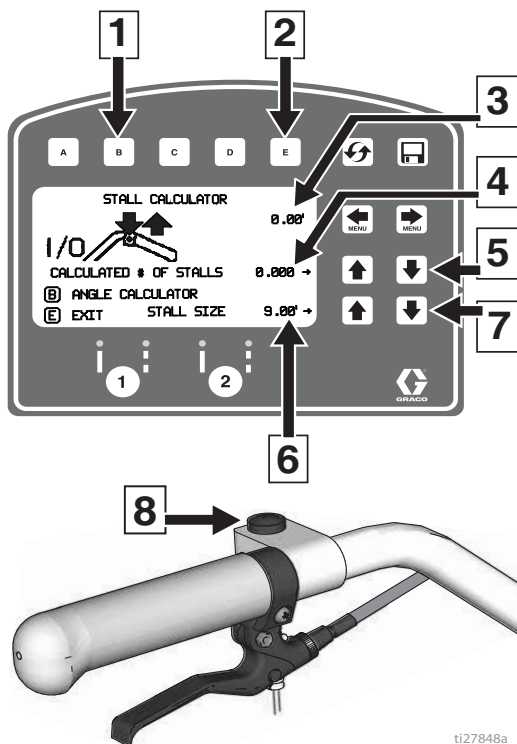


Hív.	Leírás
1	Megnyitja a Szög számítása menüt. Lásd a Szög számítása , 42. oldal.
2	Kilépés és visszatérés az Elrendezési üzemmód menühöz.
3	Lemért távolság.
4	Parkolóhelyek kiszámított száma. A parkolóhelyek számának megváltoztatása megváltoztatja azok méretét.
5	A parkolóhelyek számát állítja be.
6	Parkolóhely mérete. A parkolóhelyek méretének megváltoztatása megváltoztatja a parkolóhelyek kiszámított számát.
7	A parkolóhely méretét állítja be.
8	Nyomja meg az Indítás gombot a mérés megkezdéséhez. Nyomja meg a Leállítás gombot a mérés leállításához.

2. Automatikus kijelzésre kerül a Méretező üzemmódban mért legutóbbi hossz. Nyomja meg a festékszóró indítógombját egy új mérés megkezdéséhez. A mérés befejezéséhez nyomja meg újra.

A parkolóhely méret és a parkolóhelyek kiszámított száma átállítható.

3. Az Elrendezési üzemmóddhoz való visszatéréshez nyomja meg a **E** gombot. A Parkolóhely méret el lesz mentve és megjelenik az Elrendezés mód képernyőn.

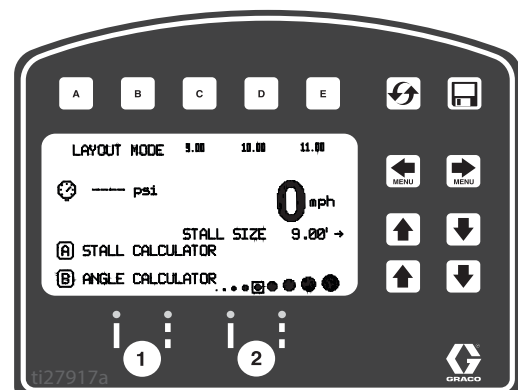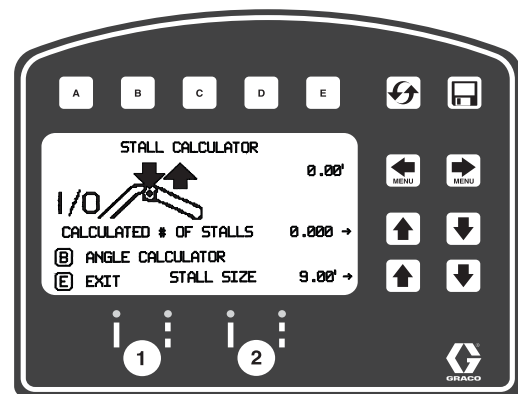


4. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját a pontfestés megkezdéséhez. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját még egyszer a leállításához.

Szög számítása

A Szög számítás menüvel meghatározhatja az elrendezéshez használt eltolási értéket és a pontok közötti távolságot.

1. Az Elrendezési üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot. A Szög számítása menü megnyitásához nyomja meg a **B** gombot.

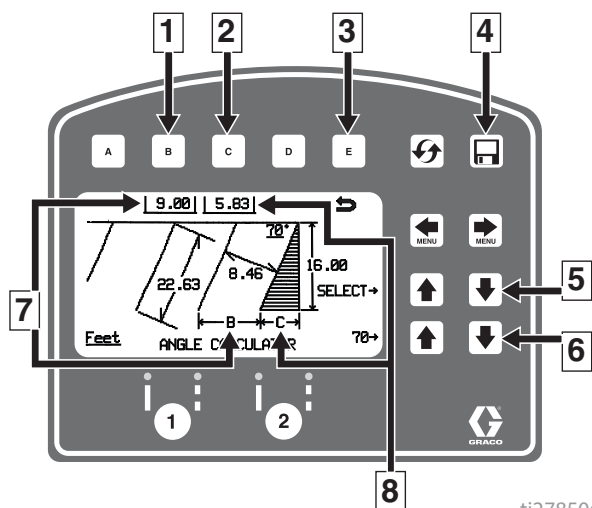


ti27850a

Hiv.	Leírás
1	Átviszi a számított pontközt, B az Elrendezési üzemmódba.
2	Átviszi a számított eltolást, C az Elrendezési üzemmódba.
3	Az értékek átvitele nélkül kilép és visszatér az Elrendezési üzemmódba.
4	Adatnaplózás.
5	Bemeneti változókat választ ki.
6	Kiválasztott változót állít be.
7	Számított pontköz, B.
8	Számított eltolás, C.


2. A pontok közötti távolság (B) és az eltolás (C) a megadott paraméterek alapján kerül kiszámításra:

Parkolóhely szöge
Parkolóhely mélysége
Parkolóhely mérete (szélesség)
Vonalhossz

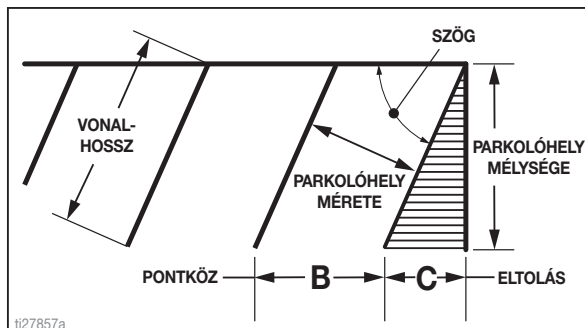


ti27857a

3. Nyomja meg a **C** gombot a számított eltolás Elrendezési üzemmódba való átviteléhez. Ha kívánja, akkor mentse el a Kedvencek közé.

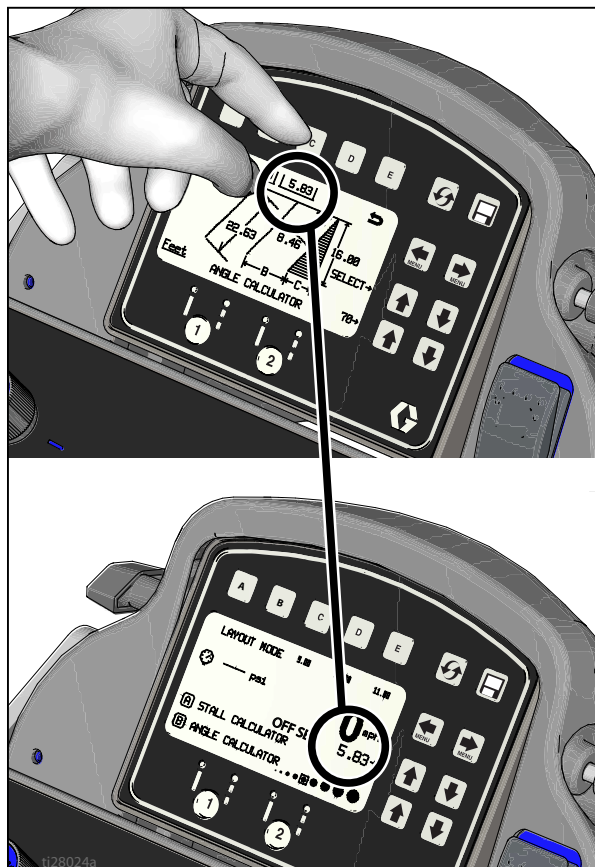


ti28024a

4. Nyomja meg a **B** gombot a számított pontköz Elrendezési üzemmódba való átviteléhez. Ha kívánja, akkor mentse el a Kedvencek közé.

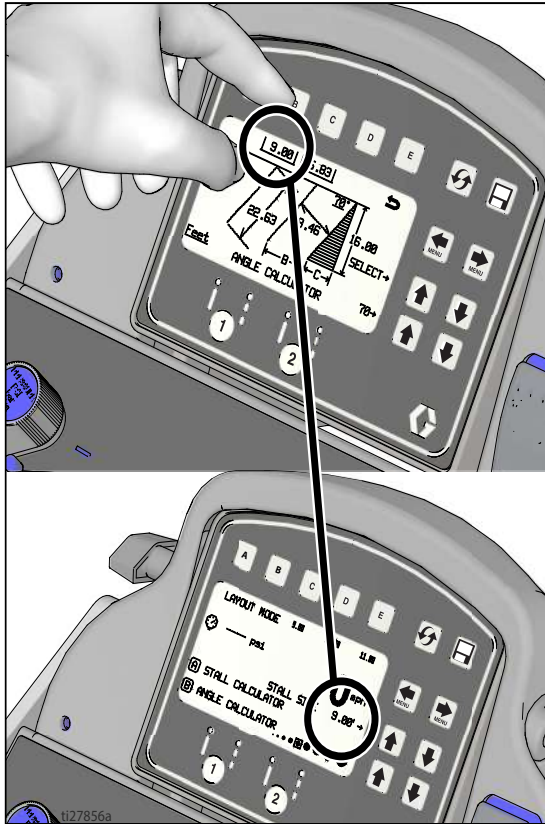


5. Nyomja meg majd engedje fel a festékszóró indítógombját a parkolóhely méretének pontokkal való kijelöléséhez. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját a jelölés leállításához.

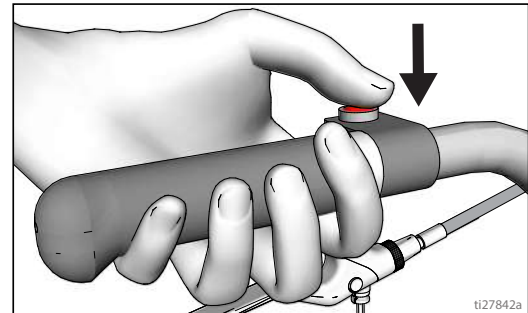


Beállítás/információk menü

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

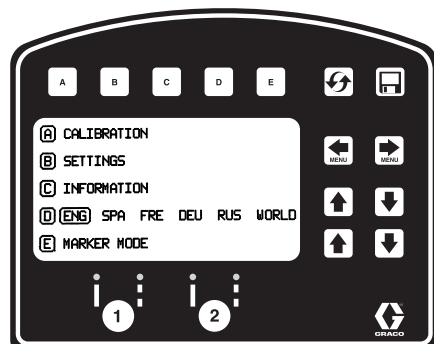

A Nyelv kiválasztásához nyomja meg a **D** gombot.
Lásd a **Nyelv**, 36. oldal.

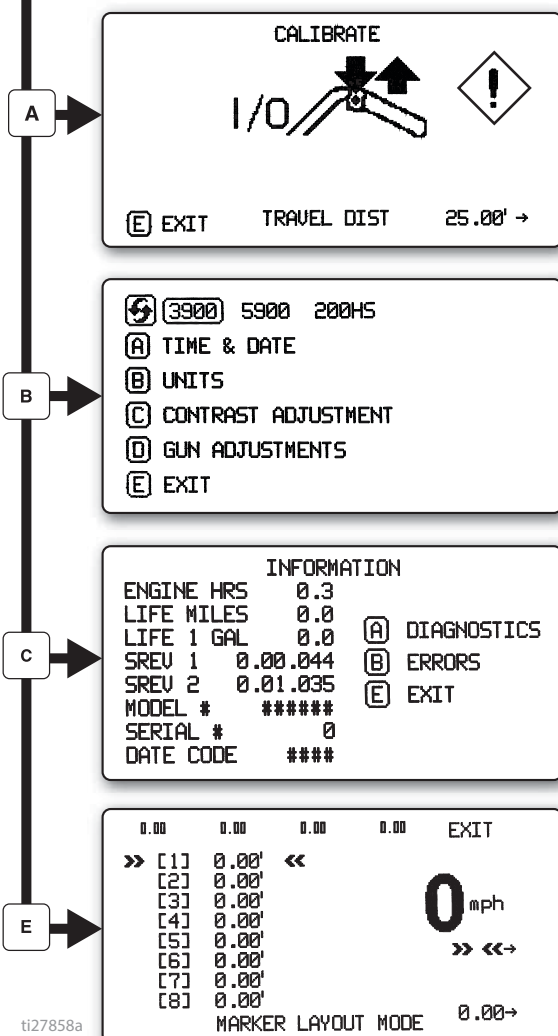

Lásd: **Méretező üzemmód (HP automatikus sorozat)**, 39. oldal.


Lásd a **Beállítások**, 45. oldal.

Lásd az **Információk**, 46. oldal.

Lásd a **Jelölésselrendezési mód**, 47. oldal.

Beállítások

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot. Nyomja meg a **B** gombot a Beállítások menü kiválasztására.

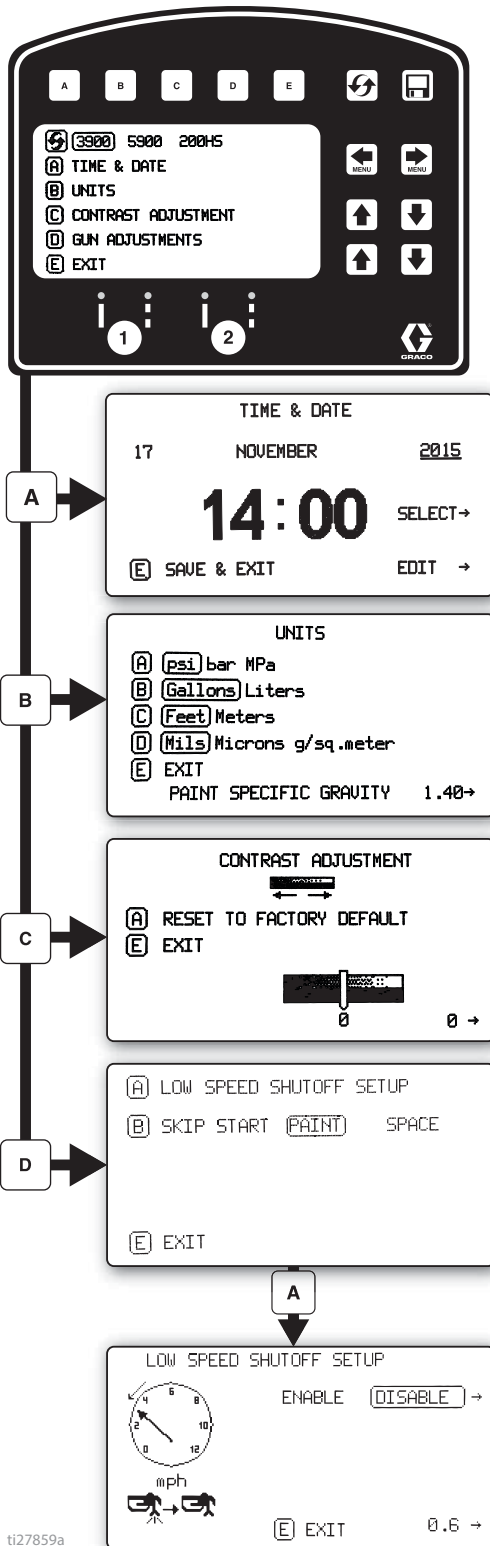

 A gép típusát választja ki. A gallonszámláló pontos működéséhez szükséges.


A   gombokat használja az idő és a dátum beállítására.
A pontos adatnaplózáshoz szükséges.

A **A** **B** **C** **D** gombok segítségével állítsa be a mértékegységeket.

A   gombokat használja a képernyő kontrasztjának a kívánt értékre való beállítására.

Programozott szaggatott vonalak festése esetén, a **B** gombot nyomja meg a választáshoz:

Festéssel kezdés vagy **Vonalközzel kezdés**

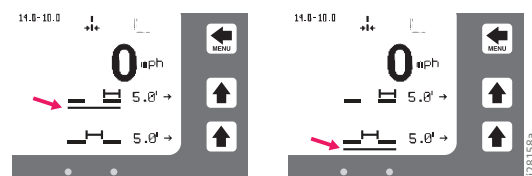


Az Automatikus üzemmódban, ha a beállított érték alá csökken a sebesség, akkor nem végeznek szórást vagy leállnak a pisztolyok.

  Engedélyezze vagy tiltsa le a kis sebességet.


  Az alacsony sebességet állítja be

Információk

A Beállítás/Információk menü kiválasztásához nyomja meg a  gombot. Az Információk menü megnyitásához nyomja meg a  gombot.

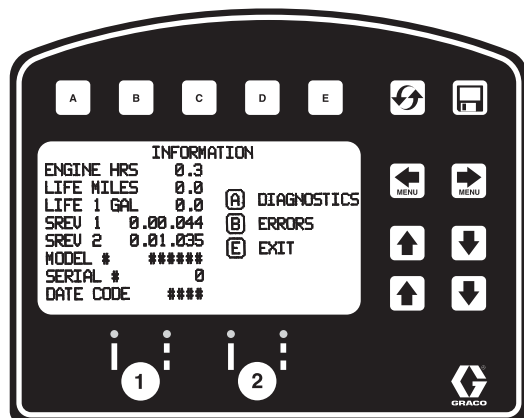

Megjeleníti és naplózza az útjelfestő eddigi adatait és információit.

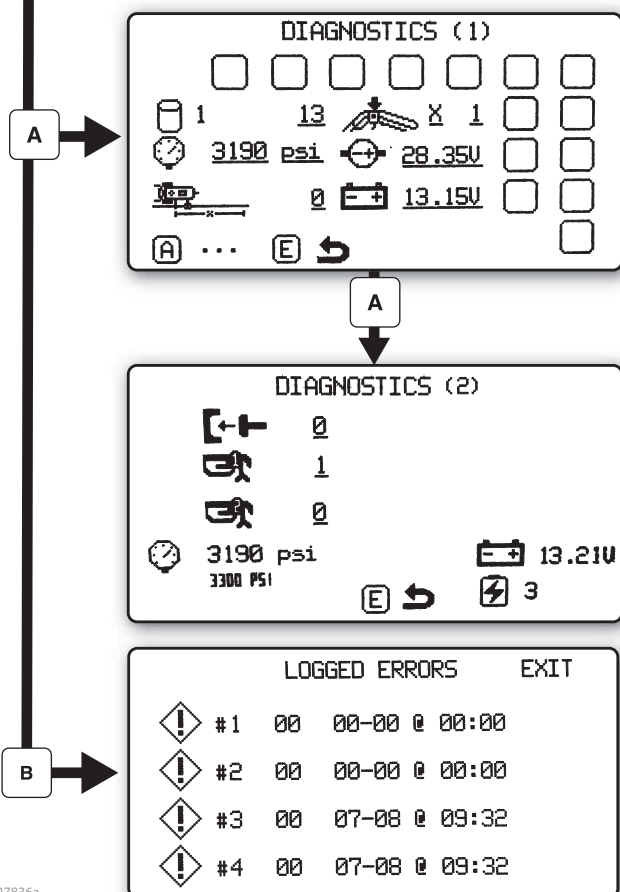

Az alkotóelem működésének a megtekintése és tesztelése.

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------------|
| | Ütemszámláló | | Érintőlapos gombok |
| | Nyomásérzékelő | | A motor feszültsége |
| | Távolságmérő szenzor | | Az akkumulátor feszültsége |

- | | |
|--|---------------------------|
| | Tengelykapcsoló |
| | 1. szolenoid |
| | 2. szolenoid |
| | Akkumulátortöltő állapota |

A négy utolsó hibakódot naplózza.

- Kódok leírása
 02 = Túlnyomás
 03 = Átalakító nem érzékelhető.


- Hibakódok alaphelyzetbe állítása

ti27836a

Jelölésselrendezési mód

A Jelölésselrendezési mód egy vagy több pontot fest fel egy terület kijelöléséhez.

1. A Beállítás/Információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot. A Jelölésselrendezési mód megnyitásához nyomja meg a **E** gombot.

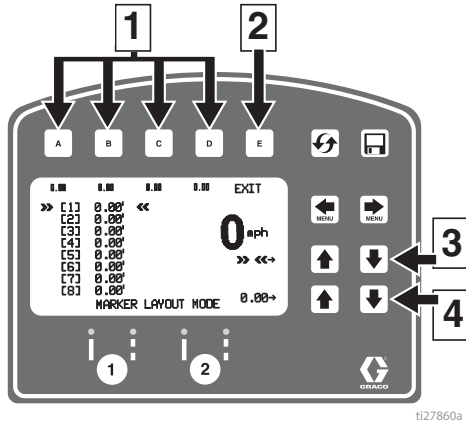

Hív.	Leírás
1	Egy „Kedvenc” Kiválasztása érdekében egy másodpercnél rövidebb időre nyomja meg. Egy „Kedvenc” Mentése érdekében nyomja meg, és három másodpercnél hosszabb ideig tartsa megnyomva.
2	Kilépés és visszatérés az Információk menühöz.
3	Válassza ki a megváltoztatni kívánt értéket.
4	Térközhagyás értékének beállítása.


2. Használja a nyílbillentyűket a jelek mintázatának beállításához.
3. Az jelelrendezések egyik példája a fényvisszaverő jelek egy tipikus vonalkiosztását mutatja be. A mintázat kialakításánál legfeljebb nyolc egymást követő szünetméretet állíthat be. Ha valamelyik értéket nullán hagyja, akkor a Jelölésselrendezési mód az ismétléseknél a következő méretre ugrik.

A Jelölésselrendezési mód többi lehetséges felhasználása:


- Nagyobb szélességű akadálymentes parkolóelrendezéshez

- Dupla vonalas parkolókhöz



4. Szaggatott vagy Folyamatos vonal beállítást állít be a pisztolyon.

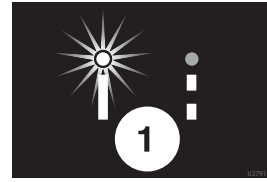

5. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját a pontfestés megkezdéséhez. Nyomja meg, majd engedje fel a festékszóró indítógombját még egyszer a leállításhoz.

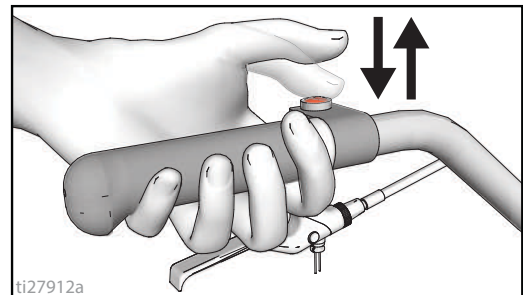


A Marker Mode (jelölés mód) előtt és után látható két pont felváltva villog a festékszóró indítógombjának nyomva tartásakor jelezve, hogy az üzemmód aktív.

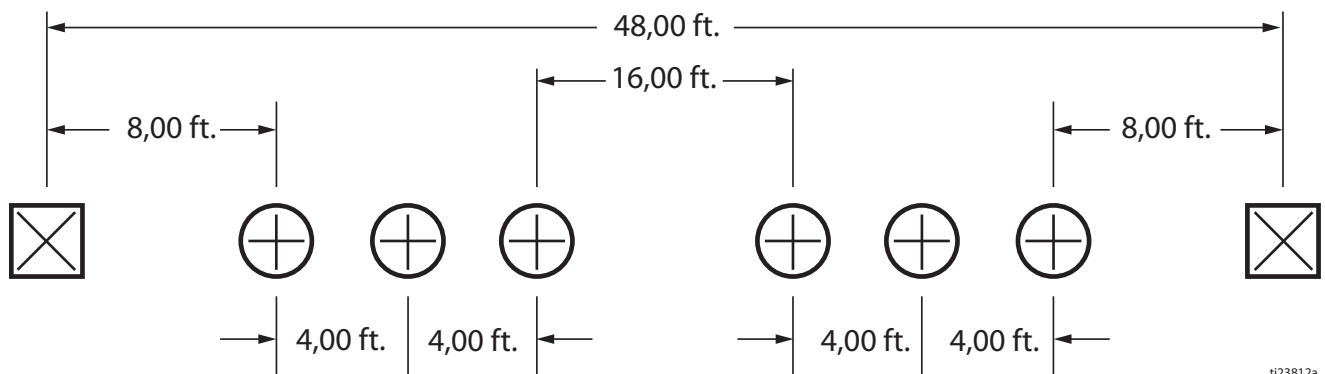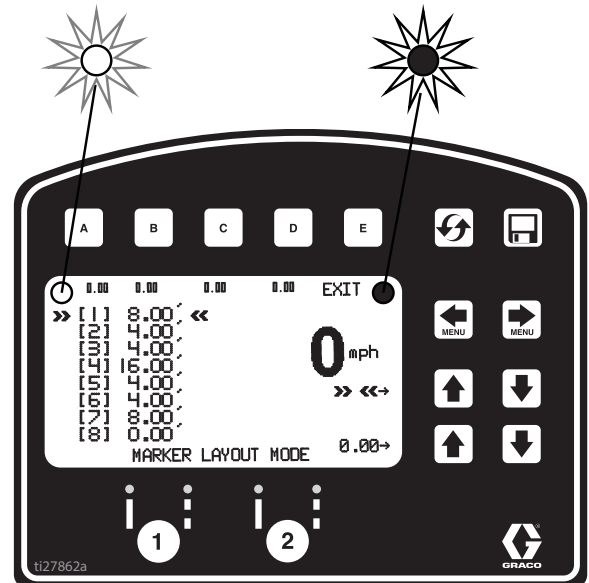

Adatnaplózás

Adatnaplózás funkcióval rendelkezik a LLV vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a feladatadatok lekérdezését, és az adatoknak a gépről USB-meghajtóra való exportálását.

1. Nyomja meg a  gombot az Adatnaplózás funkció előugró ablakának a megnyitásához.
2. Válassza ki, hogy egy új feladat naplózását akarja-e indítani, vagy egy előző feladat adatait akarja-e megtekinteni.

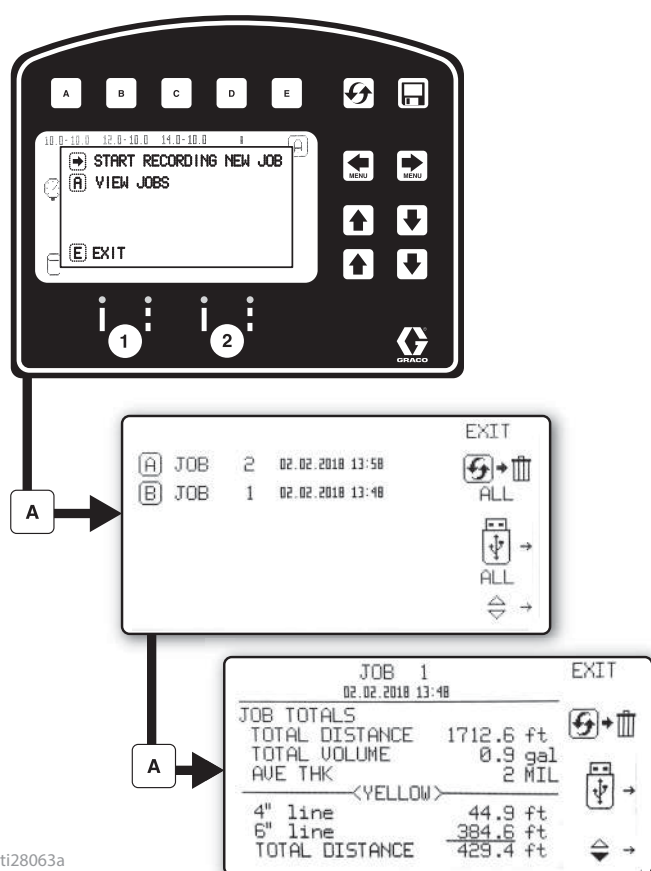

ti28063a

 Új feladat rögzítésének az indítása.

 Az összes feladat törlése

 Az összes feladat USB-tárolóra exportálása

 Feladatok törlése

 Feladatok USB-tárolóra exportálása

A szórás közben történik az adatok feldolgozása. A kiszórt mennyiséget, a szórási távolságot és az átlagos mil mértékegységgel megadott vastagságot magában foglaló, az egész feladatra vonatkozó összegzés jelenik meg. A színek, vonalszélességek és sablon használatokor kiszórt mennyiség szerint is megtörténik a feladat felbontása.

Karbantartás

LineLazer V 3900, 5900

Rendszeres karbantartás

NAPONTA: Ellenőrizze a motor olajsintjét, és végezzen utántöltést, ha szükséges.

NAPONTA: Ellenőrizze a tömlők állapotát.

NAPONTA: Ellenőrizze a pisztoly biztonsági funkcióinak helyes működését.

NAPONTA: Ellenőrizze a leeresztőszelep megfelelő működését.

NAPONTA: Ellenőrizze és töltsen fel a benzintartályt.

NAPONTA: Ellenőrizze a kalibrálást.

AZ ELSŐ 20 ÓRA HASZNÁLAT UTÁN: Engedje le a motorolajat, és töltsön tiszta olajat. A Honda motorok kezelési kézikönyvéből keresse ki a megfelelő viszkozitású olajat.

HETENTE: Szerelje ki a légszűrő fedelét és tisztítsa meg a szűrőbetétet. Cserélje ki az alkatrészt, ha szükséges. Ha szokatlanul szennyezett környezetben működik: naponta ellenőrizze a szűrőt, szükség esetén cserélje ki.

Cserealkatrészeket a helyi HONDA márkakereskedőnél talál.

HETENTE: Ellenőrizze a TSL (Throat Seal Liquid - garattömítő folyadék) szintjét a kiszorításos szivattyú tömítőanyájánál. Töltsen fel az anyát, ha szükséges. Ügyeljen rá, hogy az anyában mindig legyen TSL-folyadék, így megakadályozhatja, hogy a folyadék a dugattyúrúdra tapadjon, illetve hogy a tömítések idő előtt elhasználódjanak.

AZ ELSŐ 100 ÓRA HASZNÁLAT UTÁN: Cserélje le a motorolajat. A Honda motorok kezelési kézikönyvéből keresse ki a megfelelő viszkozitású olajat.

GYÚJTÓGYERTYA: Kizárólag BPR6ES (NGK) vagy W20EPR-U (NIPPONDENSO) típusú gyertyát használjon. 0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 in.) gyertyahézagot állítson be. Gyertyakulcsot használjon a gyertya be- és kiszerezéséhez.


Önbeálló kerék

1. Évente egyszer, húzza meg porvédő sapka alatti anyát, amíg a rugós alátét eléri a mélypontját, majd 1/2 - 3/4 fordulattal fordítsa vissza az anyát.
2. Havonta egyszer zsírozza meg a kerékcsapágyat.
3. Vizsgálja meg a csapszeg kopását. Ha el van kopva, a beállókeréknek játéka lesz. Szükség szerint fordítsa meg vagy cserélje ki a csapszeget.
4. A beállókerék beállítását szükség szerint ellenőrizze. A beállítás elvégzése; 22. oldal.

Újrahasznosítás és hulladékkénti elhelyezés

Az akkumulátor hulladékkénti elhelyezése

Ne dobja a háztartási szemétbe az akkumulátort. Az akkumulátorokat a helyi szabályok szerint hasznosítsa újra. Újrahasznosító üzemek listájához az Egyesült Államokban és Kanadában hívja a 1-800-822-8837 telefonszámot vagy látogasson el a www.call2recycle.org című webhelyre.

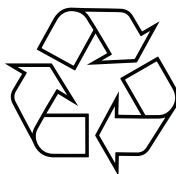

A termék élettartamának vége

A termék hasznos élettartama végén szerelje azt szét, és az összetevőket hasznosítsa újra felelős módon.

- Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
- Engedje le és ártalmatlanítsa a folyadékokat az érvényes előírásoknak megfelelően. Lásd az anyag gyártójának biztonsági adatlapját.
- Távolítsa el a motorokat, az áramköri lapokat, kijelzőket és a többi elektronikus összetevőt. Hasznosítsa újra az érvényes előírásoknak megfelelően.
- Az elektronikus alkatrészeket ne dobja a háztartási vagy kereskedelmi hulladék közé.

- A termék fennmaradó részeit szállíttassa el egy újrahasznosító üzembe.