

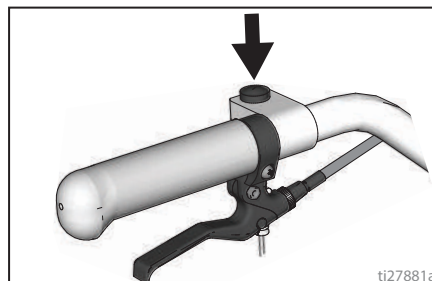


Automatikus pisztolyok (HP automatikus sorozat) kiválasztása


1. A kívánt szórófejek bekapcsolásához használja a szórófejválasztó gombokat. Mindegyik szórópisztoly választó kapcsolónak 3 állása lehet: folyamatos útjel, KI és beprogramozott útjel.
2. Az automatikus pisztolyok működtetéséhez a festékszóró indítógombját használja.

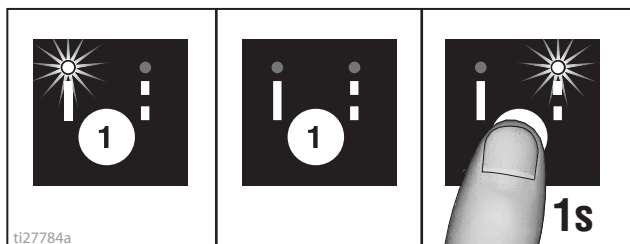

4 példa:

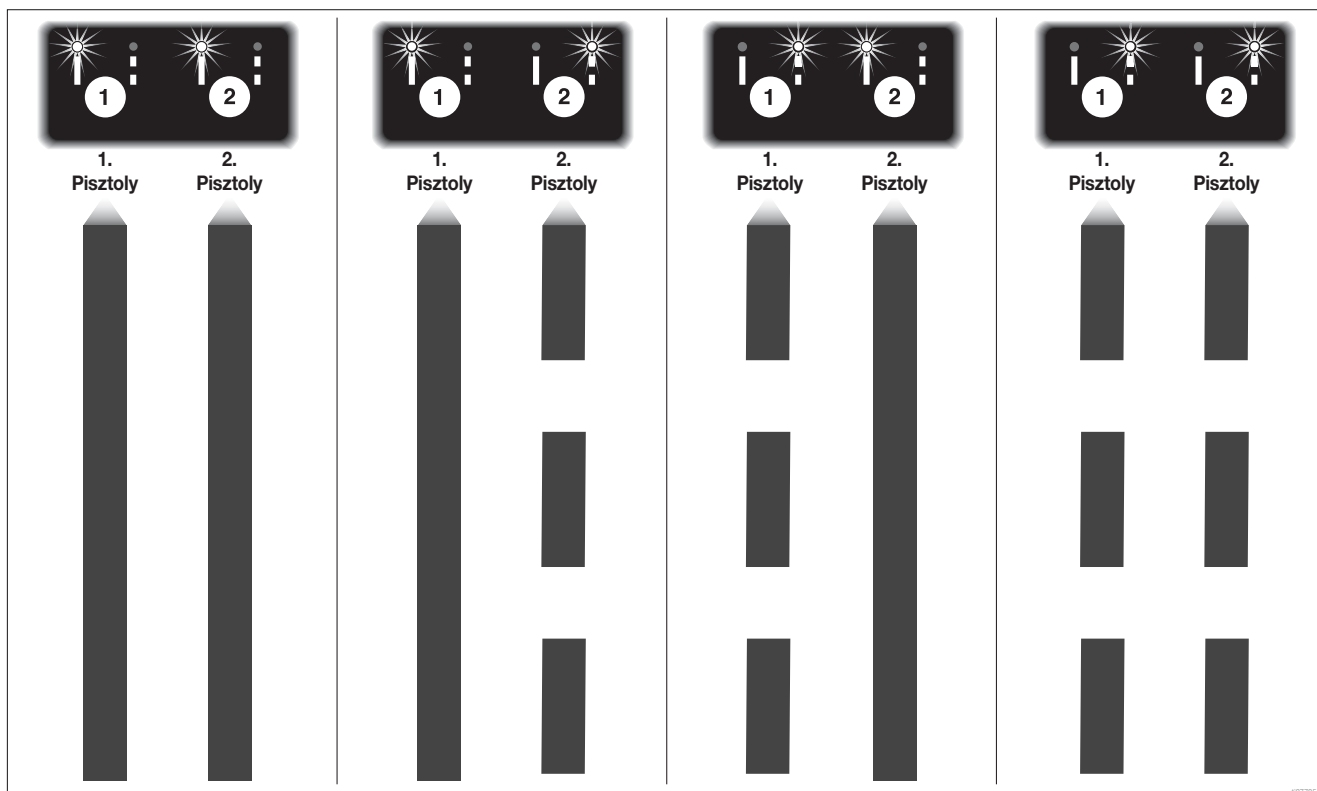


A pisztoly irányainak táblázata

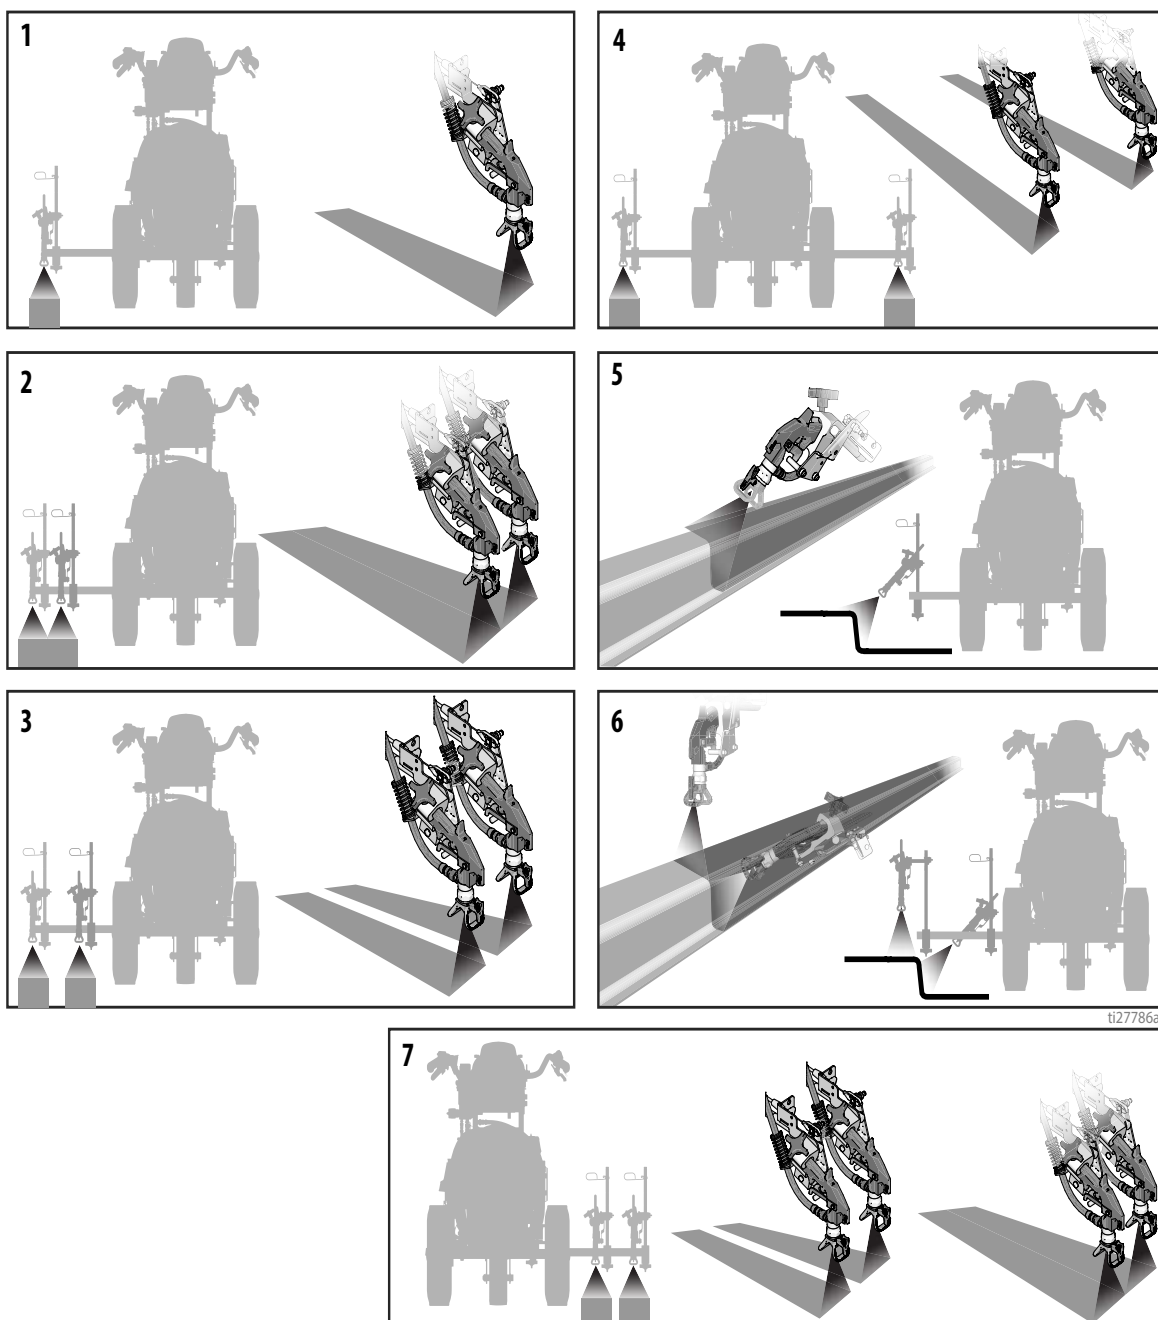

1	Egy vonal
2	Egy útjel, 61 cm (24 in.) szélességig
3	Két vonal
4	Egy vagy két útjel akadályok körüli szóráshoz
5	Szegély – egy pisztollyal
6	Szegély – két pisztollyal
7	Két vagy egy maximum 61 cm (24 in.) széles útjel


Pisztolykar-rögzítők

Ehhez a berendezéshez első és hátsó pisztolykar-rögzítő is tartozik.

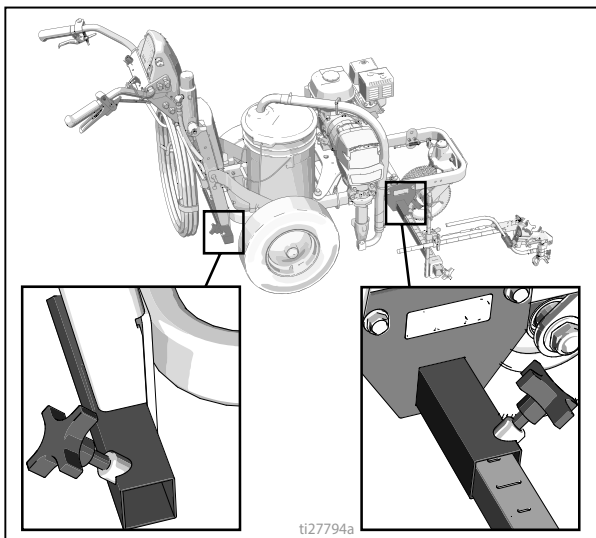


Pisztolyhelyzet változtatása (elülső és hátsó)


1. Oldja ki a pisztolykar gombját, és vegye ki a rögzítőből.

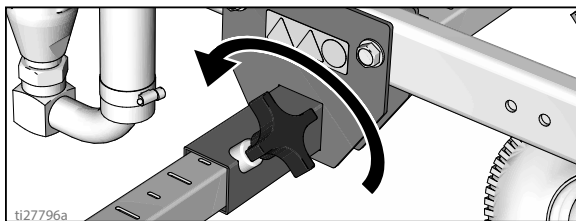


2. Húzza ki a pisztolykar egységét (a pisztollyal és a csövekkel együtt) a pisztolykar rögzítő hüvelyből.

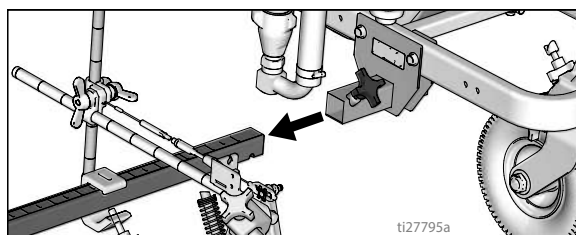

3. Csúsztassa a pisztolykar-egységet a kívánt rögzítőnyílásba.

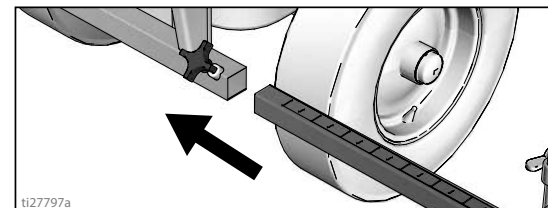

4. Húzza meg a pisztolykar gombját az egyik rögzítőhoronynál.

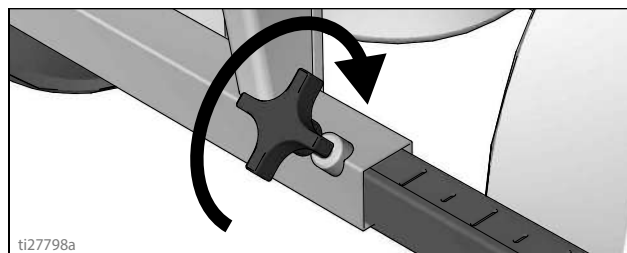



FIGYELEM

Győződjön meg róla, hogy minden tömlő, kábel és vezeték megfelelően át van vezetve a kábeltartón, és nem súrlódik a kerékhez. A kerékkel való érintkezés a tömlők, kábelek, vezetékek károsodásához vezet.


Pisztolyhelyzet változtatása (bal- és jobboldali)

Kiszereelés

1. Lazítsa meg a rögzítőt a függőleges pisztolykar gombját és távolítsa el.

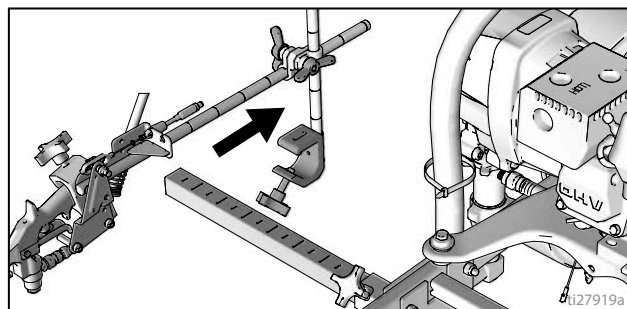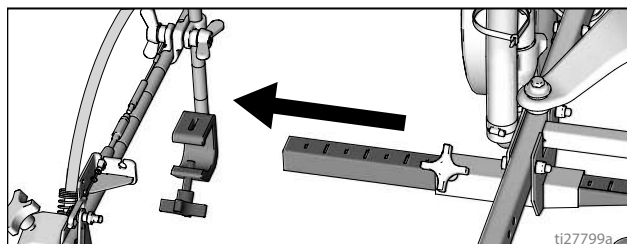


2. Szerelje fel a rögzítőrudat a gép szemközti oldalára.

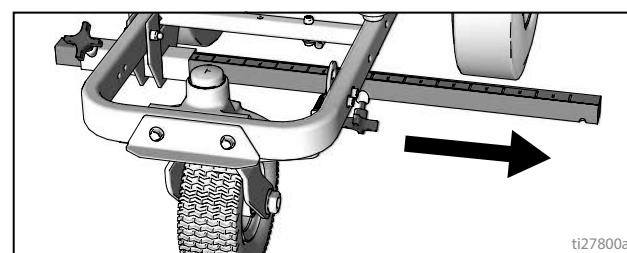

Beszerezés

1. Szerelje fel a függőleges szórópisztoly motort a szórópisztoly rúdra.

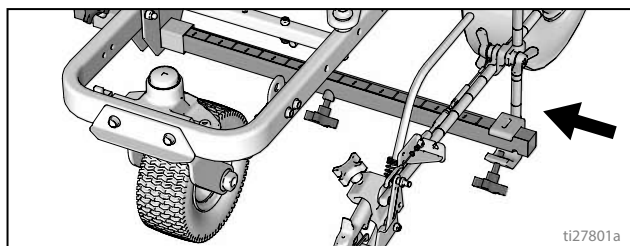


MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy minden tömlő, kábel és vezeték megfelelően át van vezetve a kábeltartón.


Ravasz érzékelő beállítása

1. Indítsa be az útfestő motorját. Húzza meg a ravaszt. Szórás ikon jelenhet meg a folyadékszórás megkezdésével egyidejűleg.

Alap sorozat

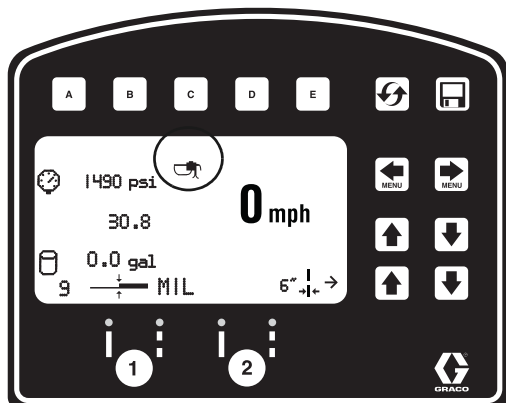


HP automatikus sorozat

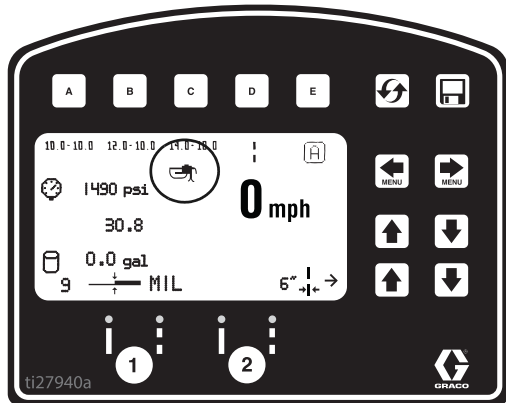


Nincs folyadékszórás

2. Fordítsa az óramutató járásával egyező irányba a fogantyúban található csavart, ha a folyadékszórás megkezdése előtt jelenik meg a Festékszórás ikon.

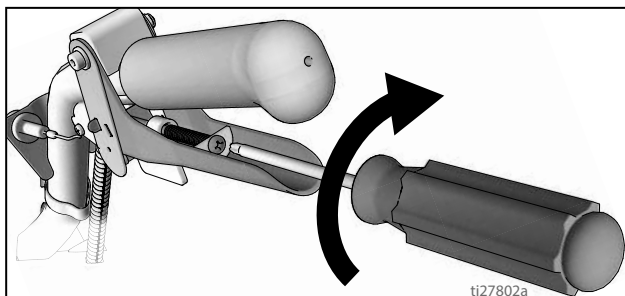

Nem látható a Festékszórás ikon

3. Fordítsa az óramutató járásával egyező irányba a fogantyúban található csavart, ha a Festékszórás ikon megjelenése előtt megkezdődik a folyadékszórás.

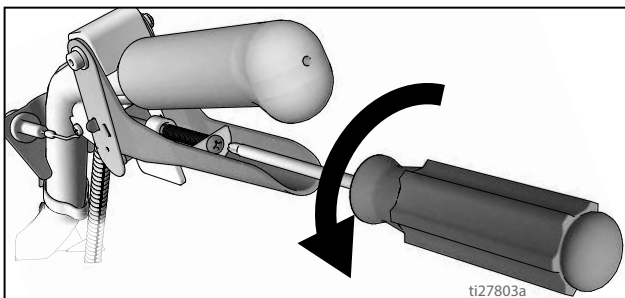

4. Addig fordítsa el a beállítócsavart, amíg szinkronba nem kerül a Festékszórás ikon megjelenése a folyadékszórás kezdete. Előfordulhat, hogy szükség van pisztolykábelek a beállítására.

