



A festékszóró kábelének beállítása

A festékszóró kábelének beállításával csökkenthető vagy növelhető a ravaszlemez és a ravasz közötti távolság. A ravasztávolság beállításához végezze el a következő lépéseket.

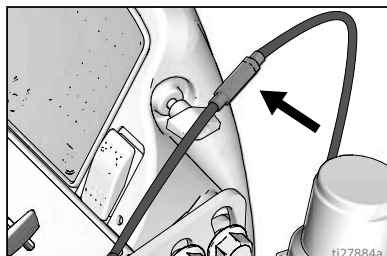


Alap sorozat

HP automatikus sorozat

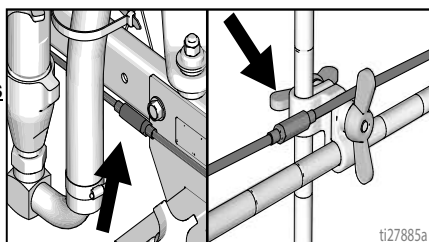

1. Egy csavarkulcs segítségével lazítsa ki a rögzítőanyát a kábelbeállítón.

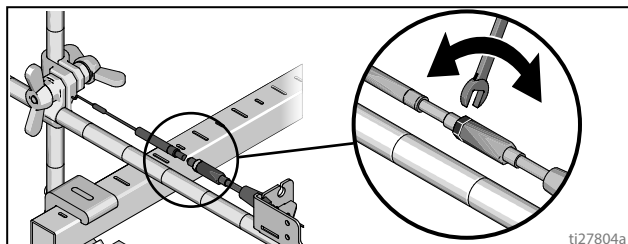


2. Növelje vagy csökkentse a beállító hosszát a kívánt mértékben. **MEGJEGYZÉS:** Minél több látszik ki a menetből, annál kisebb lesz a távolság a szórófej indítógomb és a ravaszlemez között.
3. Egy csavarkulcs segítségével szorítsa meg a rögzítőanyát a beállítón.


Pisztolykábel hozzáadása (HP automatikus sorozat)

Két pisztoly működtetőelemmel látható el a HP automatikus sorozat. Mindegyik pisztoly működtetőelem egy kábelt képes kezelni.


1. Válassza ki az illesztő elemmel ellátott kábelvéget.
2. Helyezze a kábelt a kábeltartó foglalatba.

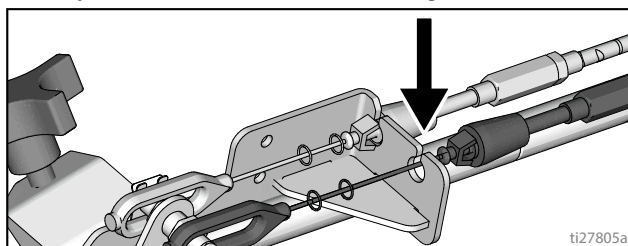


3. Dugja a műanyag kábelrögzítőt a kábeltartón található lyukba.

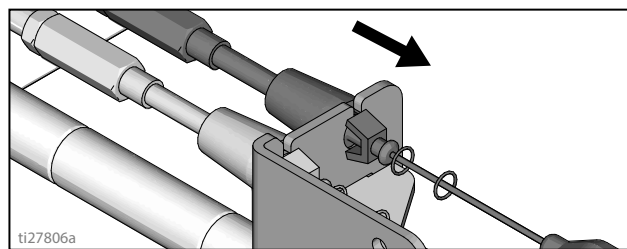


4. Illessze a kábel végét a ravaszlemezen lévő csapra, és tegye rá a rugós rögzítőt.

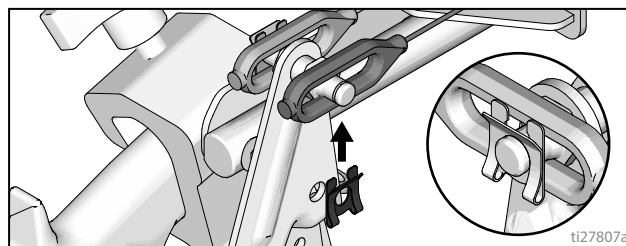

5. A kábelt vezesse körbe az egységen, majd bújtsa át a tömlőrögzítő mögötti kábellyukon.

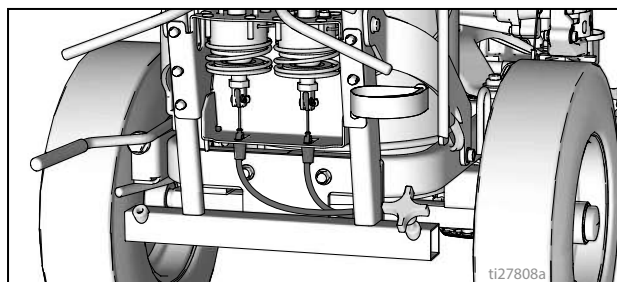


6. Vezesse át a kábel végén lévő hurkot a szögletes lyukon, és dugja a műanyag kábelrögzítőt a működtetőelem tartóba. Szerelje a kábel végét a működtető rúdra, és szerelje rá a csapszeget.

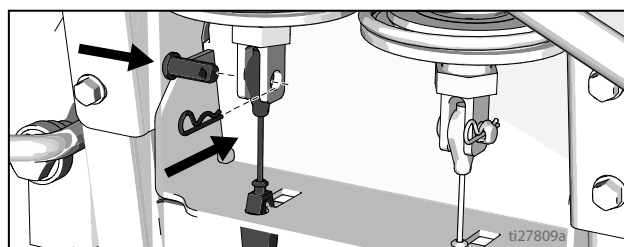


Egyenes útjel beállítása

Az első kerék a berendezés közepére van állítva, és lehetővé teszi, hogy a kezelő egyenes vonalakat fessen. Idővel a kerék elmozdulhat, és szükségessé válik az újbóli beállítása. A kerék központosításához végezze el a következő lépéseket:


1. Csavarja ki az elülső keréktartóban lévő csavart.

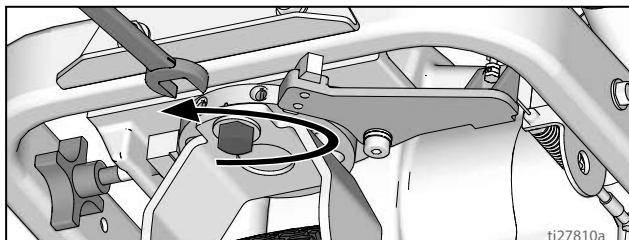


2. Ha jobb felé tér ki az útjelfestő, akkor lazítsa meg a bal oldali beállítócsavart, majd a finombeállításhoz húzza meg a jobb oldali beállítócsavart.

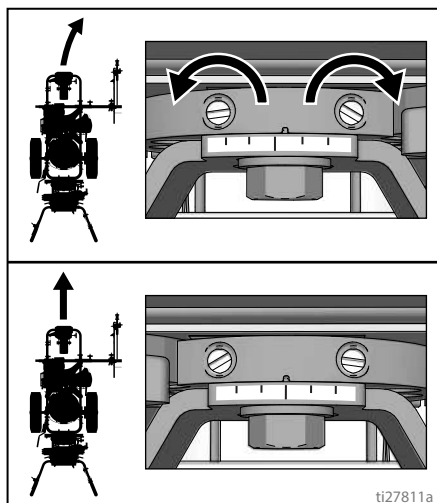


3. Ha bal felé tér ki az útjelfestő, akkor lazítsa meg a jobb oldali beállítócsavart, majd a finombeállításhoz húzza meg a bal oldali beállítócsavart.

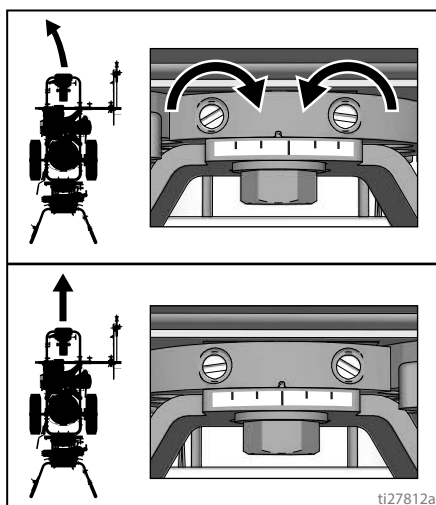

4. Gurítsa az útjelfestőt. Ismételje a 2. és 3. lépést addig, amíg az útfestő egyenesen nem halad. Húzza meg a kerék beállítólemezen található csavart a kerék új állásának rögzítéséhez.

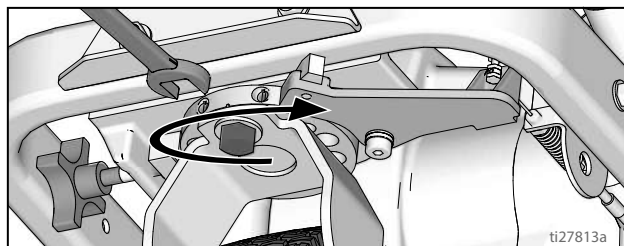

Kezelőrúd beállítása

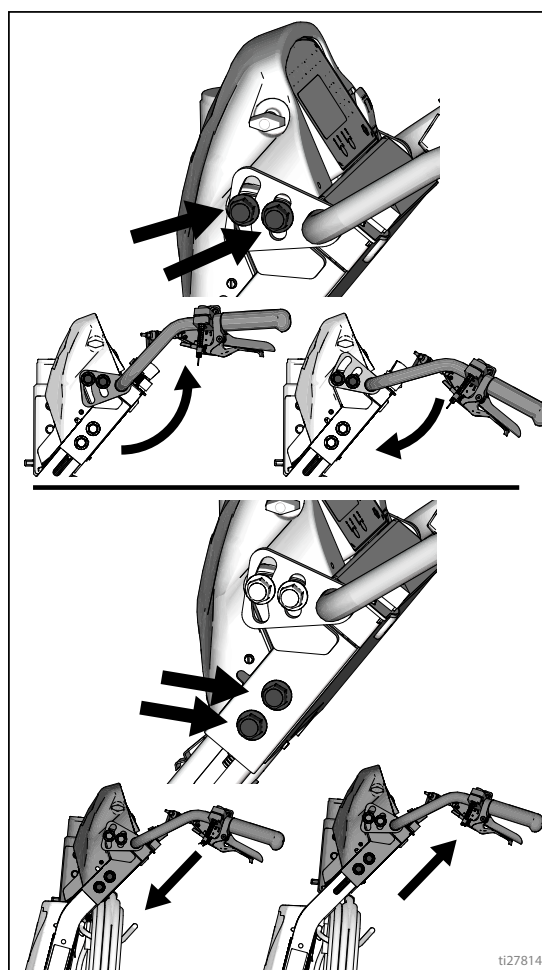


Pontlézer (ha van ilyen)




LÉZERFÉNYRE VONATKOZÓ VESZÉLYEK.
Ne nézzon közvetlenül a fénybe.


1. Vegye le az akkumulátor fedelét.

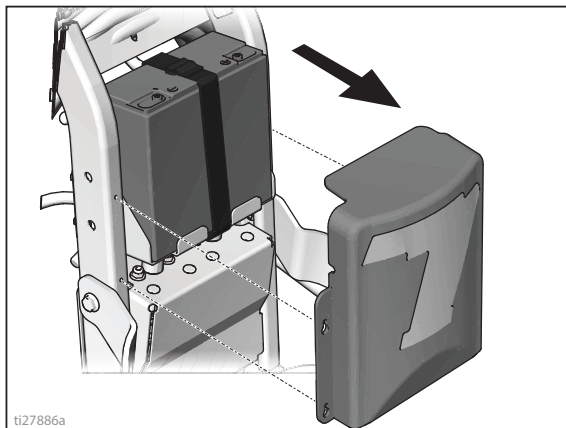


2. Állítsa a kormányon található BE/KI kapcsolót a kívánt állásba.

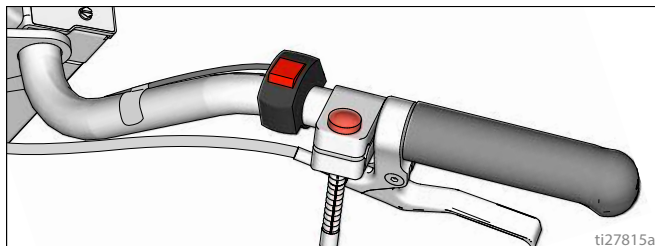


3. Állítsa a kívánt helyzetbe a lézert a pisztolykaron.

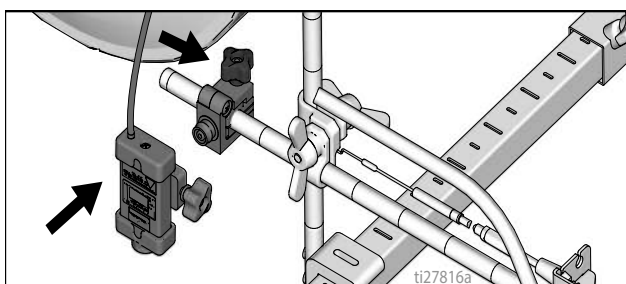


4. Vezesse a kapcsolótól az akkumulátorig a vezetékeket, majd csatlakoztassa azokat a (+) és (-) pólushoz.

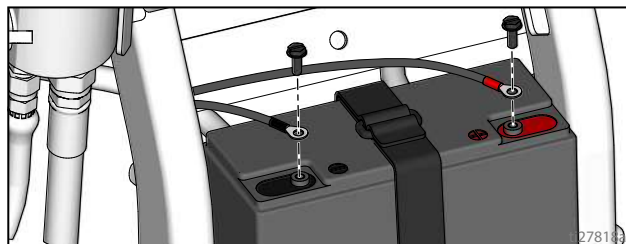


5. Csatlakoztassa a kapcsoló vezetékeit a kábelköteghez.

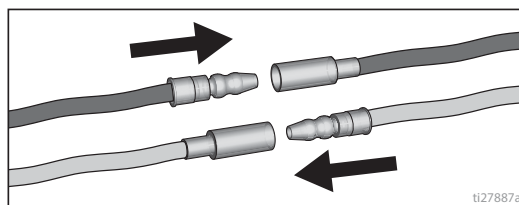


6. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

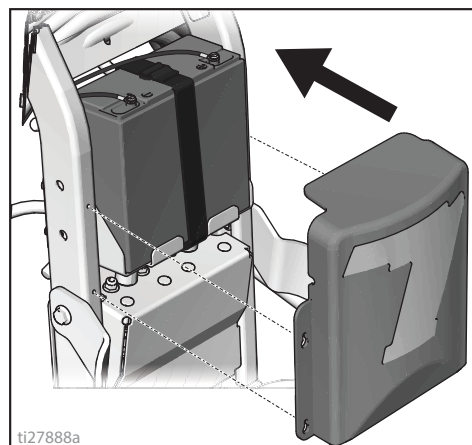

7. Kapcsolja be a lézert, és irányítsa a pontot a pisztolyfej alá.

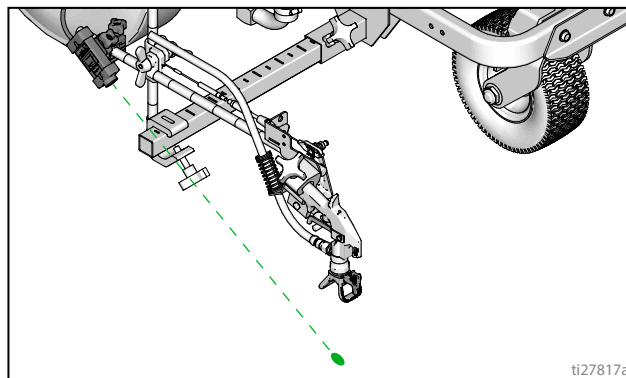


Tisztítás

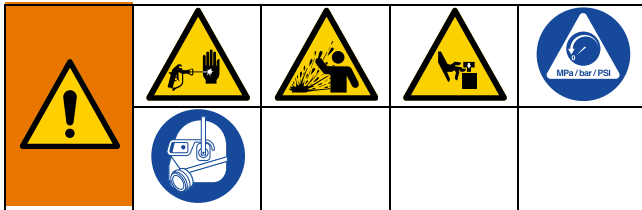


Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, amíg manuálisan nem mentesítik a nyomástól. A nyomás alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése érdekében mindig hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárást, amikor abbahagyja a szórást, vagy amikor a berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására készül.

1. Kapcsolja ki az üzemanyag-ellátást. Hajtsa végre a **Nyomásmentesítési eljárás**, 12. oldal.
2. Az összes pisztolyról szerelje le a szórófej csapot és szórófejvédőt.

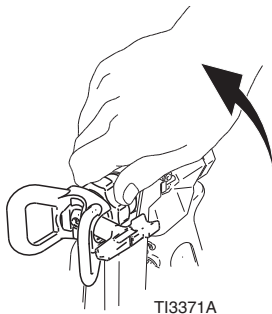


TI3371A

3. Csavarozza le a sapkát, és vegye le a szűrőt. Szerelje vissza szűrő nélkül.

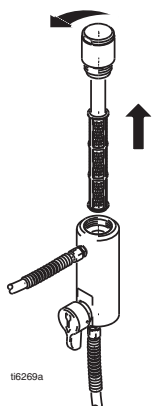

ti6269a


4. Tisztítsa ki a szűrőt, a védőegységet és a szórófej csapot öblítőfolyadékkal.

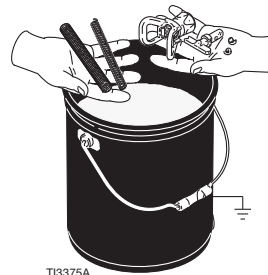

TI3375A

FELRIASZTÁS


5. Helyezze be a szifoncsövet egy öblítőfolyadékkal részlegesen feltöltött földelt fémtartályba. Csatlakoztassa a földelővezetékét valódi földeléshez. Végezze el az indítás 10 - 17 lépését (lásd 14. oldal) a szóróberendezésben lévő festék kiöblítéséhez. Használjon vizet a vízalapú festékek öblítéséhez, és hígítót (úgynevezett oldószerbenzint) az olajalapú festékek öblítéséhez.
6. Tartsa a pisztolyt egy festékes vödör felé, és húzza meg a ravaszt addig, amíg a víz vagy a hígító meg nem jelenik.

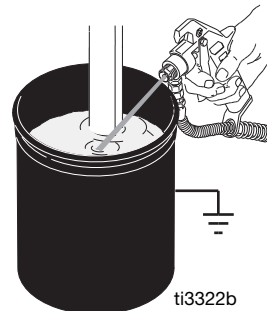

ti3322b

7. Vigye a pisztolyt a hígító vagy vizes vödörhöz. Tartsa a pisztolyt a vödör felé, és húzza meg a ravaszt a rendszer teljes átöblítődéséig.
8. Töltse fel a szivattyút Pump Armor mosófolyadékkal, és tegye vissza a szűrőt, a védőegységet és a szórófej csapot.
9. Töltse fel a tömítőanyagát TSL-lel a korai elhasználódás megakadályozása érdekében. Ezt minden igénybevétel vagy tárolás előtt el kell végezni.


Alap sorozat

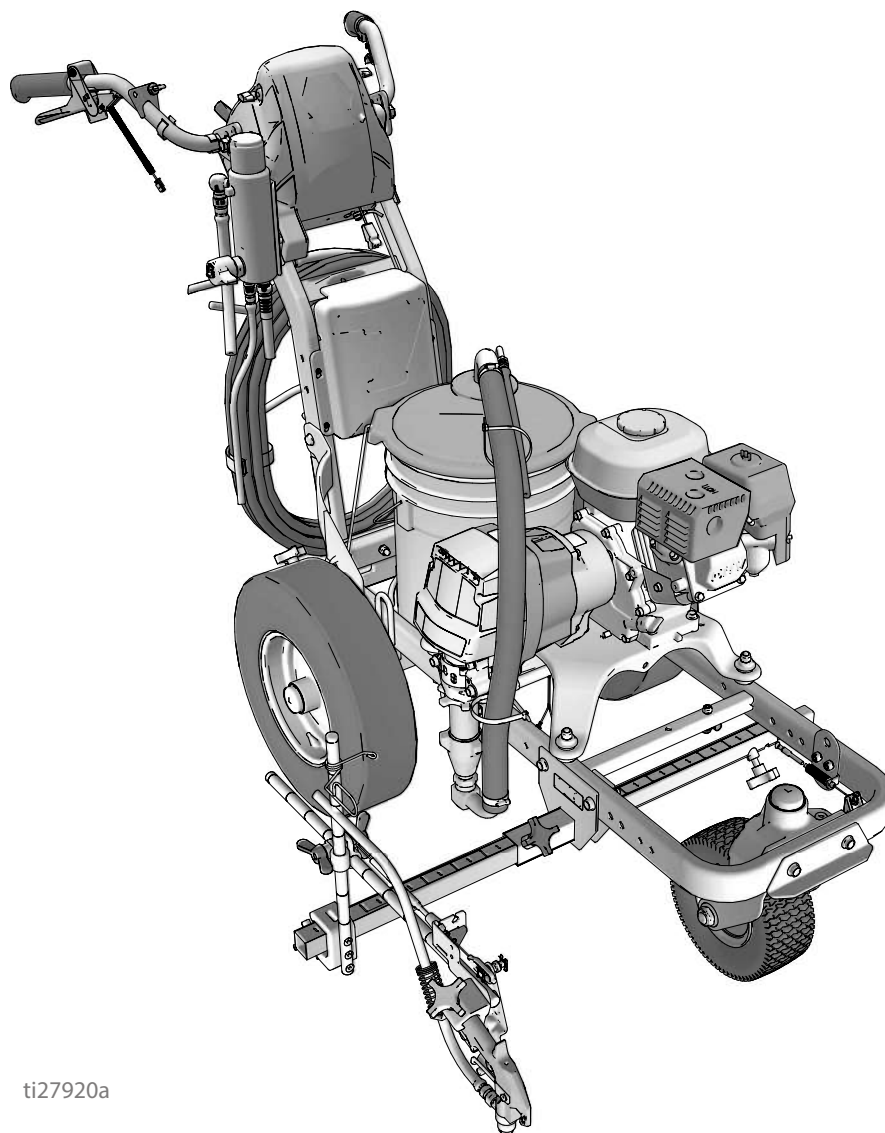

ti27920a


LineLazer V LiveLook kijelzője

Alap sorozat

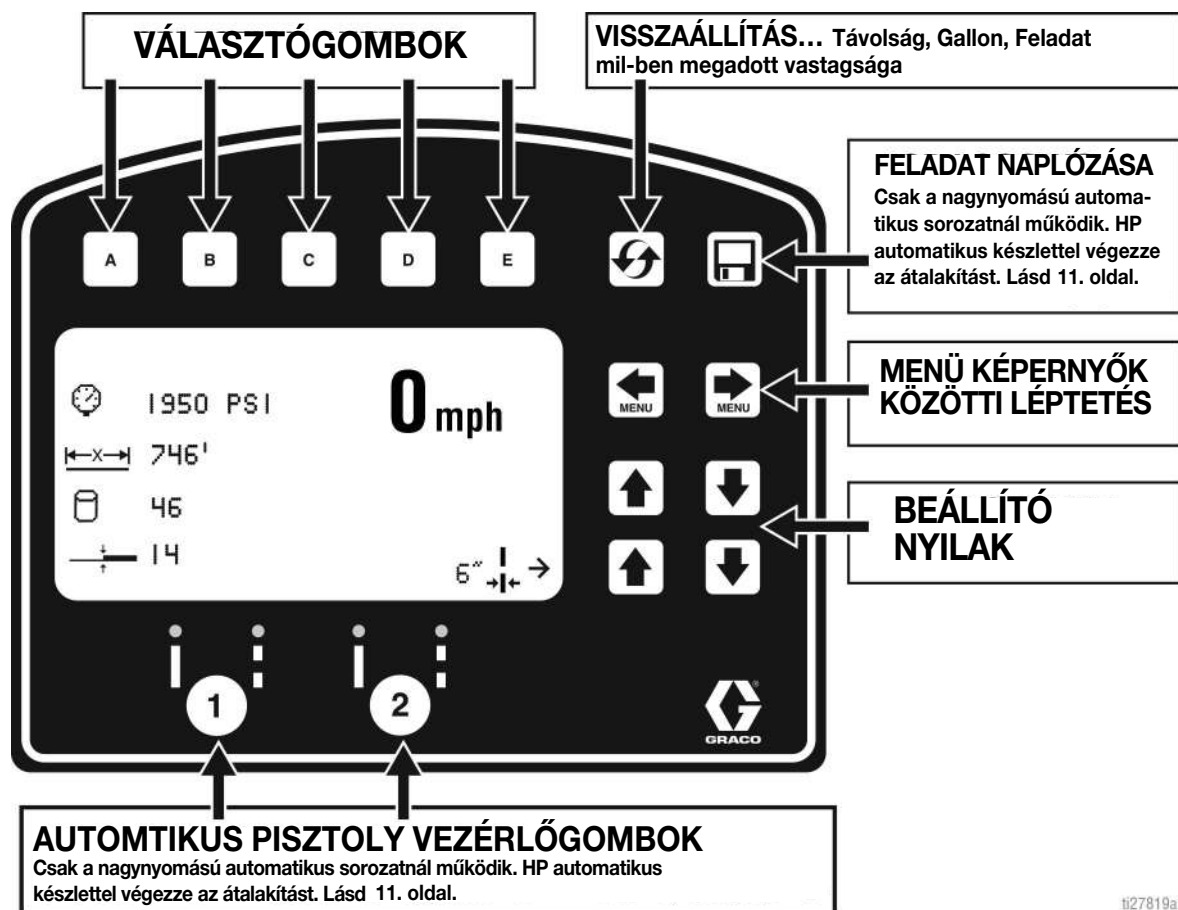

ti27819a


ÚJTJELFESTÉSI KÉPERNYŐ

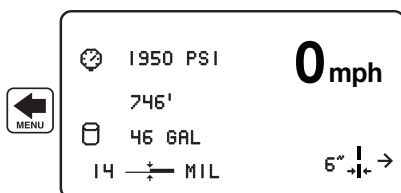

- Kijelzett paraméterek:
 - Festett vonal távolsága
 - Szivattyúzott festék gallonban
 - Feladat előírt és a tényleges mil-ben megadott vastagsága
 - Sebesség
 - Nyomás
 - Vonalszélesség beírása


ti27820a

MÉRETEZŐ ÜZEMMÓD

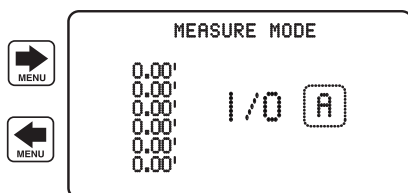

- Az [A] gomb megnyomásával végezzen maximum 6 mérést, majd a gomb ismételt megnyomásával fejezze be a mérést.

BEÁLLÍTÁS/INFORMÁCIÓK

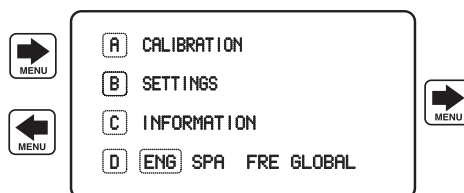

- E képernyőn végezhetők a beállítások, és olvashatók az információk.
- A pontos távolság kiszámítás érdekében el kell végeznie a gép kalibrálását. Nyomja meg az [A] gombot a gép kalibrálására. Legalább 25' vagy nagyobb távolságon végezzen mérést.

Kezdeti beállítás (Alap sorozat)

A kezdeti beállítás előkészíti az útjelfestőt a használatra a felhasználó által megadott adatok alapján. A nyelvet és a mértékegységeket beállíthatja az indítás előtt és később megváltoztathatja.

Nyelv

A Beállítás/információk menüből válassza a ki a kívánt nyelvet a **[D]** megnyomásával, amíg a nyelv ki nem lesz jelölve.



ENG = angol
SPA = spanyol
FRE = francia
DEU = német

RUS = orosz


VILÁG = Szimbólumok, lásd: **Adatnaplózás**, 48. oldal.

MEGJEGYZÉS: A nyelvet a későbbiekben is meg lehet változtatni.

Egységek

Nyomja meg a **[B]** gombot a Beállítások menübe való belépéshez, majd nyomja meg ismét a **[B]** gombot a mértékegységek beírásához.

Válassza ki az Önnek megfelelő mértékegységet.

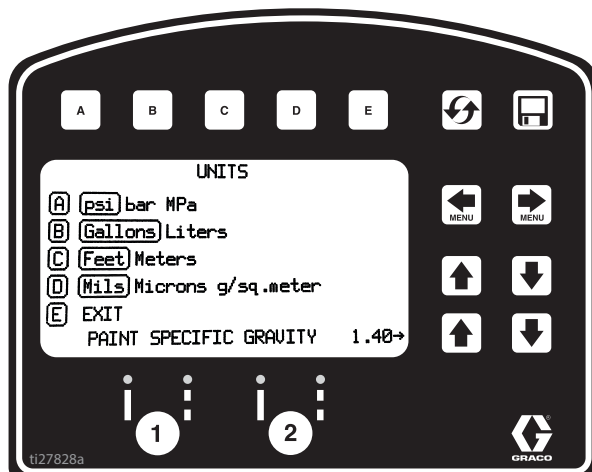

Angolszász mértékegységek (US Units)

Nyomás = psi

Mennyiség = gallons

Távolság = feet

Útjel vastagság = mil

SI mértékegységek (SI Units)

Nyomás = bar (MPa rendelkezésre áll)

Mennyiség = liter

Távolság = méter

Útjel vastagsága = mikron


(g/m² rendelkezésre áll)

Festék fajsúlya = A fajsúly a FEL és LE nyilakkal állítható be. A festék sűrűségének meghatározásához szükséges.


MEGJEGYZÉS: Minden mértékegység bármikor, egyedileg is változtatható.

Kalibrálás


1. Ellenőrizze a hátsó kerék nyomását 379 ± 34 kPa (55 ± 5 psi) és fújja fel, ha szükséges.
2. Az acélszalagot húzza ki 8 m-nél (26 ft) nagyobb távolságra.

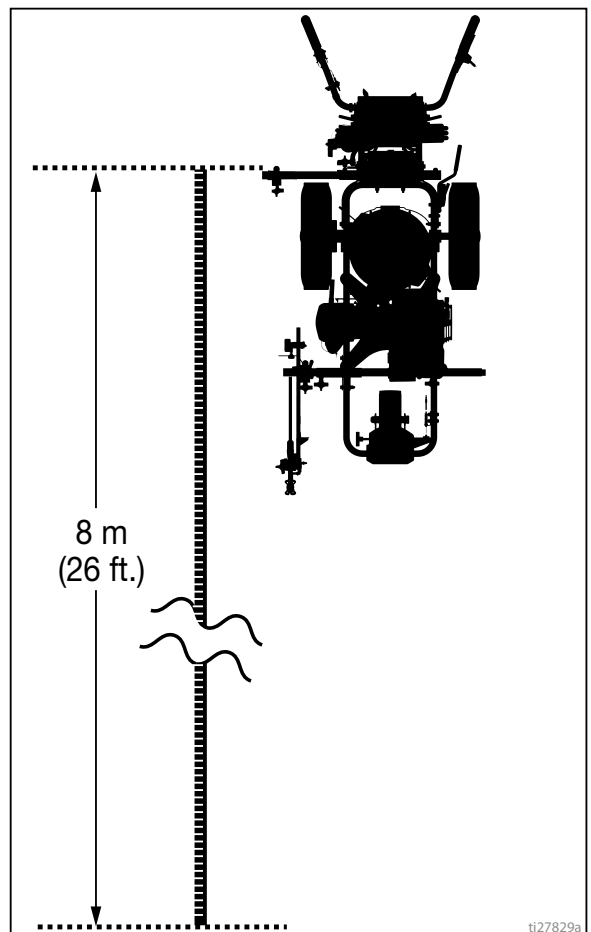


3. Nyomja meg a   gombot az Beállítás/információk menü kiválasztására.

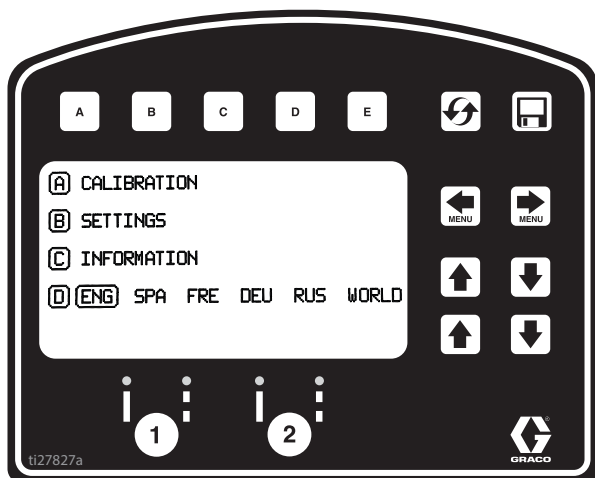


4. Nyomja meg a  gombot a kalibráláshoz. A TRAVEL DISTANCE (ÚTHOSSZ) beállítást állítsa 7,6 m (25 ft) vagy nagyobb távolságra. Ha hosszabb távolságokkal kalibrál, a körülményektől függően pontosabb értékeket kap.

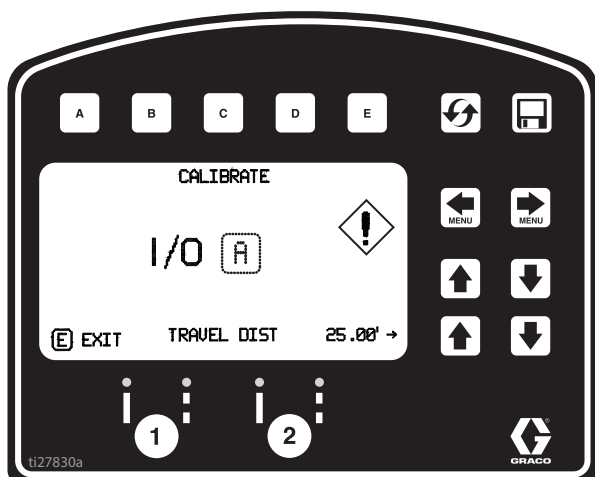


5. Állítsa az egység részét az acél szalaggal 30,5 cm (1 ft) hosszan egy vonalban.

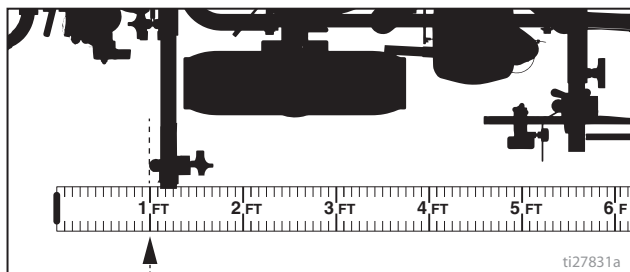


6. Nyomja meg a  gombot a kalibrálás elkezdésére.

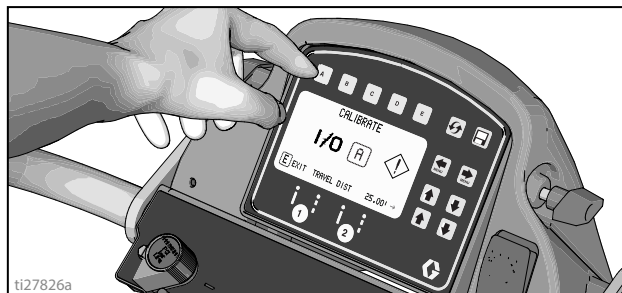

7. Mozdítsa el előre az útfestőt. Tartsa az egységet a szalaggal egy vonalban.
8. Akkor álljon meg, amikor az egység kiválasztott része egy vonalba kerül az acélszalagon látható 8 méter (26 ft) hosszal (7,6 méternek/25 ft-nek felel meg).

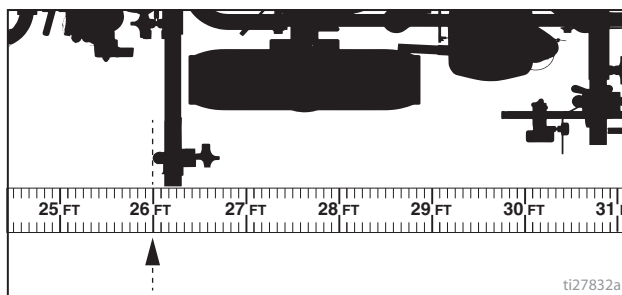

9. Nyomja meg a  gombot a kalibrálás befejezéséhez.

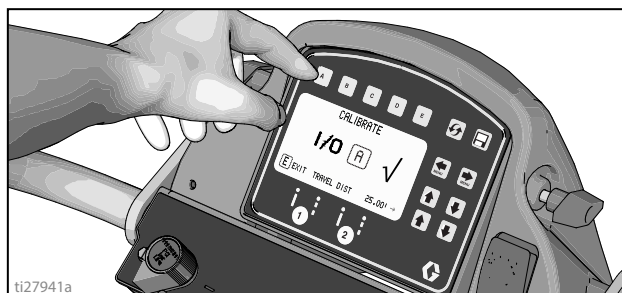


- A kalibráció még folyamatban van, amíg a felkiáltó jel  látható a kijelzőn.
- A kalibrálás akkor ér véget, amíg a pipa jel  látható a kijelzőn.

10. A kalibrálás befejeződött.

Ugorjon a **Méretező üzemmód (alap sorozat)**, 30. oldal, és ellenőrizze a pontosságot a szalag mérésével.

Útjelfestési mód (alap sorozat)

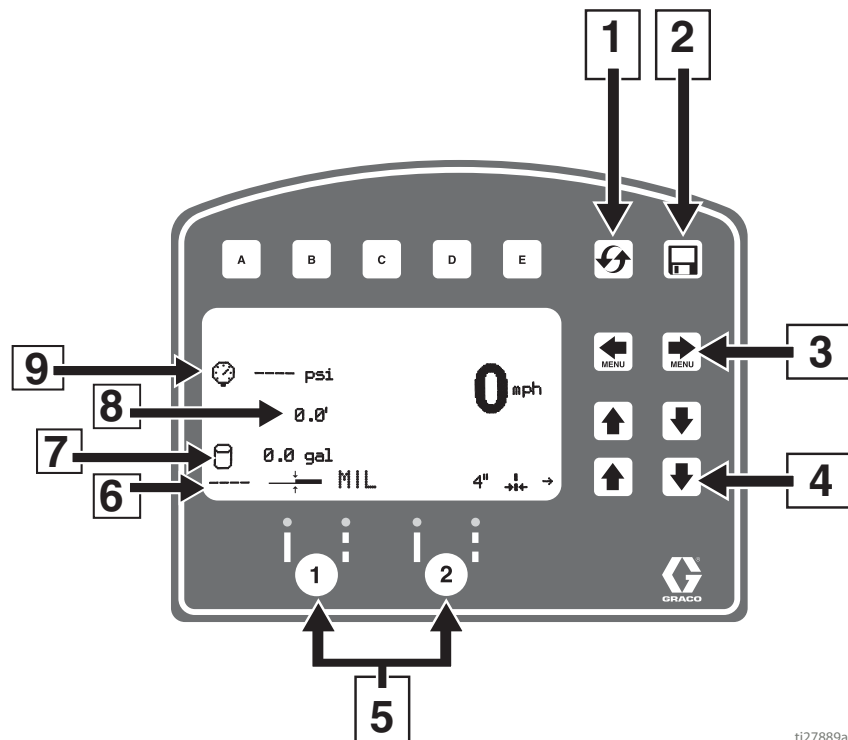

ti27889a

Ref.	Leírás
1	Alaphelyzetbe állítja a Távolságot, Mennyiséget, Vastagságot
*2	Feladat naplózása
3	Görgetsen a Menüképernyők között
4	Útjel szélességet beállító gombok
*5	Automatikus pisztoly gombok
6	Mil mértékegységben megadott vastagság. Szórás közben megjelenik a „Pillanatnyi mil mértékegységben megadott átlag”. Szórás után megjelenik a teljes „Munka mil mértékegységgel megadott átlaga”
7	Összes szórt mennyiség gallon-ban
8	A teljes felfestett vonalhossz
9	Nyomás


* Nem működik az alap sorozatban. A 17V683 számú csomag segítségével végezze el a HP automatikus sorozatra való átalakítást.

Útjelfestési üzemmód használata

1. Ellenőrizze, hogy jár-e a motor.
2. Állítsa BE állásba a szivattyú kapcsolót.




3. Húzza meg a ravaszt a szóráshoz.

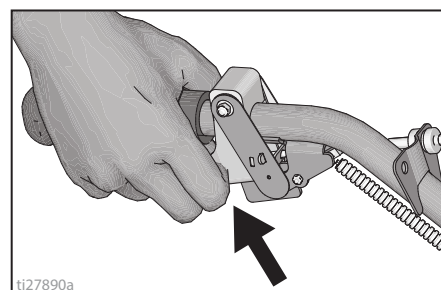

Méretező üzemmód (alap sorozat)


A Méretező üzemmódot használhatja mérőszalag helyett a mérésekhez, amikor egy festendő terület elrendezést jelöli ki.

1. A Méretező üzemmód kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

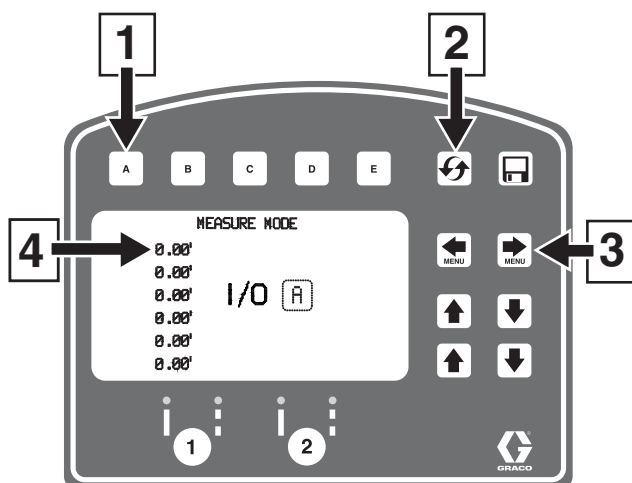


ti27834a

2. Nyomja meg, majd engedje el a **A** gombot. Mozdítsa el előre vagy hátra az útjeltestőt. (A hátrafelé való mozgás negatív távolságként jelenik meg.)

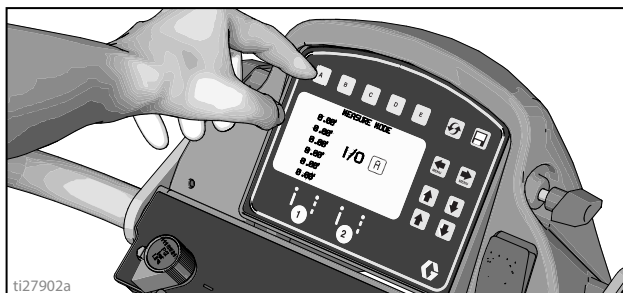

ti27902a

3. Nyomja meg, majd engedje el a **A** gombot a hosszúság mérésének befejezéséhez. Legfeljebb hat hosszúság látható.

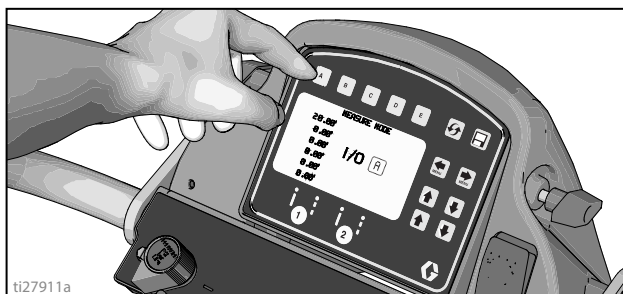

ti27911a


Hiv.	Leírás
1	Nyomja meg az Indítás gombot a mérés megkezdéséhez. Nyomja meg a Leállítás gombot a mérés leállításához.
2	Az értékek nullára való visszaállításához tartsa lenyomva.
3	Görögessen a Fő menüképernyők között.
4	Utoljára elvégzett mérés.

Beállítás/információk

A Beállítás/Információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot.



A nyelv kiválasztásához nyomja meg a **D** gombot.
Lásd a **Nyelv**, 27. oldal.

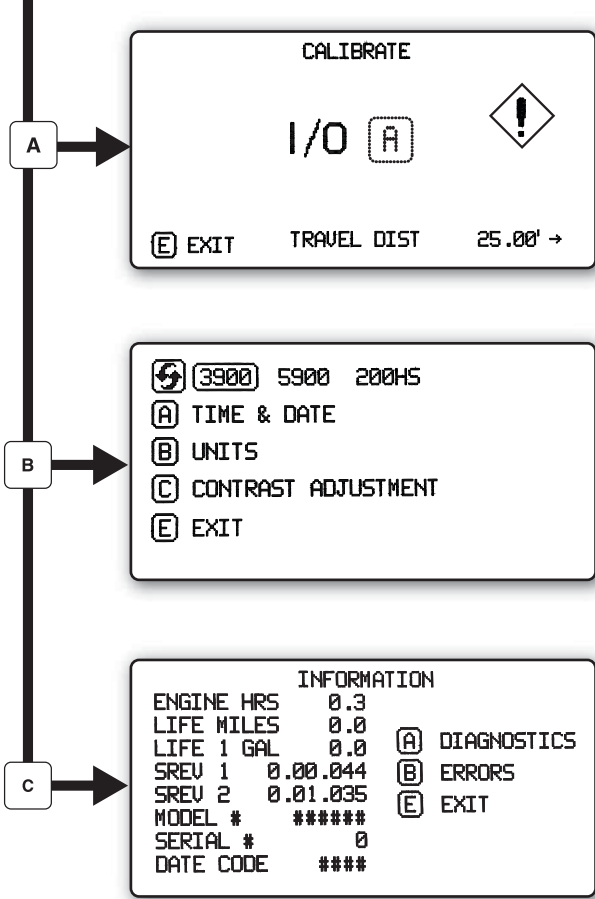

Lásd a **Kalibrálás**, 27. oldal.


Lásd a **Beállítások**, 32. oldal.

Lásd az **Információk**, 33. oldal.

tl27835a

Beállítások

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot. Nyomja meg a **B** gombot a Beállítások menü kiválasztására.

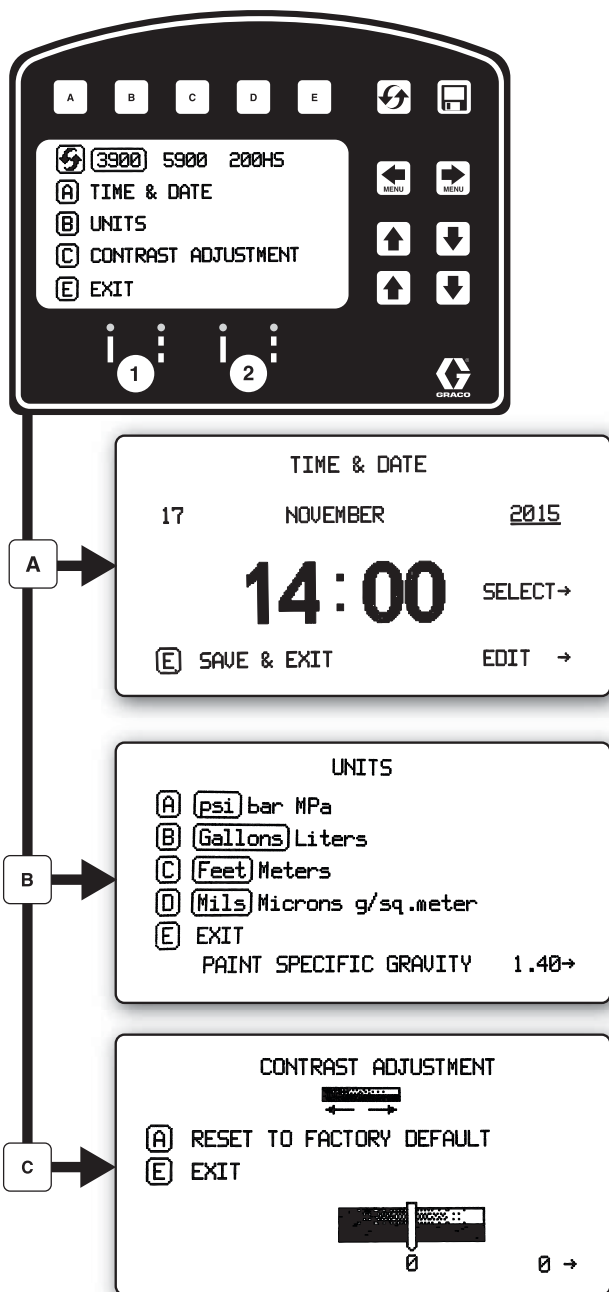

ti27839a

 A gép típusát választja ki. A gallonszámláló pontos működéséhez szükséges.


A   gombokat használja az idő és a dátum beállítására.

A **A** **B** **C** **D** gombok segítségével állítsa be a mértékegységeket.


A   gombokat használja a képernyő kontrasztjának a kívánt értékre való beállítására.

Információk

A Beállítás/információk menü kiválasztásához nyomja meg a   gombot. Az Információk menü megnyitásához nyomja meg a  gombot.

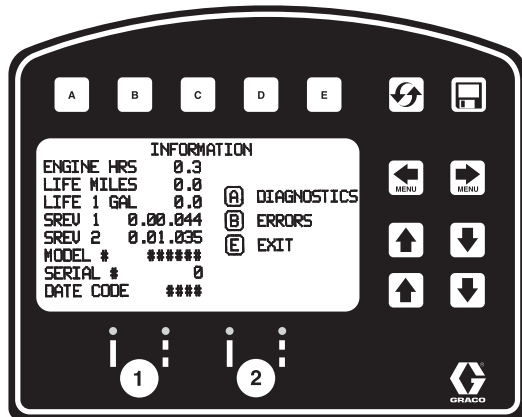

Megjeleníti és naplózza az útjelfestő eddigi adatait és információit.

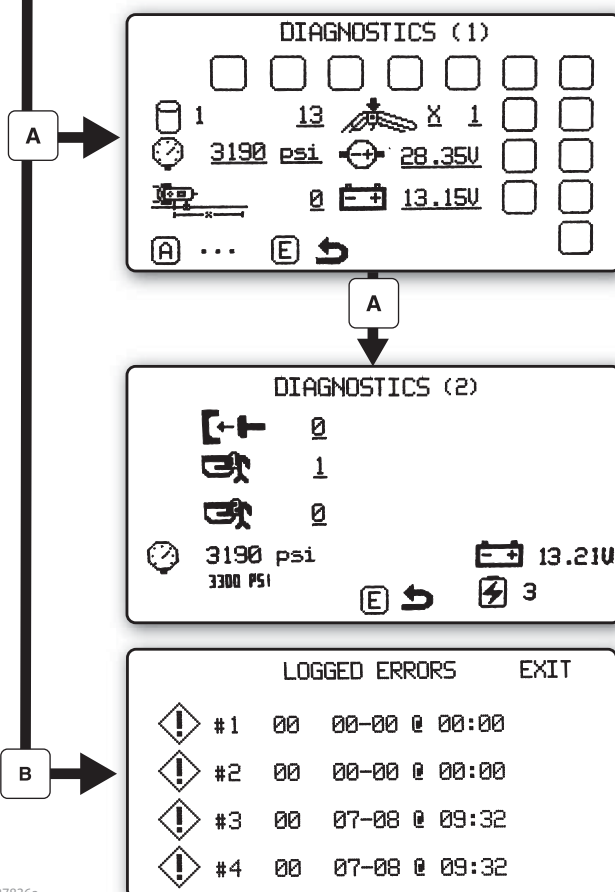

Az alkotóelemek működésének a megtekintése és tesztelése.

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Ütemszámláló | Érintőlapos gombok |
| Nyomásérzékelő | A motor feszültsége |
| Távolságmérő szenzor | Az akkumulátor feszültsége |


A négy utolsó hibakódot naplózza.

Kódok leírása
 02 = Túlnyomás
 03 = Átalakító nem érzékelhető.

Hibakódok alaphelyzetbe állítása

ti27836a


HP automatikus sorozat

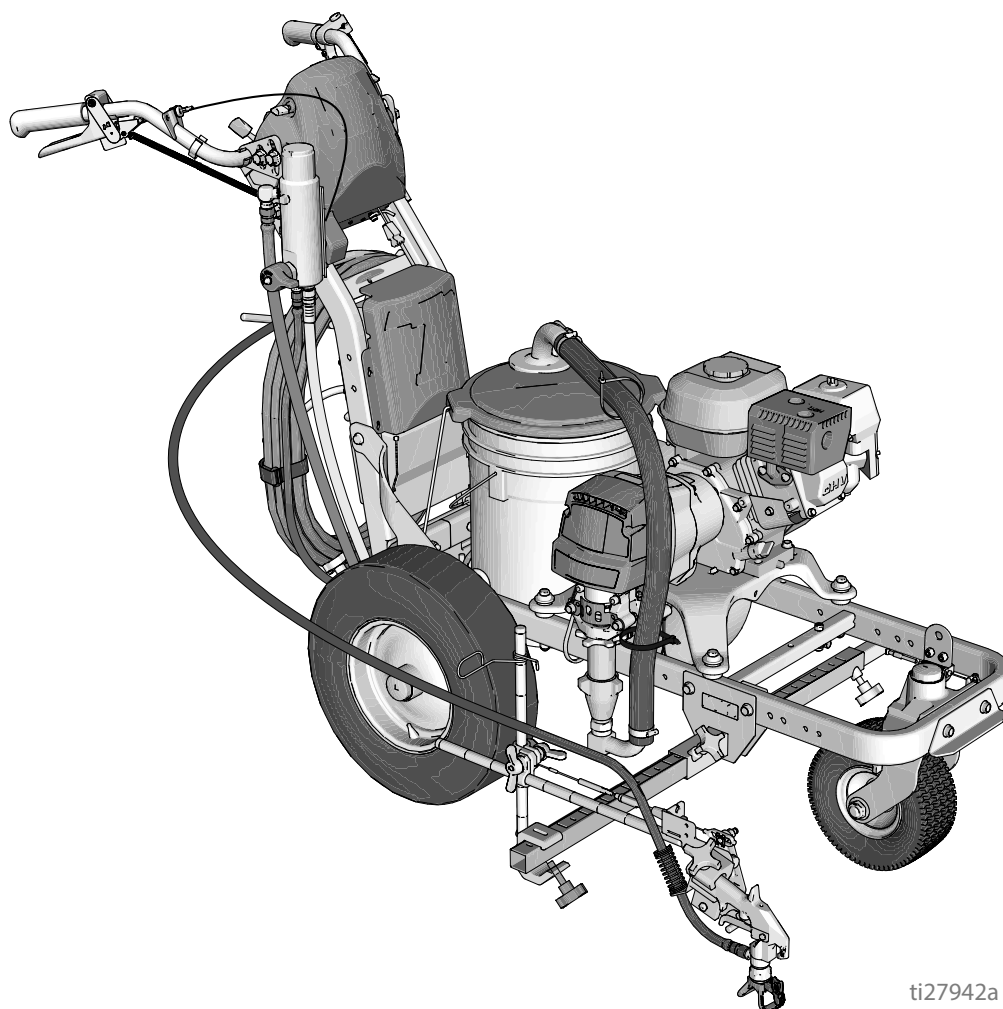


ti27942a

LineLazer V LiveLook kijelzője

HP automatikus sorozat

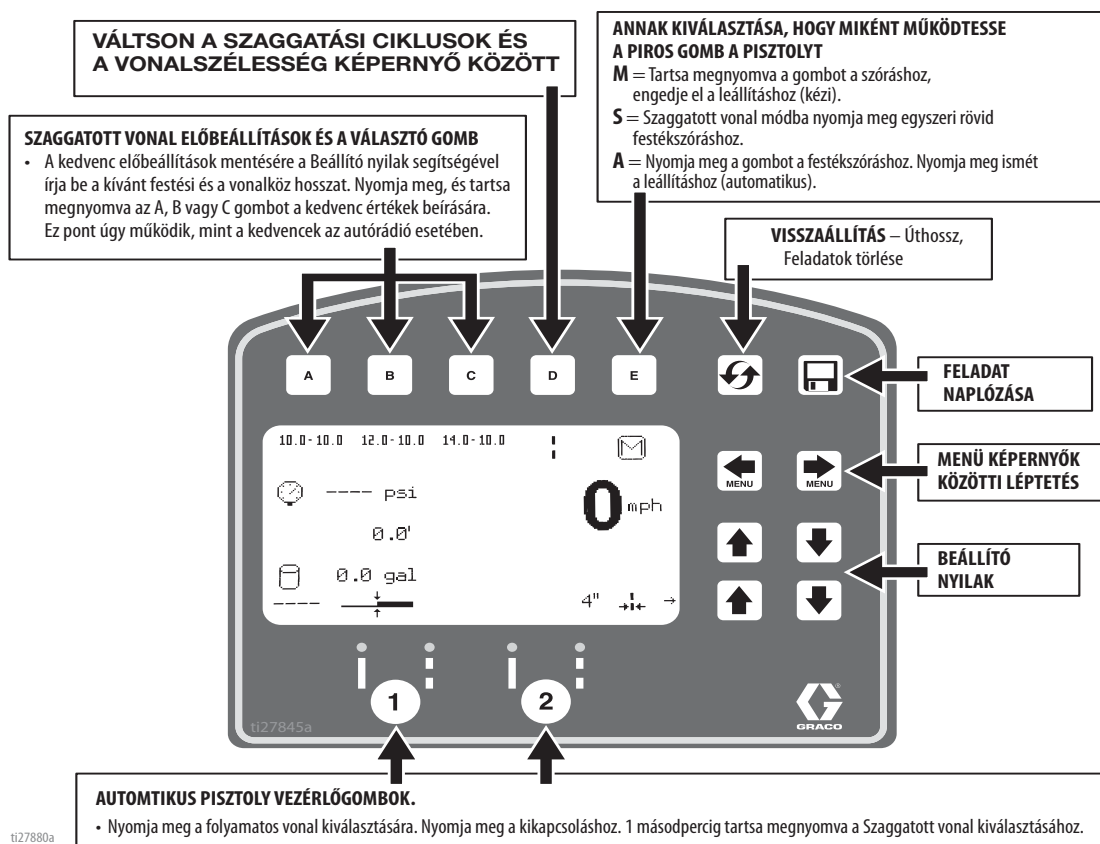


ÚJTJEFESTÉSI KÉPERNYŐ

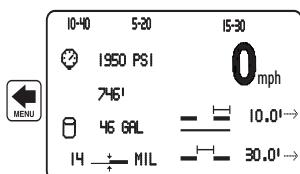


- Fő újtjefestési képernyő.** Ezen üzemmódban kell lennie a pisztolyok elektronikus működtetéséhez.
- Erről a képernyőről végezhető az automatikus szaggatási ciklusok beállítása. A kívánt pisztoly esetében válassza ki a szaggatott vonalat a festékszóráshoz. Írja be a kívánt festési és vonalköz hosszát, majd kezdje meg a festékszórást.
- Nyomja meg az E gombot annak kiválasztására, hogy miként működtesse a piros gomb a pisztolyokat.
- M** = Tartsa megnyomva a festékszóráshoz, engedje el a leállításhoz.
- S** = Szaggatott vonal módba nyomja meg egyszeri rövid festékszóráshoz.
- A** = Nyomja meg az indításhoz, nyomja meg a leállításhoz.

MÉRETEZŐ ÜZEMMÓD

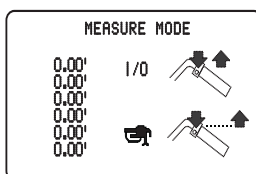


- Méretező üzemmód.** Annak a képessége, hogy a piros gomb megnyomásával végezhesen maximum 6 mérést, majd a gomb ismételt megnyomásával fejezze be a mérést.
- Ha automatikus pisztoly van kiválasztva (lásd alább), és megnyomva tartja a piros gombot, akkor 12"-ként egy pontot fest, amíg megnyomva tartja a piros gombot.

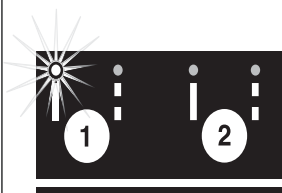


ti27879a

ELRENDEZÉS MÓD

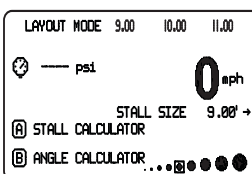

- Elrendezési üzemmód.** A választott távolságnak megfelelően ejtsen egy pontot egy parkoló kialakítására.
- Írja be a parkolóhely méretét, működtessen egy automatikus pisztolyt, nyomja meg a piros gombot és tolja a gépet. A pontozás leállításához nyomja meg ismét a piros gombot. Ugyanúgy menthető el a kedvezőek, mint a főmenüben.
- A) STALL CALCULATOR** lásd 41. oldal
- B) ANGLE CALCULATOR** lásd 42. oldal

BEÁLLÍTÁS/INFORMÁCIÓK

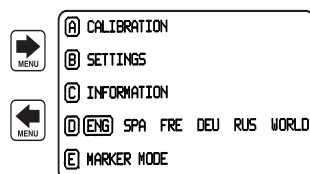

- E képernyőn végezhetőek a beállítások, és olvashatók az információk.
- A pontos távolság kiszámítás érdekében el kell végeznie a gép kalibrálását. Nyomja meg az A gombot a gép kalibrálására. Legalább 25' vagy nagyobb távolságon végezzen mérést.