

Kasutamine - Parandamine - Osad
 Darbs - Remonts - Daļas
 Naudojimas - Remontas - Dalys
 Obsługa - Naprawa - Części
 Működtetés - Javítás - Alkatrészek



LineDriver® / LineDriver HD / LineDriver HD Electric Start

312543R
ET LV LT PL HU

Joonimise ja eemaldusseadme käivitamiseks. Pole ette nähtud kasutamiseks plahvatusohlikes keskkondades ega ohtlikeks (ohtlikuks klassifitseeritud) kohtades.

Liniju vilkšanas un noņemšanas aprīkojuma dzinējspēkam. Nav apstiprināti izmantošanai sprādzienbīstamā vidē vai bīstamās, klasificētās vietās.

Liniju brēzimo ir šalinimo īrangos varymui. Nepatvirtinta naudoti sprogioje aplinkoje arba pavojingose (pagal klasifikaciju) vietose. Do napędu urządzeń do nanoszenia i ściągania linii. Urządzenie nie zostało zatwierdzone do zastosowań w atmosferach wybuchowych lub miejscach zagrożonych wybuchem (sklasyfikowanych).

Vonalfestő és eltávolító berendezés mozgatására szolgál. Veszélyes vagy robanásveszélyes (besorolású) környezetekben való használatra nem rendelkezik tanúsítással.

Mudelid / Modeli / Modeliai / Modele / Modellek:

262004 (LineDriver) / 262005 (LineDriver HD) / 25U474 (LineDriver HD Electric Start)

10 mili tunnis (16 km/h) Maksimaalne töökiirus / maksymalais darba ātrums / yra maksimalus leistinas aparato greitis / maksymalna prędkość użytkowania / maximális üzemeltetési sebesség



Tähtsad ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik selles kasutusjuhendis toodud hoiatused ja juhised ning seotud juhendid. Hoidke need juhised alles.

Svarīgas darba drošības instrukcijas

Pirms aprīkojuma lietošanas izlasiet visus brīdinājumus un instrukcijas šajā rokasgrāmatā un saistītajās rokasgrāmatās. Saglabājiet šīs instrukcijas.

Svarbūs saugos nurodymai


Priēs naudodamī īrāngā, perskaitykite visus šioje ir kitose susijusiose instrukcijose pateikiamus īspējimus ir nurodymus. Išsaugokite šią instrukciją.

Istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie i instrukcjach pokrewnych. Niniejszą instrukcję należy zachować.

Fontos biztonsági utasítások

A berendezés használata előtt olvassa el az ebben a kézikönyvben, valamint a kapcsolódó gépkönyvekben szereplő valamennyi figyelmeztetést és utasítást. Őrizze meg az útmutatót.

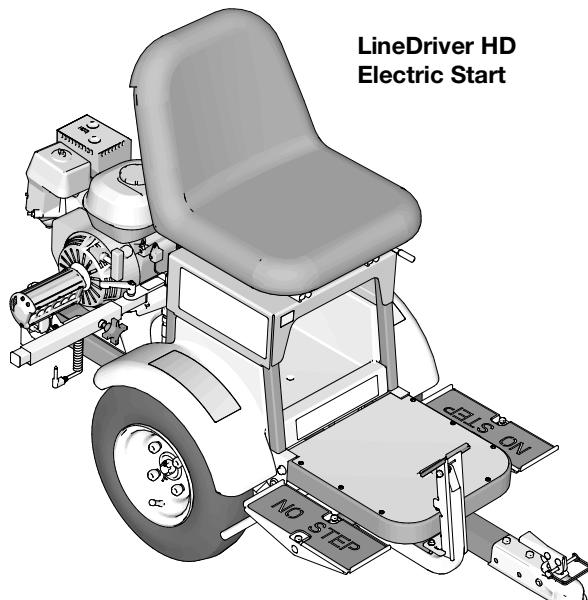

LineDriver HD
Electric Start

Related Manuals

Manual in English	Description
309405	Trailer Hitch Conversion Instructions
309406	Battery Instructions
	Vanguard Engine manual
	Honda Engine manual



t31180a



Sisukord / Saturs / Turinys / Spis treści / Tartalom

Hoiatused	3
Brīdinājumi	5
Ispējimai	7
Ostrzeżenia	9
Figyelmezettések	11
Komponendid / Komponentes identifikācija / Sudėtiniai dalii identifikacija / Części urządzenia / Alkatrészek beazonosítása	13
Kasutamine / Ekspluatācija / Naudojimas / Obsługa / Működtetés	14
Veaotsing	21
Traucējumu meklēšana	22
Gedimų aptikimas ir šalinimas	23
Rozwiązywanie problemów	24
Hibaelhárítás	25
Parandamine / Remonts / Remontas / Naprawa / Javítás	26
Osad / Dalas / Dalys / Części / Alkatrészek	46
Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine / Pārstrāde un likvidēšana / Perdirbimas ir šalinimas / Recykling i usuwanie / Újrahasznosítás és hulladékkénti elhelyezés	55
Tehnilised andmed	56
Tehniskie dati	57
Techniniai duomenys	58
Dane techniczne	59
Műszaki adatok	60
Garantii / Garantija / Garantija / Gwarancja / Garancia	61
Graco Information	61

LineDriver Language Manuals Manuels de langue LineDriver Manuales por idiomas de LineDriver Handleiding van de LineDriver in verschillende talen LineDriver Handbücher in verschiedenen Sprachen LineDriver 语言手册	
312540	English, Français, Español, Nederlands, Deutsch
312541	Italiano, Türkçe, Ελληνικά, Hrvatski, Português
312542	Dansk, Suomi, Svenska, Norsk, Русский
312543	Eesti, Latviski, Lietuvių, Polski, Magyar
312544	Česky, Slovenský, Slovenčina, Română, Bulgară
333354	中国

Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüümärk viitab üldisele hoiatusele ja ohusümbolid toimingutega seotud ohtudele. Kui leiate need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähdust jaotisest „Hoiatused“. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

 HOIATUS	
	LIIKLUSOHT Teistelt sõidukitelt löögi saamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. <ul style="list-style-type: none"> Ärge kasutage liikluses. Kasutage asjakohast liikluse reguleerijat kõigil liiklusalaadel. Järgige kohalikke liikluse reguleerimise kohta käivaid liiklus- ja transpordimäärusi (näiteks: Manual on Uniform Traffic Control Devices, Ameerika Ühendriikide Transpordiministeerium).
	LIKUVA SÖIDUKI PÕHJUSTATAV OHT Hooletus ja tähelepanematus põhjustavad önnetusi. Söidukilt mahakukumine, inimeste või esemete otsa sõitmine või teiste sõidukite ette jäädmine võib lõppeda raske kehavigastuse või surmaga. <ul style="list-style-type: none"> Ärge astuge edasi- ja tagasilikumise pedaalidele. Pöörake söidukit aeglaselt. Ärge tehke üle 45° suuruseid pöördeid. Allamäge liikumisel võib kaduda haardumine. Ärge kasutage söidukitel üle 15° kallakutel. Ärge vedage inimesi. Ärge pukseerige. Kasutage ainult koos triibutusseadmetega. Kasutage kõigis liiklemispiirkondades sobivaid liiklusmärke. Vaadake ühtsete liikluse reguleerimise vahendite (MUTCD) juhendit, USA transpordiministeerium, föderaalne maanteeamet, või kohalikke maanteeliikluse- ja transpordieeskirju.
	TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks: <ul style="list-style-type: none"> Kasutage seadet ainult hästiventileeritud kohas. Ärge täitke kütusepaaki, kui mootor töötab või on kuum; lülitage mootor välja ja laske sellel jahtuda. Kütus on tuleohlik ja võib süttida või pahvatada, kui see satub kuumale pinnale. Kõrvaldage kõik süttimisallikad, nagu näiteks süüteleegid, sigaretid, kantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht). Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustid, kaltsud ja bensiin. Tuleohlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut elektrikontaktist, samuti ärge lülitage valgusteid sisse ega välja. Maandage tööpiirkonnas olevad seadmed ja elektrit juhtivad objektid. Vt Maandamise juhised. Kasutage üksnes maandusega voolikuid. Kui hakkate piustama anumasse, siis suruge väripüstol kindlalt vastu maandatud anuma külgeina. Kui näete sädemeid või tunnete elektrilööki, lõpetage viivitamatult seadme kasutamine. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud. Hoidke tulekustuti töökohal käepärast.

 HOIATUS	
	PÕLETUSOHT Seadme pinnad ja kuumutatud vedelik võivad töö ajal muutuda väga kuumaks. Vältimaks tõsiseid põletusi: <ul style="list-style-type: none"> Ärge puudutage kuuma vedelikku ega seadet.
	VINGUGAASIOHT Heitgaasid sisaldavad mürgist vingugaasi, mis on värvitu ja lõhnatu. Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada surma. <ul style="list-style-type: none"> Ärge töötage suletud kohtades.
	AKUGA SEOTUD OHUD Pliiakud toodavad plahvatusohtlikke gaase ja sisaldavad väavelhapet, mis võib põhjustada tõsiseid põletusi. Pliiakude käsitsemisel või nendega töötamisel sädemete ja vigastuse vältimiseks tehke järgmist. <ul style="list-style-type: none"> Lugege ja järgigeaku tootja hoiatusi. Olge metallist tööriistade ja elektrijuhtidega töötades ettevaatlik, et vältida lühiseid ning sädemeid. Hoidke kõik sädemed, leegid ja sigaretid akudest eemal. Kandke alati kaitseprille ning näo, käte ja keha kaitsevahendeid. Kui te puutute akuveodelikuga otse kokku, loputage veega ja pöörduge kohe arsti poole. Paigaldamist ja hooldust peavad tegema ainult teadlikud töötajad.
	ISIKLIKUD KAITSEVAHENDID Töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides peate kandma sobivaid kaitsevahendeid, mis kaitsevad teid tõsiste vigastuste, sh silmade vigastamise, mürgiste aurude sissehingamise, põletuste ning kuulmiskahjustuste eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad (kuid loetelu pole täielik): <ul style="list-style-type: none"> Kaitseprillid Kasutage vastavalt vedeliku ja lahusti tootjate soovitustele kaitserõivaid ja respiraatorit Töökindad Kuulmisorganite kaitse

Brīdinājumi

Tālāk norādītie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols pievērš jūsu uzmanību vispārīgajiem brīdinājumiem, bet riska simboli attiecas uz procedūru specifiskiem riskiem. Kad šie simboli ir redzami šīs rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs, lai saņemtu informāciju, atgriezieties sadaļā „Brīdinājumi”. Produktam raksturīgie riska simboli un brīdinājumi, kas nav aprakstīti šajā sadaļā, nepieciešamības gadījumā var būt norādīti citās šīs rokasgrāmatas teksta vietās.

 BRĪDINĀJUMS	
	SATIKSMES RADĪTAS BRIESMAS <p>Sadursme ar citiem transportlīdzekļiem var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nedarbiniet satiksmē. Visās transporta kustības zonās lietojet atbilstošus satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļus. Ievērojet vietējos ceļu satiksmes organizācijas un regulēšanas noteikumus (piemēram, ASV Transporta departamenta publicētā rokasgrāmata par vienotiem satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļiem).
	APDRAUDĒJUMS, KO RADA KUSTĪGS TRANSPORTLĪDZEKLIS <p>Neapdomīga un pārgalvīga rīcība var radīt nelaimes gadījumus. Nokrišana no transportlīdzekļa, uzbraukšana cilvēkiem vai ietriekšanās priekšmetos, kā arī sadursme ar citiem transportlīdzekļiem var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nekāpiet uz akseleratora/atpakaļgaitas pedāļiem. Pagriezienos samaziniet ātrumu. Neveiciet pagriezienus, kuru izliekums ir lielāks par 45°. Braucot lejup slīpumā, transportlīdzeklis var izslīdēt. Neveiciet darbus slīpumā, kas lielāks par 15°. Nepārvadājiet pasažierus. Nevelciet transportlīdzekli ar virvi. Lietojiet tikai ar līniju uznešanas iekārtām. Vietās ar transportlīdzekļu satiksmi izmantojet piemērotu satiksmes kontroles aprīkojumu. Skat. norādījumus ekspluatācijas instrukcijā par vienota standarta satiksmes kontroles ierīcēm (Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration) vai attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumus.
	UGUNS UN SPRĀDZIENA RISKS <p>Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, no šķīdinātāja vai krāsas, darba vieta var aizdegties vai uzsprāgt. Lai nepieļautu aizdegšanos vai sprādzienu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet iekārtu tikai vietā ar labu ventilāciju. Neuzpildiet degvielas tvertni tad, kad dzinējs darbojas vai ir karsts; izslēdziet dzinēju un ļaujiet tam atdzist. Degviela ir uzliesmojoša viela un tā, izšķakstīta uz karstas virsmas, var aizdegties vai eksplodēt. Novērsiet visus aizdegšanās avotus, piemēram, degļus, cigaretes, pārnēsājamas elektrolampas un plastmasas pilienu uztveršanas pārkājus (statiskās lokizlādes risks). Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns. Nepievienojiet un neatvienojiet strāvas vadus, kā arī neieslēdziet un neizslēdziet barošanas avotu un gaismu, ja tuvumā ir ugunsnedroši izgarojumi. Darba vietā iezemējiet iekārtu un elektrovadošus priekšmetus. Skat. iezemēšanas instrukcijas. Lietojiet tikai iezemētas šķūtenes. Ielaižot spainī, stingri turiet pistoli pie iezemēta spaiōa sāniem. Ja parādās statiska dzirksteļošana vai jūs sajūtat elektrisku triecienu, nekavējoties pārtrauciet darbu. Neizmantojiet iekārtu, pirms neesat noskaidrojis un novērsis problēmu. Darba vietā jābūt ugunsdzēšsamajam aparātam.

! BRĪDINĀJUMS

	APDEGUMA RISKS Iekārtas virsmas un sakarsējamais šķidrums darbības laikā var stipri sakarst. Lai izvairītos no nopietniem apdegumiem: <ul style="list-style-type: none">• Nepieskarieties karstam šķidrumam vai iekārtai.
	OGLEKĻA OKSĪDA BĪSTAMĪBA Izplūde satur indīgo oglēkļa oksīdu, kurš ir bez krāsas un bez smaržas. Oglekļa oksīda ieelpošana var izraisīt nāvi. <ul style="list-style-type: none">• Nedarbiniet noslēgtā vietā.
	AKUMULATORA RADĪTA BĪSTAMĪBA Svina-skābes akumulatori rada sprādzenbīstamas gāzes un satur sērskābi, kas var radīt smagus apdegumus. Lai izvairītos no dzirkstelēm un traumām, rīkojoties vai strādājot ar svina-skābes akumulatoru: <ul style="list-style-type: none">• Izlasiet un ievērojet akumulatora ražotāja brīdinājumus.• Lai neradītu īssavienojumus un dzirksteles, uzmanīgi strādājiet ar metāla instrumentiem un elektrības vadītājiem.• Nepieļaujiet dzirksteles, liesmas un cigaretes akumulatoru tuvumā.• Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, kā arī sejas, roku un ķermeņa aizsarglīdzekļus.• Ja tieši saskarates ar akumulatora šķidrumu, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni un sazinieties ar ārstu.• Uzstādīšana un apkope ir jāveic tikai zinošam personālam.
	PERSONĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI Strādājot, veicot apkopi vai atrodoties iekārtas darbināšanas vietā, jums ir jāvalkā atbilstoši aizsarglīdzekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no nopietnām traumām, tai skaitā acu traumām, toksisku izgarojumu ieelpošanas, apdegumiem un dzirdes zaudējuma. Šie aizsarglīdzekļi ietver, tomēr var neaprobežoties ar tiem: <ul style="list-style-type: none">• Aizsargbrilles• Apģērbs un respirators saskaņā ar šķidruma un šķīdinātāja ražotāja ieteikumiem• Cimdi• Ausu aizsargs

Ispėjimai

Žemiau aprašyti išpėjimai yra susieti su šios įrangos reguliavimu, naudojimu, įžeminimu, aptarnavimu ir remontu. Bendrieji išpėjimai pažymėti šauktukais, o su atskiromis procedūromis susiję pavojaus – pavojaus ženklais. Pamatė šiuos simbolius vadovo tekste arba išpėjamosiose etiketėse, vėl žr. šiuos išpėjimus. Su gaminiu susiję specifiniai pavojaus simboliai ir išpėjimai, nepateikti šiame skirsnynje, gali pasirodyti šio vadovo tekste, kur jie yra taikomi.

 ISPEJIMAS	
 DALYVAVIMO EISME PAVOJUS <p>Susidūrus su kitomis transporto priemonėmis kyla sunkaus sužalojimo arba mirties rizika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Negalima naudoti eisme. Visose kelio eismo vietose atitinkamai reguliuokite eismą. Laikykites vietinių greitkelių ir transportavimo taisyklių, susijusių su eismo valdymu (pvz., „Manual on Uniform Traffic Control Devices“ (liet. Standartizuotų eismo valdymo įrenginių vadovas), JAV transporto departamento nurodymai). 	
 JUDANČIO APARATO PAVOJUS <p>Neatsargus ir nerūpestingas elgesys gali salygoti nelaimingą atsitikimą. Kritimas nuo aparato, susidūrimas su žmogumi arba su kita transporto priemone gali Jūs rimtai traumuoti arba baigtis mirtimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neužminkite ant judėjimo pirmyn/atgal pedalų. Posūkius darykite lėtai. Nedarykite posūkių, kurių kampus yra didesnis negu 45°. Važiojant nuo kalno gali dingti sukibimas su kelio danga. Nedirbkite su prietaisų nuokalnėse, kurių nuolydžio kampus yra didesnis negu 15°. Nevežkite keleivių. Netempkite jokių daiktų/transporto priemonių su aparatu. Naudokite tik su kelių žymėjimo įranga. Laikykites kelių eismo taisyklių ir atitinkamų darbo saugos reikalavimų. 	
 GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS <p>Degūs tirpiklio ir dažų garai darbo vietoje gali užsidegti ar sprogti. Norėdami išvengti gaisro ar sprogimo laikykites toliau išvardytų reikalavimų.</p> <ul style="list-style-type: none"> Naudokite įrenginį tik gerai vėdinamoje vietoje. Nepildykite degalų bako varikliui veikiant arba kai jis įkaitęs; išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvės. Degalai lengvai užsiliaupsnoja ir gali užsidegti arba sprogti patekę ant karšto paviršiaus. Pašalinkite visus galimo uždegimo šaltinius, pvz., dujų degiklius, cigaretes, nešiojamas elektros lempas ir sintetinius krentančius audinius (potencialus statinio elektros lanko pavojas). Darbo vietoje neturi būti nereikalingų daiktų, pvz., skudurų, tirpiklio ar benzino talpyklų. Ten, kur yra degių garų, neištraukite ar nejkiškite elektros kabelių kištukų į lizdus, nejunginėkite elektros ar šviesos jungiklių. Įžeminkite įrangą ir laidžius objektus darbo vietoje. Žiūrėkite Įžeminimo instrukcijas. Naudokite tik įžemintas žarnas. Purkšdami į indą, purškimo pistoletą laikykite prispaustą prie įžeminto indo šono. Pastebėjė statinį kibirkščiavimą arba pajutę smūgį, nedelsdami baikite darbą. Nenaudokite įrenginio, kol nenustatysite ir nepašalinsite šių reiškinijų priežasties. Dirbdami su aparatu, laikykite netoli ese gesintuvą. 	

! ĮSPĖJIMAS

	NUDEGIMO PAVOJUS Darbo metu įrenginio paviršiai ir kaitinami skysčiai gali labai ikaisti. Jei norite išvengti sunkių nudegimų: <ul style="list-style-type: none">• Jokiu būdu nelieskite karšto skysčio ar įrenginio.
	ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS Išmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Ikvėpę anglies monoksido galite mirtinai apsinuodysti. <ul style="list-style-type: none">• Nenaudokite purkštuvu uždarose vietose.
	BATERIJOS KELIAMAS PAVOJUS Švino rūgštinių akumulatoriai išskiria sprogias dujas. Akumulatoriuose yra sieros rūgšties, sukeliančios smarkius nudegimus. Kaip išvengti kibirkščiavimo ir susižalojimo dirbant su švino rūgštinių akumulatoriais. <ul style="list-style-type: none">• Perskaitykite akumulatoriaus gamintojo įspėjimus ir jų laikykite.• Būkite atsargūs, kai dirbate su metaliniais įrankiais ar laidininkais, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo ir kibirkščiavimo.• Saugokite akumulatorius nuo kibirkščių, liepsnų ir cigarečių.• Visada naudokite apsauginius akinius ir veido, rankų bei kūno apsaugos priemones.• Jei patyrėte tiesioginį kontaktą su akumulatoriaus skysčiu, nuplaukite jį vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.• Montavimo ir priežiūros darbus turi atliliki tik kvalifikuoti darbuotojai.
	ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS Darbo metu, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo priežiūros darbus naudokite apsaugos priemones, kad apsaugotumėte nuo galimų sužeidimų akis, neapsidegintumėte, nekvėptumėte nuodingų garų ir nepažeistumėte klausos. Kai kurios iš tokių apsaugos priemonių nurodytos toliau. <ul style="list-style-type: none">• Apsauginiai akiniai• Specialūs drabužiai ir respiratorius, kuriuos rekomenduoja skystų dažų bei tirpiklių gamintojai• Pirštinės.• Ausų apsaugos priemonės.

Ostrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia dotyczą instalacji, używania, ochrony przeciwporażeniowej, konserwacji i napraw tego urządzenia. Znak wykrywnika oznacza ostrzeżenie ogólne, zaś symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka swoistego dla danej czynności. Gdy te symbole pojawiają się w treści instrukcji obsługi lub na etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach, w treści niniejszej instrukcji obsługi mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem, nie zamieszczone w niniejszej części.

 OSTRZEŻENIA	
 	ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM Uderzenia przez inne pojazdy mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. <ul style="list-style-type: none"> Nie używać urządzenia w ruchu drogowym. W obszarach, gdzie panuje ruch kołowy, należy przestrzegać zasad poruszania się po drogach. W celu zapewnienia kontroli ruchu przestrzegać miejscowych przepisów drogowych i transportowych (na przykład: opisanych w podręczniku ustandaryzowanych urządzeń kontroli ruchu (Manual on Uniform Traffic Control Devices) wydanym przez Ministerstwo Transportu USA).
	NIEBEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTOWE Nieuważne i nierozsądne zachowanie spryja wypadkom. Upadek z wózka, zderzenie z ludźmi lub przedmiotami, lub kolizja z innym pojazdem może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. <ul style="list-style-type: none"> Nie wolno stawać na pedały do przodu / do tyłu. Skręty wykonywać powoli. Nie wolno wykonywać skrętów większych niż 45°. Na zboczu może nastąpić utrata trakcji. Nie pracować na nachyleniach większych niż 15°. Nie wolno przewozić pasażerów. Nie wolno holować. Stosować wyłącznie z urządzeniami do malowania pasów. Korzystać z odpowiednich obszarów ruchu drogowego. Patrz Wytyczne dotyczące Pojazdów Służb Drogowych (MUTCD), Departament Transportu USA, Federalna Administracja Dróg a także lokalne przepisy drogowe i transportowe.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb, znajdujące się w obszarze roboczym , mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybiciu pożaru lub eksplozji należy: <ul style="list-style-type: none"> Używać urządzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Nie napełniaj zbiornika z paliwem w czasie pracy silnika, ani gdy silnik jest gorący, wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie. Paliwo jest łatwopalne i może się zapalić lub wybuchać w przypadku rozlania na gorącą powierzchnię. Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośnie lampy elektryczne oraz plastikowe plachty malarzkie (potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi). Zapewnić, aby w miejscu pracy nie znajdowały się odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna. Nie przyłączać lub odłączać przewodów zasilania ani włączać lub wyłączać oświetlenia w obecności łatwopalnych oparów. Uziemić wyposażenie oraz znajdujące się w obszarze roboczym elementy przewodzące. Patrz Instrukcje dotyczące uziemienia. Używać wyłącznie uziemionych przewodów. Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskając pistolet do uziemionego kubła. Jeżeli zauważysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrząs, natychmiast przerwij działanie. Nie używaj ponownie urządzeń do czasu zidentyfikowania i wyjaśnienia problemu. Przechowywać gaśnicę w miejscu pracy.

⚠ OSTRZEŻENIA

	RYZYKO OPARZENIA W czasie pracy, powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą się nagrzewać do wysokiej temperatury. Aby uniknąć poważnych oparzeń: <ul style="list-style-type: none">Nie wolno dotykać rozgrzanego urządzenia ani płynów.
	RYZYKO ZACZADZENIA Wyziewy zawierają trujący tlenek węgla (czad), który jest bezbarwny i bezwonny. Wdychanie tlenku węgla może spowodować śmierć. <ul style="list-style-type: none">Nie używać w zamkniętym pomieszczeniu.
	ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA AKUMULATORA Akumulatory kwasowo-ołowiowe wytworzą wybuchowe gazy i zawierają kwas siarkowy, który może spowodować poważne oparzenia. Aby uniknąć iskier i obrażeń podczas obsługi i eksploatacji akumulatora kwasowo-ołowiowego: <ul style="list-style-type: none">Przeczytać ostrzeżenia producenta akumulatora i zastosować się do nich.Zachować ostrożność podczas pracy z użyciem metalowych narzędzi lub przewodników, aby nie doprowadzić do zwarcia i iskrzenia.Nie zbliżać się do akumulatorów z iskrami, płomieniami ani papierosami.Zawsze nosić okulary ochronne oraz wyposażenie ochronne dla twarzy, dloni i ciała.W przypadku bezpośredniego kontaktu z elektrolitem z akumulatora niezwłocznie przemyć miejsce kontaktu wodą i skontaktować się z lekarzem.Instalacja i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
	OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urządzenia należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, tak aby uchronić się przed ciężkim uszkodzeniem ciała, obejmującym uszkodzenie oka, inhalację oparów, oparzenie i utratę słuchu. Wyposażenie ochronne obejmuje między innymi: <ul style="list-style-type: none">Okulary ochronneOdzież i maskę zgodne z zaleceniami producenta płynu i rozpuszczalnikaRękawiceOchraniacze słuchu


Figyelmeztetések

A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és javítására vonatkoznak. A használati utasításban a felkiáltójel a figyelem felhívást szolgálja, a veszélyt jelző tábla pedig a jellegzetes kockázatokra utal. Amikor ezeket a szimbólumokat látja a kézikönyvben vagy a figyelmeztetőcímekben, tanulmányozza a következő utasításokat. A jelen fejezetben nem tárgyalta termék-specifikus veszély- és figyelmeztető szimbólumokkal is találkozhat a kézikönyvben, a megfelelő helyeken.

 FIGYELMEZTETÉS	
	KÖZLEKEDÉSI VESZÉLYHELYZET Más járművekkel való ütközés súlyos sérülést vagy halált okozhat. <ul style="list-style-type: none"> Ne használja a berendezést forgalomban. A közlekedésnek kitett helyeken használjon megfelelő forgalomirányítási módszereket. A forgalom irányításához kövesse a helyi közúti és szállítási előírásokat (például: Egységes forgalomirányítási berendezésekre vonatkozó kézikönyvet, amerikai szállításügyi miniszterium).
	MOZGÓ JÁRMŰ OKOZTA VESZÉLY A figyelmetlen és hanyag viselkedés baleseteket okoz. A járműről való leesés, objektumokkal vagy emberekkel való ütközés vagy más járművekkel való ütközés komoly sérülést vagy halált okozhat. <ul style="list-style-type: none"> Ne lépjön rá az előremeneti/hátrameneti pedálokra. Kanyarodáskor lassítson le. A kanyarodási szög ne legyen 45°-nál nagyobb. Lejtőn való leereszkedés során megszűnhet a futókerék tapadása. A 15°-nál meredekebb lejtőkön a gép nem működtethető. Utasok szállítása tilos. Járművek és egyéb objektumok vontatása tilos. A munkagépet kizárolag útfestésre szolgáló berendezéssel együtt használja. A közlekedési tereknél elvégzendő munkálatoknál a térségre vonatkozó közlekedést szabályozó eljárásokhoz kell igazodni. Lásd a forgalmi jelek (KRESZ) kézikönyvét vagy a terület-specifikus szabályzatot.
	TÚZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY A robbanásveszélyes gőzök – úgymint az oldószerből és festékekben eredő gőzök – gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő a munkavégzés helyén . A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni: <ul style="list-style-type: none"> A gépet kizárolag jól szellőző helyen használja. Ne töltse fel az üzemanyagtartályt, amíg a motor jár vagy még meleg; kapcsolja le a motort és hagyja lehűlni. Az üzemanyag tűzveszélyes, belobbanhat és felrobbanhat, ha meleg felületre fröccsen. Távolítsa el minden tűzforrást, mint pl.: örláng, cigarette, hordozható elektromos lámpa és műszálas ruházat (elektrosztatikus kisülés veszélye). A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint. Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel vagy le világítást, ha gyúlékony gőzök vannak jelen. Földelje le a munkavégzés helyén található vezető tárgyakat és berendezést. Lásd a Földelésre vonatkozó utasításokat. Csak földelt tömlőt használjon. Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt tartály oldalához a szórópisztolyt. Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést észlel, azonnal állítsa le a berendezést. A berendezést a hiba feltárásaig és kijavításaig használni tilos! A munkavégzés területén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.





<h1>⚠ FIGYELMEZTETÉS</h1>	
	ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE A berendezés felülete és a folyadék működés közben nagyon felmelegedhet. A súlyos égési sérülések elkerülése érdekében: <ul style="list-style-type: none">Ne nyúljon a forró berendezéshez.
	SZÉN-MONOIXDÁL KAPCSOLATOS VESZÉLY A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartalmaz, mely színtelen és szagtalan gáz. A szén-monoxid belélegzése halált okozhat. <ul style="list-style-type: none">Ne üzemeltesse a berendezést zárt térben.
	AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ VESZÉLYEK Az ólom-sav akkumulátorokban robbanásveszélyes gázok keletkeznek, és kénsavat tartalmaznak, ami súlyos égési sérüléseket okozhat. Az ólom-sav akkumulátorok kezelése során a szikrázás és a sérülések elkerülése érdekében: <ul style="list-style-type: none">Olvassa el és kövesse az akkumulátor gyártójának figyelmeztetéseit.Legyen óvatos, ha fémszerszámokkal és más vezető anyagokkal dolgozik, hogy elkerülje a rövidzárat és a szikrázást.Ne közelítse az akkumulátorhoz szikrázó, lángoló tárggyal és cigarettával.Mindig viseljen védőszemüveget, valamint arcát, kezét és testét védő felszerelést!Ha bőrére közvetlenül rákerül az akkumulátor folyadéka, azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz!A telepítést és karbantartást csak szakképzett személyzet végezheti!
	VÉDŐFELSZERELÉS A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében a festékszóró gép működtetése, javítása közben, illetve ha a gép működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelés a: <ul style="list-style-type: none">Szemvédő eszközA folyadék vagy oldószer gyártója által előírt védőöltözet és légzőkészülékKesztyűHallásvédő eszköz

Komponendid / Komponentes identifikācija / Sudētinių dalių identifikacija / Części urządzenia / Alkatrészek beazonosítása

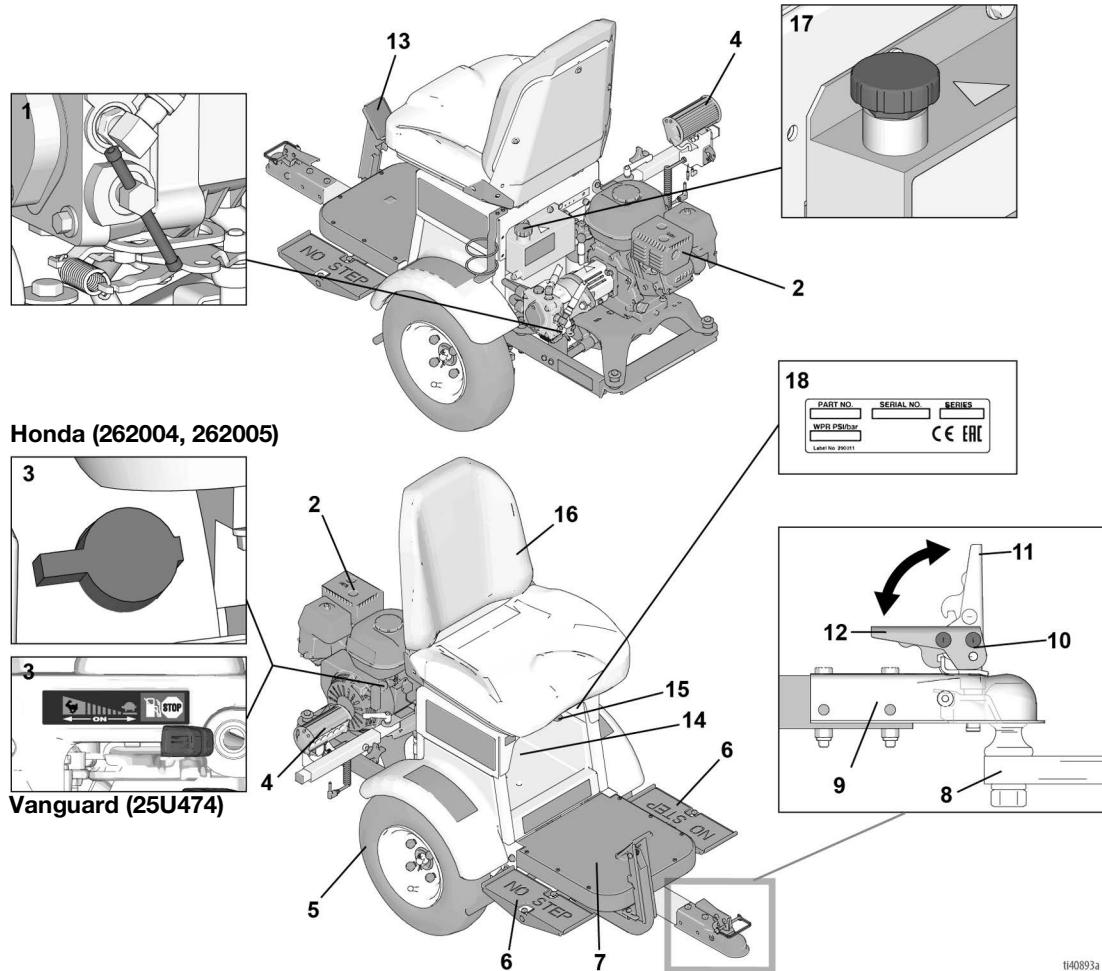

ti40893a

	Eesti	Latviski	Lietuviškai	Polski	Magyar
1	Rattavabasti	Riteņu blokators	Rato atlaisvinimo svirtis	Zwalmiacz koła	Kerékszorító
2	Mootor	Dzinējs	Variklis	Silnik	Motor
3	Mootori lūlti (ON/OFF)	Dzinējs leslēgts/lzslēgts	Variklio ijjungimo/išjungimo jungiklis	Przelłącznik ON/OFF (włącz/wyłącz) silnika	Motor BE/KI
4	Tuli	Apgaismojums	Šviesos	Lampa	Lámpa
5	Rehvid: pumbake tāsi nimirōhuni	Riepas: uzpildet ar gaisu līdz norādītajam spiedienam	Ratai: pripusķite pagal instrukciju	Opony: napompowac do ciśnienia znamionowego.	Gumiabroncsok: felfűjni névleges nyomásra
6	Suuna- ja kiirusepedaal	Virziena-ātrumēšanas pedāli	Važiavimo krypties/greičio pedalai	Pedaty kierunku jazdy/prędkości	Irányító/Sebességállító pedálok
7	Jalgade alus	Kāju paliktnis	Aikštelė kojoms	Schodek	Felhágó
8	Haakeseadis	Sakabe	Priekaba	Zaczep	Vonószerkezet
9	Ühendusdetail	Uzmava	Sukabinimo mazgas	Zatrask	Kapcsolószerkezet
10	Kaitsetihvi asukoht	Drošības tapas atrašanās vieta	Apsauginio segtuko padētis	Pozycja kolka zabezpieczającego	A biztosító csapszeg helye
11	Hoob avatud asendis	Rokturis atvērtā stāvoklī	Rankena atidaryta	Rączka otwarta	Kar nyitva
12	Hoob suletud asendis	Rokturis aizvērtā stāvoklī	Rankena uždaryta	Rączka zablokowana	Kar zárva
13	Parkimispidur	Stāvbremze	Parkavimo stabdis	Hamulec parkowania	Rögzítőfék
14	Säilitamine	Uzglabāšana	Saugojimas	Przechowywanie	Tárolóhely
15	Istme seadistamine	Sēdekļa regulēšanas ierīce	Sédynės reguliavimas	Regulacja fotela	Ülésálítás
16	Juhiste	Operatora sēdeklis	Operatorius sédynė	Fotel operatora	Kezelőülés
17	Hüdraulikaoli täitmisava kork	Hidraulikās eļļas uzpildes atveres vāciņš	Hidraulinės alyvos ijjylimo vamzdžio dangtis	Nakrētka pojemnika na płyn hydrauliczny	A hidraulikus folyadék tartály kupakja
18	Nimeplaat	Tipa plāksnīte	Serijinis numeris	Etykieta numeru seryjnego	Sorozatcímke

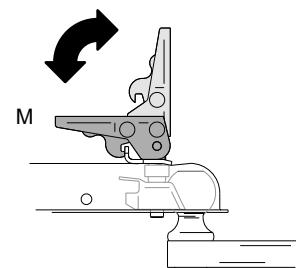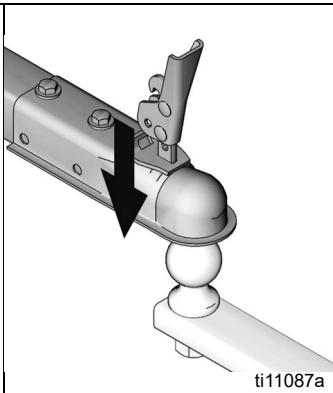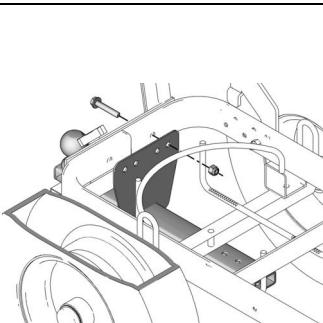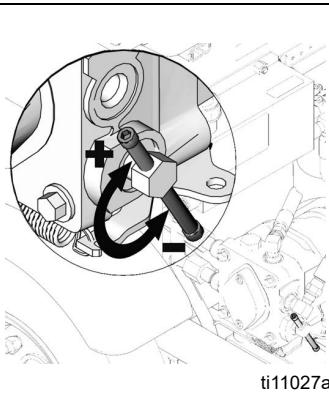Kasutamine / Ekspluatācija / Naudojimas / Obsługa / Működtetés**Seadistamine / Salikšana / Montavimas / Ustawienia / Összeszerelés****Eesti**

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Vabastage veorattad. Keerake (-) rattavabasti kahe pöörde võrra lahti. Veeretage LineDriver kaubaaluselt maha. Keerake rattavabasti pärast kasutamist käsitsi kinni. | 2. Kinnitage haakeseadise vastuvõtudetail Line Striperi külge - Haakeseadise vastuvõtudetail 245321 Kasutusjuhend 309405 | 3. Paigaldage LineDriver'i ühendusdetail LineLazer haakeseadise kuuli külge. | 4. Viige ühendusdetail lukustatud asendisse (M). |
|---|---|--|--|

Latviski

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Atbloķējet riteņus. Atveriet (-) riteņu blokatoru, pagriežot to par diviem apgriezieniem. Noripiniet LineDriver no paletes. Ar roku pievelciet riteņu blokatoru pēc ierices lietošanas pabeigšanas. | 2. Pievienojet sakabes ietvaru pie Line Striper - Sakabes ietvara komplekts 245321 Rokasgrāmata 309405 | 3. Sakabiniet LineDriver uzmavu un LineLazer sakabes lodi. | 4. Pārslēdzot fiksatoru slēgtā stāvoklī, nostiprini uzmavu (M). |
|--|---|--|---|

Lietuviškai


- | | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| 1. Atjunkite varančiuosius ratus. Padarykite du apsisukimus (-) kryptimi. Nustumkite aparatą nuo paletės. Po naudojimo vės prijunkite ratus. | 2. Prisukite vilkinimo įtaisą prie dažymo įrangos Line Striper - Vilkinimo įtaiso komplektas 245321 Instrukcija 309405 | 3. Sujunkite aparatą su dažymo įranga. | 4. Užsekite rankeną (M). |
|--|---|--|--------------------------|

Polski

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1. Odłącz koła napędowe. Otwórz (-) blokadę kół napędu o dwa obroty. Stocz maszynę LineDriver z palety. Po użyciu ręcznie dokręć. | 2. Przymocuj mocowanie zaczepu do maszyny do malowania pasów Line Striper – Zestaw mocowania zaczepu 245321 Podręcznik 309405 | 3. Połącz zatrzask zaczepu wózka Line Driver z kulą mocowania w maszynie LineLazer. | 4. Zablokuj zaczep zapadką (M). |
|---|--|---|---------------------------------|

Magyar

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Szabadítsa fel a meghajtókerékeket. Nyissa meg (-) csavarja el kétszer a meghajtás kerékszorítóját. Gördítse le a munkagépet a szállítodeszkáról. Használat után kézzel meg kell szorítani. | 2. Csatlakoztassa a felvező horgot az útfestőhöz - 245321. számú felvezőhorog készlet, 309405. számú kézikönyv | 3. Csatlaja rá a munkagép csatlakozóját a gép vonószerkezetén található gömbre. | 4. A csatlakozót állítsa a bezárt állapotba (M). |
|--|---|---|--|

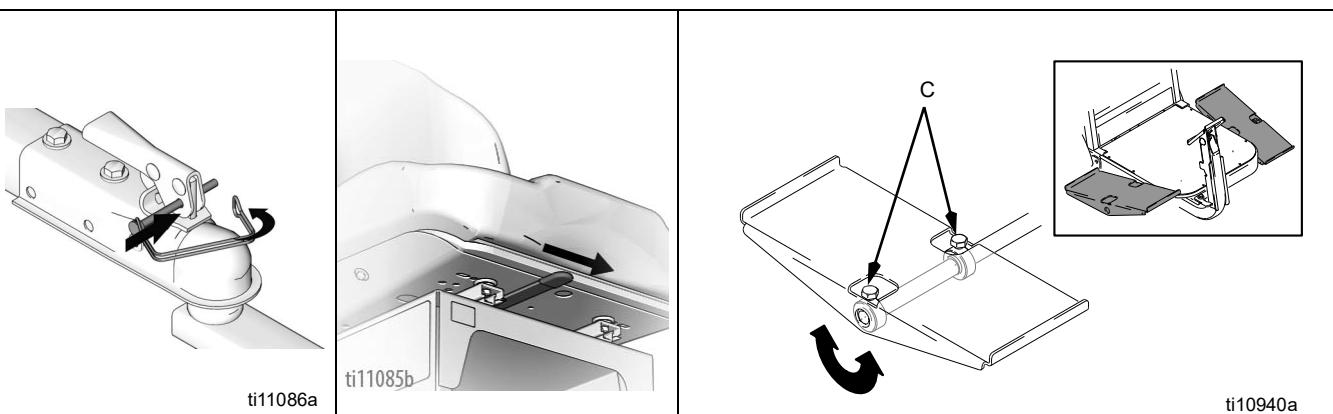**Eesti**

5. Sisestage kaitsetihvt hooba	6. Viige iste ette- või tahapoole istme all oleva hoova abil.	Soovitus: seadistage üks pedaal täielikult edasi liikuma ja teine täielikult tagasi liikuma. See vähendab väsimust. 7. Keerake lahti kaks pedaalide peal asuvat polti (C).	8. Pöörake pedaal soovitud asendisse. Keerake poldid kinni.
--------------------------------	---	--	---

Latviski

5. Ievietojiet fiksatorā drošības tapu	6. Ieregulējet sēdekļa pozīciju, pārbīdot to virzienā uz priekšu un atpakaļ, izmantojot sviru zem sēdekļa.	Ieteikums: Noregulējet vienu pedāli par vienu pakāpi uz priekšu, bet otru – par pakāpi atpakaļ. Tas samazina kāju nogurumu. 7. Atveriet divas skrūves (C) pedāļu virspusē.	8. Pagrieziet pedāli vēlamajā stāvoklī. Pievelciet skrūves.
--	--	--	---

Lietuviškai

5. Idėkite apsauginį segtuką.	6. Rankenos pagalba sureguliukite sėdynės padėtį.	Patarimas: Sureguliukite pedalus taip kad vienas pedalas valdytu judėjimą į priekį, o kitas pedalas – judėjimą atgal. Tokiu būdu Jus mažiau pavargsite. 7. Atlaisvinkite du varžtus (C) pedalų viršuje.	8. Nustatykite pedalą į norimą padėtij. Užsukite varžtus.
-------------------------------	---	---	---




Polski

5. W zapadkę włożyć kołek zabezpieczający	6. Regulacja nachylenia fotela do przodu/do tyłu za pomocą dźwigni pod fotelkiem	Rada: Jeden pedał ustawi na pełny przesuw do przodu, a drugi na pełny przesuw do tyłu, to ułatwi ich obsługiwanie. 7. Odkręć dwie śruby (C) umieszczone na górze pedałów.	8. Obróć pedał do żądanej pozycji. Dokręć śruby.
---	--	---	--

Magyar

5. Helyezze be a biztosító csapszeget a rögzítőszervezetbe	6. Az ülés alatti fogantyú segítségével és előre/hátra mozgatással állítsa be a kezelőülést.	Javaslat: Az egyik pedált állítsa teljes előremenetre a másikat pedig teljes hátramenetre. Így a gépkezelő nehezebben fárad ki. 7. Lazitsa meg a pedál felső részén található két csavart (C).	8. Csavarja el a pedált a kívánt pozícióba majd húzza meg a csavarokat.
--	--	--	---

Käivitamine / Palaide / Pradžia / Rozruch / Indítás

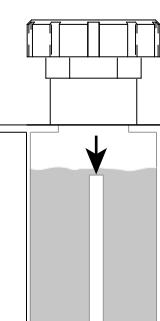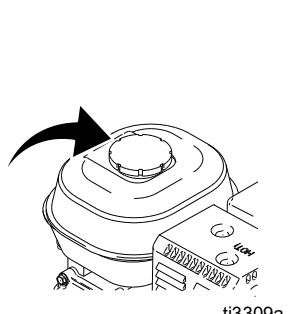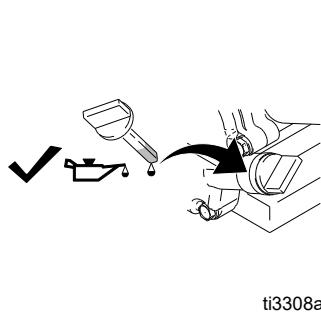

Eesti

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Kontrollige mootori õlitaset. Vt Honda juhendit. | 2. Täitke kütusepaak. Ärge täitke üle. Vt mootori kasutusjuhendit. | 3. Kontrollige hüdraulikaõli taset. Lisage ainult Mobil 1 (15W-50) sünteetilist öli. Täitke kuni vaheseina ülaosani. |
|---|--|--|

Latviski

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni. Skatīt firmas Honda rokasgrāmatu. | 2. Uzpildiet degvielas tvertni. Nepārsniedziet maksimālo uzpildes līmeni. Skatiet dzinēja rokasgrāmatu. | 3. Pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni. Uzpildiet tikai ar Mobil 1 (15W-50) sintētisko eļļu. Uzpildiet līdz starpsienas virspusei. |
|---|---|---|

Lietuviškai


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Patikrinkite variklio alyvos lygį. Skaitykite Honda instrukcijoje. | 2. Įpilkite kurą į baką. Neperpilkite. Žr. variklio vadovą. | 3. Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį. Pilkite tik Mobil 1 (15W-50) sintetinę alyvą. Įpilkite iki pertvaros viršaus. |
|---|---|--|

Polski

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Sprawdź poziom oleju w silniku. Patrz podręcznik firmy Honda. | 2. Wlew paliwo do zbiornika. Nie przelewaj. Zapoznac się z instrukcją obsługi silnika. | 3. Sprawdź poziom płynu hydraulicznego. Dolewaj wyłącznie płyn syntetyczny Mobil 1 (15W-50). Dolej do góry przegrody. |
|--|--|---|

Magyar

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Ellenőrizze le a motor olajszintjét. Lásd a Honda gépkönyvét. | 2. Tölts fel az üzemanyagtartályt. Ne töltse fel csordultig. Lásd a motor kézikönyvét. | 3. Ellenőrizze le a hidraulikaolaj szintjét. A tartályba kizárólag Mobil 1 (15W-50) szintetikus olaj adagolható. Tölts fel az elosztóborda szintjéig. |
|--|--|---|

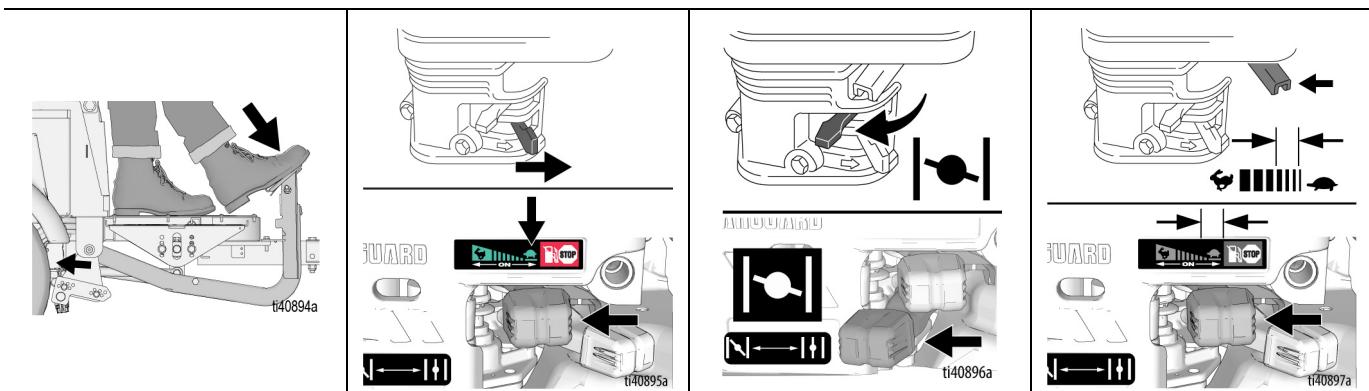**Eesti**

4. Käivitage mootor.			
A Rakendage seisupidur.	B Avage kütuseventiil.	C KÜLM MOOTOR: Viige öhuklapp suletud asendisse. SOE MOOTOR: Jätke öhuklapp lahti.	D Viige seguklapp 1/3-ni MAX asendist.

Latviski

4. Iedarbiniet dzinēju.			
A Izslēdziet stāvbremzi	B Virziet degvielas vārstu uz atvērtā stāvokli.	C COLD ENGINE: Pārslēdziet gaisa vārstu aizvērtā stāvoklī. WARM ENGINE: Atstājiet gaisa vārstu atvērtā stāvoklī.	D Pagrieziet droselvārstu par 1/3 no skalas uz MAX atzīmes pusi.

Lietuviškai


4. Užveskite variklį.			
A Įjunkite parkavimo stabdį	B Atidarykite degalų tiekimo vožtuvą.	C KAI VARIKLIS YRA ŠALTAS: Uždarykite droselį. ESANT ŠILTAM VARIKLIUI: Palikite droselį atidarytu.	D Nustatykite greičio reguliatorių maždaug 1/3 jo pilnos eigos.

Polski

4. Włącz silnik			
A Zaciągnij hamulec parkowania	B Otwórz zawór paliwa	C ZIMNY SILNIK: Zamknij ssanie. CIEPŁY SILNIK: pozostaw ssanie otwarte.	D Otwórz przepustnicę na 1/3 MAX.

Magyar

4. Indítsa be a motort.			
A Félezzen a rögzítőfélkkel	B Helyezze az üzemanyag szelepet nyitott állásba.	C HIDEG MOTOR: A foptást állítsa zárt állapotba. FORRÓ MOTOR: A foptást hagyja nyitva.	D A gázsabályozó kart állítsa a maximális beállítás 1/3-ra.

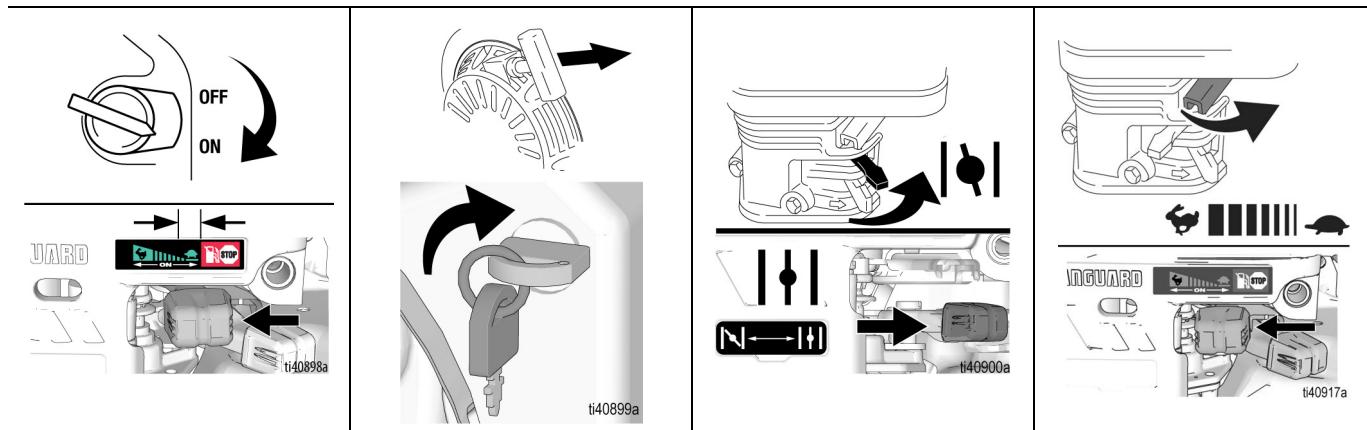

Eesti

E Seadke mootori lülitὶ asendisse ON (sisse lülitatud).	F Mootori käivitamiseks tömmake starterijuhed või kasutage vötit.	G Pärast mootori käivitumist avage õhuklapp	H Seadke gaasikang soovitud asendisse
---	---	---	---------------------------------------

Latviski

E Iestādīt dzinēja slēdzi stāvoklī ON (IESLĒGTS).	F Lai iedarbinātu dzinēju, pavelciet startera vadu vai izmantojiet atslēgu.	G Kad dzinējs palaidies, virziet gaisa vārstu uz atvērtu stāvokli.	H Iestatīt droselvārstu vēlamā stāvoklī.
---	---	--	--

Lietuviškai




E Variklio jungiklὶ nustatykite į padėtį ON.	F Užveskite variklių patraukdami starterio trosą arba rakteliu.	G Užvedę variklių atidarykite droselinę sklendę	H Drosolio reguliatorių nustatykite į pageidaujamą padėtį
--	---	---	---


Polski

E Ustaw przełącznik silnika na pozycję ON (włączony).	F Pociągnąć linkę rozruchu lub przekręcić kluczyk, by uruchomić silnik.	G Po włączeniu silnika, otwórz przepustnicę	H Ustaw zawór dławiaczy na żądaną pozycję
---	---	---	---

Magyar

E Állítsa a hajtómű kapcsolóját az ON állapotba.	F Rántsa meg a berántózsínört, vagy nyomja meg a motorindító gombot.	G Miután beindult a motor, helyezze a szívatót nyílt állásba.	H Állítsa a gázsabályozót a kívánt állásba.
--	--	---	---

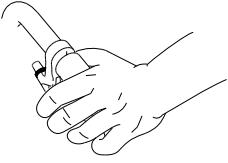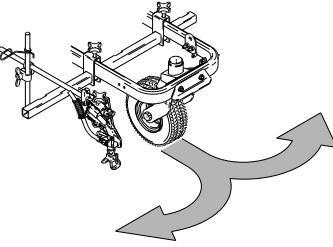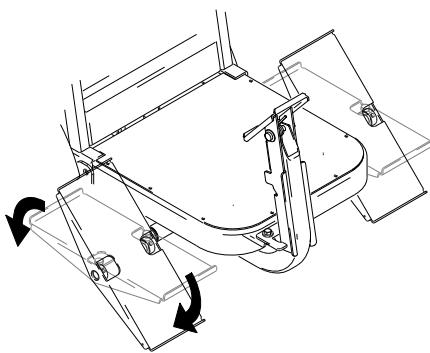			
ti10937a	ti10935a		ti10943a
Eesti			
Märkus: LineDriver liigub edasi ja tagasi. Pöördeid tehakse triibutaja abil.	2. Vajutage triibutaja käepidemeid soovitud pöörde tegemiseks.	Märkus: mõlema jala eemaldamisel pedaalidel jääb LineDriver seisma.	2. Kui soovite, et LineDriver liiguks tagasi, lükake pedaale/pedaali tahapoolle.
1. Vajutage käepidet ja vabastate rullik.		1. Kui soovite, et LineDriver liiguks edasi, lükake pedaale/pedaali ettepoole.	3. Edasiliikumiselt tagasiliikumisele üleminekul toimub pidurdamine.
Latviski			
Piezīme: LineDriver var braukt uz priekšu un atpakaļgaitā. Pagriezienus var izdarīt ar līniju uznešanas ierīci.	2. Spiediet līniju uznešanas ierīces vadības stieņus, lai veiktu pagriezienu vēlamajā virzienā.	Piezīme: LineDriver apstājas, kad abas kājas ir noņemtas no pedāļiem.	2. Pārslēdziet pedāli (-lus) uz atpakaļu, lai virzītu LineDriver atpakaļgaitā.
1. Nospiediet roktura sviru un atbrīvojiet skrituli.		1. Pārslēdziet pedāli (-lus) uz priekšu, lai virzītu LineDriver uz priekšu.	3. Pārslēdot pedāļus no kustības uz priekšu uz kustību atpakaļgaitā, tiek veikta bremzēšana.
Lietuviškai			
Pastaba: LineDriver aparatas juda į priekį ir atgal. Posūkius atlieka dažymo įranga esanti priekyje.	2. Rankenos pagalba pasukite priekinių ratų norimu kampu.	Pastaba: LineDriver sustos kai abi kojos yra nuimtos nuo pedalų.	2. Norédami judėti atgal, paspauskite pedalus (a) atgal.
1. Paimkite rankinio valdymo rankeną ir atleiskite priekinių ratų.		1. Norédami judėti į priekį, paspauskite pedalus (a) į priekį.	3. Judėjimo krypties keitimas stabdys aparatą.
Polski			
Uwaga: Wózek Line Driver porusza się wyłącznie do przodu i do tyłu. Skręty wykonyuje jedynie maszyna do malowania pasów.	2. Popchnij rączki maszyny do malowania pasów tak by wykonała żądany obrót.	Uwaga: Po zdjęciu obu stóp z pedałów wózek Line Driver zatrzymuje się	2. Aby wózek ruszył do tyłu, przesuń pedał(y) w tył.
1. Ściśnij rączkę sterowania i zwolnij koło samojezdne.		1. Aby wózek ruszył do przodu, przesuń pedał(y) w przód	3. Przełączenie pedału z przodu na tył powoduje hamowanie wózka.
Magyar			
Megjegyzés: A LineDriver előre és hátra mozoghat. Kanyarodni az útfestővel kell.	2. Nyomja meg az útfestőn található karokat a kanyarodás megkezdéséhez.	Megjegyzés: A LineDriver megáll ha minden lábfej lekerül a pedálokrol.	2. Nyomja hátra a pedál(okat) ahhoz, hogy a LineDriver hátralé haladjon.
1. Húzza meg a kézi vezérlőt és szabadítsa fel a beálló kereket.		1. Nyomja előre a pedál(okat) ahhoz, hogy a LineDriver előre haladjon.	3. Amikor előremenetből hátramenetbe vált, fékezés történik.

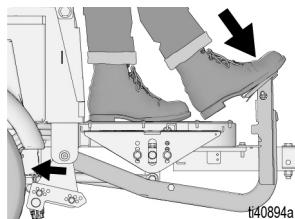

Eesti

4. Kui te LineDriver'it ei kasuta, rakendage seisupidur	Märkus: LineDriver'i turvalülit ei lase mootoril töötada, kui seisupidur pole rakendatud, kuid juht lahkub oma kohalt. Testige aeg-ajalt turvalülitit.	Turvalülit testimine:	4. Vabastage seisupidur. 5. Lahkuge LineDriver'i istmeilt. 6. Kui mootor jäääb seisma, siis töötab turvalülit korralikult.
---	---	------------------------------	--

Latviski

4. Ieslēdziet stāvbremzi, kamēr neizmantojat LineDriver	Piezīme: LineDriver drošības blokators izslēdz dzinēju, ja stāvbremze nav ieslēgta un vadītājs atstāj sēdeklī. Regulāri pārbaudiet drošības blokatora darbību.	Drošības blokatora pārbaude :	4. Izslēdziet stāvbremzi. 5. Pametiet LineDriver sēdeklī. 6. Ja dzinējs apstājas, drošības blokators darbojas pareizi.
---	---	--------------------------------------	--

Lietuviškai

4. Ijunkite parkavimo stabdį kai nesinaudojate aparatu.	Pastaba: Variklio blokiratorių neleidžia dirbti varikliui kai parkavimo stabdis nėra įjungtas ir operatorius palieka darbo vietą. Periodiškai tikrinkite šį blokiratorių.	Variklio blokiratoriaus patikrinimas :	4. Išjunkite parkavimo stabdį. 5. Nulipkite nuo sédynės. 6. Jeigu variklis užges, reiškia blokiratorių veikia.
---	--	---	--

Polski

4. Gdy wózek Line Driver nie pracuje, trzeba włączyć hamulec parkowania	Uwaga: Blokada bezpieczeństwa wózka Line Driver zapobiega uruchomieniu silnika, jeśli hamulec parkowania nie jest włączony i kierowca opuszcza siedzenie. Okresowo należy kontrolować blokadę.	Kontrola blokady bezpieczeństwa:	4. Zwolnij hamulec parkowania. 5. Zejdź z siedzenia wózka Line Driver. 6. Jeśli silnik zatrzyma się, blokada bezpieczeństwa działa poprawnie.
---	---	---	---

Magyar

4. A rögzítőfeket húzza be ha nem működteti a munkagépet.	Megjegyzés: A LineDriver munkagépbe épített biztonsági kölcsönös reteszélés meggátolja a motor beindulását olyankor, ha a rögzítőfék nincs behúzva és ha a gépkezelő nem ül a kezelőülésen. Időnként ellenőrizze le a biztonsági reteszélés működését.	A biztonsági reteszélés tesztelése:	4. Engedje fel a rögzítőfeket. 5. Száljon le a munkagép kezelőüléséről. 6. Ha a motor leáll, akkor a biztonsági reteszélés megfelelően működik.
---	---	--	---

Veaotsing

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Mootor ei käivitu	Seisupidur pole rakendatud. Mootori lülitil asendis OFF, puudub bensiin või on õli liiga vähe.	Rakendage pidur. Vaadake kaasapandud mootori kasutusjuhendit.
Mootor töötab suure pöörete arvuga, kuid jäääb kasutamisel seisma	Kulunud regulaator	Vaadake kaasasolevat mootori kasutusjuhendit
Mootor töötab, kuid LineDriver ei liigu edasi või tagasi	Liiga vähe hüdraulikaõli Rattavabasti on lahti.	Täitke Mobil 1 (15W-50) sünteetilise õliga Sulgege; keerake käsitsi kinni
Mootor töötab, LineDriver liigub edasi ja tagasi aeglaselt	Liiga vähe hüdraulikaõli. Seisupidur on rakendatud. Rattavabasti on lahti.	Täitke hüdropaak sünteetilise õliga Mobil 1 (15W-50). Vabastage parkimispidur. Sulgege; keerake käsitsi kinni
Kui juht lahkub LineDriver'ilt, jäääb mootor seisma	Turvalülit	Rakendage parkimispidur
Mootor jäääb tööle, kui juht lahkub LineDriver'ilt, kuid seisupidur pole rakendatud	Turvalülit	Seadistage ja rakendage seisupidur. Vahetage ümber turvalülit ja/või ühendusjuhtmed.
Mootor jätab pöörete ja liikumissuuna muutmisel vahelle	Madal mootoriõli tase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaadake mootori kasutusjuhendist õige õli kohta 2. Hoidke mootoriõli taset piisavana, et vältida õlianduri põhjustatavaid seisakuid.
Seisupidur ei hoia LineDriver'it paigal.	Seisupidur vajab seadistamist	Seadistage seisupidur
LineDriver liigub edasi või tagasi aeglaselt	Seisupidur vajab seadistamist	Seadistage seisupidur
Mootori signaallamp ei sütti	Kontrollige pirni	Vahetage pirm välja
	Kontrollige ühendusi	Parandage ühendused
	Kontrollige regulaatoril oleva lülitil asendit	Viige regulaatoril olev lülitil õigesesse asendisse: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kui teie LineDriver'il pole akut, viige see asendisse No Battery 2. Kui teie LineDriver'il on aku, viige see asendisse Battery
Mootor töötab lühikest aega ja siis peatub	Kütusevoolu takistus	Vaadake mootori kasutusjuhendit

Traucējumu meklēšana

PROBLĒMA	IEMEKS	BOJĀJUMU NOVĒRŠANA
Dzinējs neieslēdzas	Nav ieslēgta stāvbremze. Dzinēja slēdzis ir pozīcijā OFF, nav degvielas vai ir par maz eļļas	Leslēdziet stāvbremzi. Skatiet norādījumus piegādātajā dzinēja rokasgrāmatā
Dzinēja apgriezenu skaits ir par lielu – apstājas darba laikā	Nodilis regulators	Skatiet norādījumus piegādātajā dzinēja rokasgrāmatā
Dzinējs darbojas, bet LineDriver nebrauc ne uz priekšu, ne atpakaļgaitā	Pārāk zems hidrauliskās eļļas līmenis Atvērts riteņu blokators.	Uzpildiet ar Mobil 1 (15W-50) sintētisko eļļu Aizveriet; pievelciet ar roku.
Dzinējs darbojas, LineDriver lēni brauc uz priekšu un atpakaļgaitā	Zems hidrauliskās eļļas līmenis. Ieslēgta stāvbremze. Atvērts riteņu blokators.	Uzpildiet hidraulisko rezervuāru ar Mobil 1 (15W-50) sintētisko eļļu. Atlaidiet stāvbremzi. Aizveriet; pievelciet ar roku.
Dzinējs izslēdzas, kad operators atstāj LineDriver	Drošības slēdzis	Ieslēdziet stāvbremzi
Dzinējs turpina darboties, kad operators atstāj LineDriver un stāvbremze nav ieslēgta	Drošības slēdzis	Ieregulējet un ieslēdziet stāvbremzi. Nomainiet drošības slēdzi un/vai savienojuma vadus.
Dzinējs nedarbojas pienācīgi pagriezenu laikā un pārslēdzot gājienu uz priekšu un atpakaļgaitā	Zems dzinēja eļļas līmenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skatiet norādi rokasgrāmatā par pareizo eļļas tipu 2. Rauģieties, lai dzinēja eļļas līmenis būtu augsts, lai novērstu eļļas līmeņa sensora izraisītu dzinēja ārkārtas apstāšanos.
Stāvbremze ir ieslēgta, bet LineDriver turpina kustību	Stāvbremzi nepieciešams ieregulēt	Ieregulējet stāvbremzi
LineDriver uz priekšu un atpakaļgaitā brauc ļoti lēni	Stāvbremzi nepieciešams ieregulēt	Ieregulējet stāvbremzi
Neiedegas dzinēja signāllampiņa	Pārbaudiet lampiņas spuldzīti	Nomainiet spuldzīti
	Pārbaudiet savienojumus	Salabojet savienojumus
	Pārbaudiet regulatora slēdža stāvokli	Leslēdziet regulatora slēdža pozīciju: <ol style="list-style-type: none"> 1. Leslēdziet uz Nav akumulatora, ja Jūsu LineDriver nav aprīkots ar akumulatoru 2. Leslēdziet uz Akumulatora, ja Jūsu LineDriver ir aprīkots ar akumulatoru
Dzinējs īsu laiku darbojas un pēc briža izslēdzas	Kavēta degvielas plūsma	Skatiet norādījumus dzinēja rokasgrāmatā

Gedimų aptikimas ir šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Variklis neužsiveda	Parkavimo stabdis nėra įjungtas. Variklio jungiklis yra OFF padėtyje, kuro bakas yra tuščias arba variklyje yra nepakankamas alyvos lygis	Ijunkite stabdį. Perskaitykite variklio instrukciją
Variklio apsukos staigiai pakyla arba variklis užgesta darbo metu	Nusidėvėjęs greičio reguliatorius	Žiūrėkite pridėtą variklio instrukciją
Variklis veikia, LineDriver nejudą jokia kryptimi	Žemas hidraulinės alyvos lygis Varantieji ratai yra atjungti.	Įpilkite Mobil 1 (15W-50) sintetinę alyvą Prijunkite ratus.
Variklis veikia, LineDriver létai juda į priekį arba atbuline eiga	Žemas hidraulinės alyvos lygis. Parkavimo stabdis yra įjungtas. Varantieji ratai yra atjungti.	Papildykite hidraulinį rezervuarą „Mobil 1“ (15 W-50) sintetinę alyva. Atleiskite stovėjimo stabdį. Prijunkite ratus.
Variklis išsijungia kai operatorius palieka savo vietą.	Apsauginis jungiklis	Ijunkite parkavimo stabdį
Variklis veikia kai operatorius palieka darbo vietą o parkavimo stabdis nėra įjungtas.	Apsauginis jungiklis	Sureguliuokite ir ijunkite parkavimo stabdį/ Pakeiskite apsauginį jungiklį ir/arba ji jungiančius laidus.
Variklis trukčioja posūkiuose; taip pat keičiant važiavimo kryptį.	Nepakankamas variklio alyvos lygis	<ol style="list-style-type: none"> Peržiūrėkite variklio instrukciją Variklio alyvos lygis turi būti visada pakankamas, priešingu atveju alyvos lygio daviklis stabdys variklį.
Parkavimo stabdis nelaiko aparato vietoje.	Parkavimo stabdžiui yra reikalingas reguliavimas	Sureguliuokite parkavimo stabdį
LineDriver létai juda į priekį arba atgal	Parkavimo stabdžiui yra reikalingas reguliavimas	Sureguliuokite parkavimo stabdį
Variklio lemputė nebešviečia	Patirkinkite lemputę	Pakeiskite lemputę
	Patirkinkite jungtis	Suremontuokite jungtis
	Patirkinkite jungiklio padėtį reguliatoriuje	<p>Nustatykite jungiklį į sekaničią padėtį:</p> <ol style="list-style-type: none"> No Battery - jeigu Jūsų aparate nėra akumulatorius Battery – jeigu Jūsų aparate yra akumulatorius
Variklis trumpam užsiveda ir sustoja	Blogas kuro padavimas	Žiūrėkite variklio instrukciją

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie rusza	Hamulec parkowania nie jest włączony. Wyłączony przełącznik silnika (pozycja OFF), brak benzyny lub niski poziom oleju	Ustaw hamulec. Sprawdź możliwe przyczyny w załączonym podręczniku obsługi silnika
Silnik nabiera nadmiernych obrotów – gaśnie podczas pracy	Zużyty regulator	Sprawdź możliwe przyczyny w załączonym podręczniku obsługi silnika
Silnik pracuje, ale wózek Line Driver nie porusza się ani do przodu ani do tyłu	Niski poziom oleju hydraulicznego Otwarta jest blokada koła.	Uzupełnij olejem syntetycznym Mobil 1 (15W-50) Zamknij, ręcznie dokręć.
Silnik pracuje, ale wózek porusza się wolno do przodu i do tyłu	Niski poziom oleju hydraulicznego. Włączony hamulec parkowania Otwarta jest blokada koła.	Napełnić olejem syntetycznym Mobil 1 (15W-50). Zwolnić hamulec postojowy. Zamknij, ręcznie dokręć.
Silnik wyłącza się, gdy operator schodzi z fotela wózka Line Driver	Wyłącznik bezpieczeństwa	Włącz hamulec parkowania
Silnik nadal pracuje, mimo że operator opuszcza fotel wózka Line Driver a hamulec parkowania nie jest włączony	Wyłącznik bezpieczeństwa	Wyreguluj i ustaw hamulec parkowania. Wymień wyłącznik bezpieczeństwa i/lub przewody przyłączeniowe.
Silnik gaśnie podczas skrętów i zmian kierunku jazdy	Niski poziom oleju w silniku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź w podręczniku obsługi silnika informację na temat zalecanego typu oleju 2. Utrzymuj pełny poziom oleju w silniku, aby uniknąć nieprzyjemnego zatrzymywania przez czujnik niskiego poziomu oleju.
Hamulec parkowania nie zatrzymuje wózka Line Driver	Hamulec parkowania wymaga regulacji	Wyreguluj hamulec parkowania
Wózek Line Driver porusza się powoli w przód lub wstecz	Hamulec parkowania wymaga regulacji	Wyreguluj hamulec parkowania
Oświetlenie silnika nie włącza się.	Sprawdź żarówkę.	Wymień żarówkę.
	Sprawdź połączenia elektryczne.	Napraw połączenia elektryczne.
	Sprawdź położenie wyłącznika na regulatorze.	Ustaw wyłącznik na regulatorze: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustaw w położenie braku akumulatora, jeśli wózek Line Driver nie ma akumulatora. 2. Ustaw na akumulator, jeśli wózek Line Driver ma akumulator.
Silnik pracuje przez krótki czas i zatrzymuje się.	Przeszkody w przepływie paliwa.	Patrz podręcznik silnika

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	HIBAOK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be	A rögzítőfék nincs behúzva. A motor kapcsolója OFF (KI) állapotban van, az üzemanyagtartály kiürült vagy alacsony az olajszint	Húzza be a féket. Tanulmányozza a motor mellékelt kézikönyvét
A motor nagy fordulatszámra pörög fel - működtetés alatt viszont leáll	Kopott a fordulatszám-szabályozó	Tanulmányozza a motor mellékelt kézikönyvét
A motor működik, a LineDriver nem mozdul el előre sem és hátra sem	A hidraulikaolaj szintje alacsony A kerékszorító nyitva van.	Tölts fel Mobil 1 (15W-50) szintetikus olajjal Csukja be; szorítsa meg kézzel.
A motor működik, a munkagép lassan mozog előre és hátra	A hidraulikaolaj szintje alacsony. A rögzítőfék be van húzva. A kerékszorító nyitva van.	Tölts fel a hidraulikaolaj tartályt Mobil 1 típusú (15W-50) szintetikus olajjal. Engedje ki a rögzítőfeket. Csukja be; szorítsa meg kézzel.
A motor kikapcsol ha a gépkezelő leszáll a munkagépről.	Biztonsági kapcsoló	Húzza be a rögzítőfeket
A motor folytatja a forgását ha a gépkezelő leszáll a munkagépről és ha a rögzítőfék nincs behúzva.	Biztonsági kapcsoló	Állítsa be és húzza be a rögzítőfeket. Cserélje ki a biztonsági kapcsolót és/vagy a csatlakozó vezetékeket.
Kanyarodáskor valamint az előremenet és a hátramenet közötti váltáskor kihagy a motor	A motorolaj szintje alacsony	<ol style="list-style-type: none"> 1. A megfelelő olajszint beállításához tanulmányozza át a motor kézikönyvét 2. A motorolaj tartályát tartsa feltöltve a káros elakadások elkerülése érdekében. Ezeket az elakadásokat az olajérzékelő idézi elő, ha alacsony olajszintet érzékel.
A rögzítőfék nem gátolja meg a munkagépet a mozgásban	Be kell hangolni a rögzítőfeket	Hangolja be a rögzítőfeket
A munkagép lassan előre- vagy hátragurul	Be kell hangolni a rögzítőfeket	Hangolja be a rögzítőfeket
A motor jelzőfénye nem gyullad ki	Ellenőrizze le a villanykörtét	Cserélje ki a villanykörtét
	Ellenőrizze le a csatlakozásokat	Javítsa ki a csatlakozásoknál keletkezett hibát
	Ellenőrizze le a szabályozón lévő kapcsoló állapotát	Állítsa megfelelő állapotba a szabályozón lévő kapcsolót: <ol style="list-style-type: none"> 1. Állítsa a „No Battery” állásba, ha a munkagépet akkumulátor nélkül működteti 2. Állítsa a „Battery” állásba, ha a munkagép működtetése akkumulátorral együtt történik
A motor rövid ideig forog majd megáll	Korlátozott üzemanyagfolyás	Lásd a motor kézikönyvét

Parandamine / Remonts / Remontas / Naprawa / Javítás



Ootamatust käivitamisest tingitud vigastuste vältimiseks eemaldage enne masina hooldamist süütekünlal juhe ja mustaaku kaabel.

Lai izvairītos traumām nejaušas iedarbināšanas dēļ, pirms ierīces apkopes atvienojet aizdedzes sveces vadu un melno akumulatora kabeli.


Tam, kad išvengtumēte sužeidimo netikētai paleidus īrangā, prieš atlīkdami techninēs priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakēs laidā ir juodā akumulatoriaus laidā.



Aby uniknąć zranienia w wyniku przypadkowego uruchomienia, należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i czarny przewód akumulatora przed rozpoczęciem serwisowania maszyny.

A véletlenszerű indítás által okozott sérülés elkerülése érdekében húzza le a gyújtógyertya vezetékét és az akkumulátor fekete vezetékét, mielőtt elkezdené a készülék javítását.

Piduri seadistamine / Bremžu ieregulēšana / Stabdžio reguliavimas / Regulacija hamulca / A fék beállítása

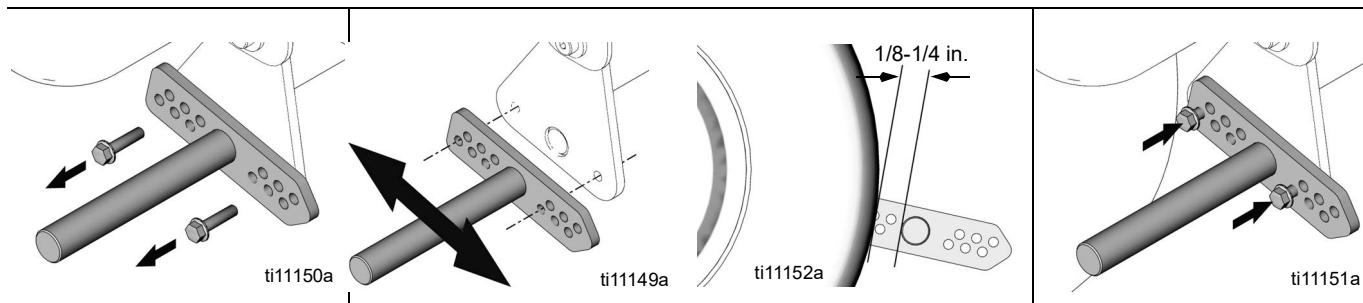

Eesti

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Pumbake rehvaid täis kuni tööröhuni. Eemaldage kaks polti, mis hoiavad kinni pidurivarrast. | 2. Valige soovitatud pidurivarda avade variant. Asetage pidurivarrast rehvist 1/8 kuni 1/4 tolli kaugusele. | 3. Paigaldage kaks polti ja kinnitage pidurivarras. Korrake sama teise rehvi puuhul. |
|--|---|--|

Latviski

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Uzpildiet riepas ar gaisu līdz darba spiedienam. Izskrūvējiet divas skrūves, ar ko nostiprināts bremžu stienis. | 2. Izvēlieties vajadzīgo bremžu stieņa pozīciju, mainot caurumu pozīciju. Lereglējiet bremžu stieni, lai tas atrastos 1 no /8 līdz 1/4 collas attālumā no riepas. | 3. Ieskrūvējiet abas skrūves un piestipriniet bremžu stieni. Šis pašas darbības veiciet arī ar otru riepu. |
|--|---|--|

Lietuviškai

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Pripuskite ratus pagal reikalavimus. Atsukite du varžtus, laikančius stabdžio koto plokštelię. | 2. Parinkite norimas stabdžio koto plokštės skyles. Nustatykite stabdžio kotą maždaug 1/8-1/4 colio (3,2-6,3 mm) atstumu nuo rato. | 3. Užskukite varžtus, gerai pritvirtinkite stabdžio kotą. Pakartokite šiuos veiksmus kitam ratui. |
|---|--|---|


Polski

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Napompuj opony do ciśnienia roboczego. Wykręć dwie śruby zabezpieczające cięglo hamulca. | 2. Wybierz pożądaną układ otworów cięgła hamulca. Ustaw cięgło hamulca w odległości 1/8 do 1/4 cala od opony. | 3. Wkręć dwie śruby i zabezpiecz cięglo hamulca. Powtórz czynności dla drugiej opony. |
|---|---|---|


Magyar

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Fújja fel a gumiabroncsokat üzemi nyomásra. | 2. Válassza ki a fékvonal rúdon lévő lyukak kívánt elrendeződését. Helyezze a fékvonal rudat 6-3 mm távolságra a gumiabroncstól. | 3. Kettő csavar becsavarásával erősítse fel a fékvonal rudat. A műveletet ismételje meg a másik abroncsnál is. |
|--|--|--|


Hüdraulikasüsteemi tühjendamine / Hidrauliskās sistēmas tīrīšana / Hidraulinės sistemas valymas / Odpowietrzanie instalacji hydraulicznej / A hidraulikus rendszer kiöblítése

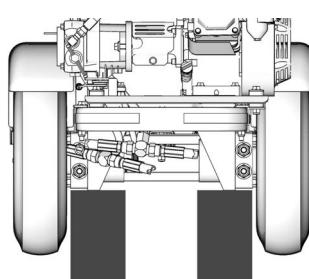

ti11127a

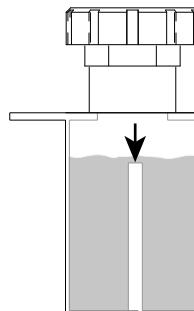

ti10938a

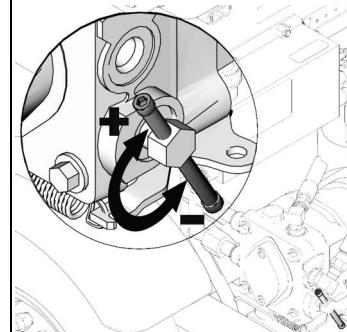

ti11027a

Eesti

Järgige seda protseduuri pärast mis tahes hüdraulikaosa asendamist:

- Asetage LineDriver pakkudele, nii et rattad on maast lahti.
- Täitke ölireservuaar kuni vaheseina ülemise servani.
- Keerake (-) veoratta vabastit kaks pöörat lahti.

Latviski

Veiciet šeit aprakstītās darbības pēc jebkuru hidraulisko komponentu nomaiņas:

- Uzlieciet LineDriver uz paliktniem, lai tā riteņi neskartu zemi.
- Piepildiet eļļas tvertni līdz starpsienas virspusei.
- Atveriet (-) riteņu blokatoru, pagriežot to par diviem apgriezieniem.

Lietuviškai

Atlikite šią procedūrą po bet kurios hidraulinės sistemas dalies pakeitimo:

- Pastatykite aparatą ant blokelių, kad ratai nelieštų žemės.
- Iplikite alyvą iki pertvaros viršaus.
- Atjunkite varančiuosius ratus, padarykite du apsisukimus (-) kryptimi.

Polski





Po wymianie elementów hydraulicznych należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

- Ustaw wózek Line Driver na klockach tak, aby koła nie były oparte na ziemi.
- Napełnij zbiornik oleju do góry przegrody.
- Otwórz (-) blokadę koła napędowego o dwa obroty.

Magyar

A következő műveleteket kell végrehajtani bármely hidraulikus alkatrész cseréje után

- A LineDriver munkagépet fektesse rá téglákra úgy, hogy a kerekék ne érintkezzenek a talajjal.
- Az olajtartályt töltse fel az elosztóborda szintjéig.
- Nyissa meg (-) csavarja el kétszer a meghajtás kerékszorítóját.

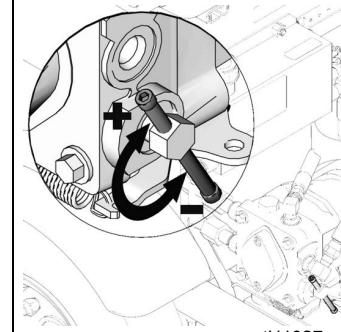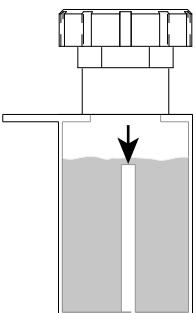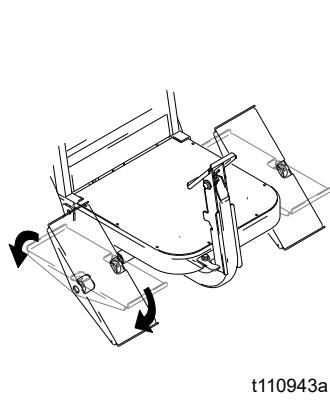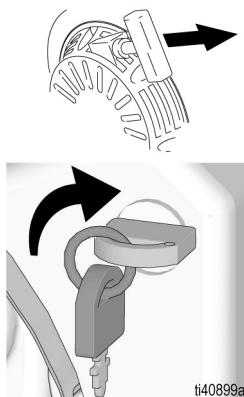

Eesti

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Käivitage mootor ja laske sel töötada madalal pöörete arvul. | 5. Liigutage pedaale 10 korda ette- ja tahapoole. | 6. Kontrollige ölitaset ja lisage õli kuni vaheseina ülemise servani. | 7. Keerake (+) juhtratta vabasti kinni ja korake sammu 5. |
|---|---|---|---|

Latviski

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 4. Ieslēdziet dzinēju un iereģulējet mazu apgriezienu skaitu. | 5. Lēnām 10 reizes pārslēdziet vadības pedālus no braukšanas uz priekšu uz braukšanu atpakaļgaitā. | 6. Pārbaudiet eļļas līmeni un pārliecīgīties, kas tas ir līdz starpsienas virspusei. | 7. Aizveriet (+) riteņu blokatoru un atkārtojiet soli 5. |
|---|--|--|--|

Lietuviškai



- | | | | |
|--|--|--|---|
| 4. Užveskite variklį ir nustatykite mažiausias apskasas. | 5. Lėtai 10 kartų paspauskite pedalus į priekį ir atgal. | 6. Patikrinkite alyvos lygi ir įpilkite iki pertvaros viršaus. | 7. Prijunkite varančiuosius ratus, pasukite svirtį (+) kryptimi ir pakartokite 5 žingsni. |
|--|--|--|---|

Polski




- | | | | |
|--|--|--|---|
| 4. Uruchom silnik na niskich obrotach. | 5. Powoli przesuń 10 razy педаły sterowania ruchem w przód i wstecz. | 6. Sprawdź poziom oleju i uzupełnij do góry przegrody. | 7. Zamknij (+) blokadę koła i powtórz krok 5. |
|--|--|--|---|

Magyar

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 4. Indítsa be a motort és hagyja járni alacsony fordulatszámon. | 5. Lassan mozdítsa el 10-szer a mozgásvezérlő pedálokat előre majd hátra. | 6. Ellenőrizze le az olaj szintjét és töltse fel úgy, hogy eltakarja az elosztóbordát. | 7. Zárja be (+) a meghajtás kerékszorítóját majd ismételje meg az 5. lépést. |
|---|---|--|--|

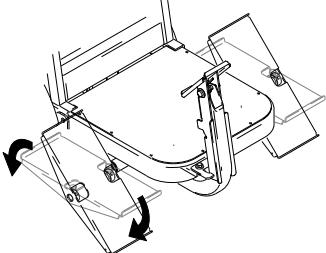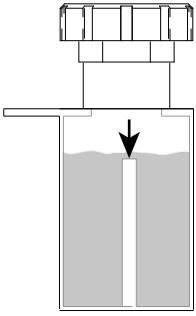 t110943a	 ti10938a		
Eesti			
8. Suurendage kiirust. Liigutage pedaale, et näha, kas need liiguvald vabalt.	9. Kontrollige ölitaset. Lisage öli kuni vaheseina ülemise servani.		
Latviski			
8. Palieliniet ātrumu. Kustiniet pedālus, lai pārbaudītu, vai riteņi griežas brīvi.	9. Pārbaudiet eļļas līmeni. Eļļas līmenim jābūt līdz ar starpsienas virspusi.		
Lietuviškai			
8. Padidinkite greitį. Paspauskite pedalus ir įsitikinkite kad ratai laisvai juda.	9. Patikrinkite alyvos lygi. Įpilkite iki pertvaros viršaus.		
Polski			
8. Zwiększa prędkość. Porusz pedałami, aby sprawdzić, czy koła poruszają się swobodnie.	9. Sprawdź poziom oleju. Uzupełnij do góry przegrody.		
Magyar			
8. Növelje a sebességet. A pedálok mozgatásával ellenőrizze le, hogy vajon a kerekek elfordulása szabadon történik-e.	9. Ellenőrizze le az olaj szintjét és töltse fel úgy, hogy eltakarja az elosztóbordát.		

Rehvid ja rattamootorid / Riteòi un to motori / Ratai ir jų varikliai / Opony i silniki kół / A gumiabroncs és a kerékmeghajtó

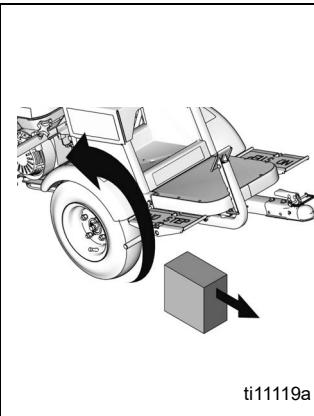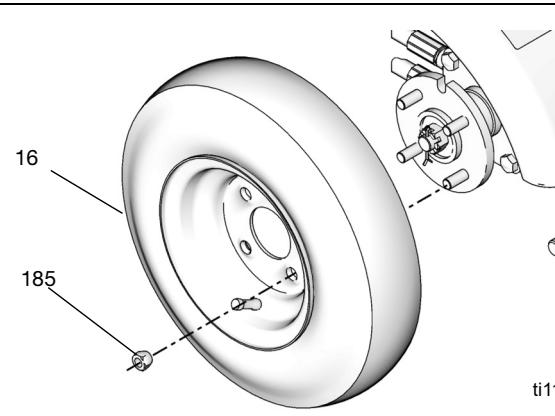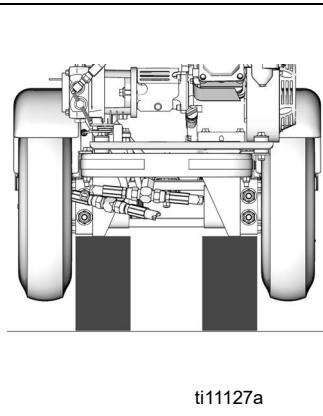

Eesti

Rehvi eemaldamine

- Asetage LineDriver pakkudele, nii et rattad on maast lahti.

- Eemaldage neli mutrit (185) ja rehv (16).

Rehvi paigaldamine

- Asetage rehv kohale ja paigaldage mutrid. Keerake mutrid vastamisi vaheldumisi kinni.

- Kallutage LineDriver tagasi ja eemaldage pakud.

Latviski

Riteņu demontažā

- Uzlieciet LineDriver uz paliktņiem, lai tā riteņi neskartu zemi.

- Izskrūvējiet gremduzgriežus (185) un noņemiet riteņi (16).

Riteņa montāžā

- Nomainiet riteņi un ieskrūvējiet gremduzgriežus. Pievelciet gremduzgriežus krustveidā.

- Paceliet LineDriver un izņemiet paliktņus.

Lietuviškai

Ratų nuėmimas

- Pastatykite aparątą ant blokelių, kad ratai neliesty žemės.

- Atsukite veržles (185) ir nuimkite ratą (16).

Rato montavimas

- Uždekitate ratą ir užsukite veržles. Priveržkite veržles esančias vieną prieš kitą.

- Nuimkite aparątą nuo blokelių.

Polski

Zdjęcie opon

- Ustaw wózek Line Driver na klockach tak, aby koła nie były oparte na ziemi.

- Wykręć cztery nakrętki z występem (185) i zdejmij oponę (16).

Założenie opon

- Napraw oponę, załącz ją i zamocuj nakrętkami. Dokręcaj nakrętki na zmianę po przeciwniej stronie.

- Odchyl wózek Line Driver i wyjmij klocki.

Magyar

Gumiabroncs eltávolítása


- A LineDriver munkagépet fektesse rá téglákra úgy, hogy a kerekek ne érintkezzenek a talajjal.

- Távolítsa el a négy fülescsavart (185) és a gumiabroncsot (16).

A gumiabroncs felszerelése

- Cserélje ki a gumiabroncsot és szerelje fel a fülescsavarokat. A csavarok meghúzási sorrendjének átlósnak kell lennie.

- Billentse le a munkagépet és távolítsa el a téglákat.

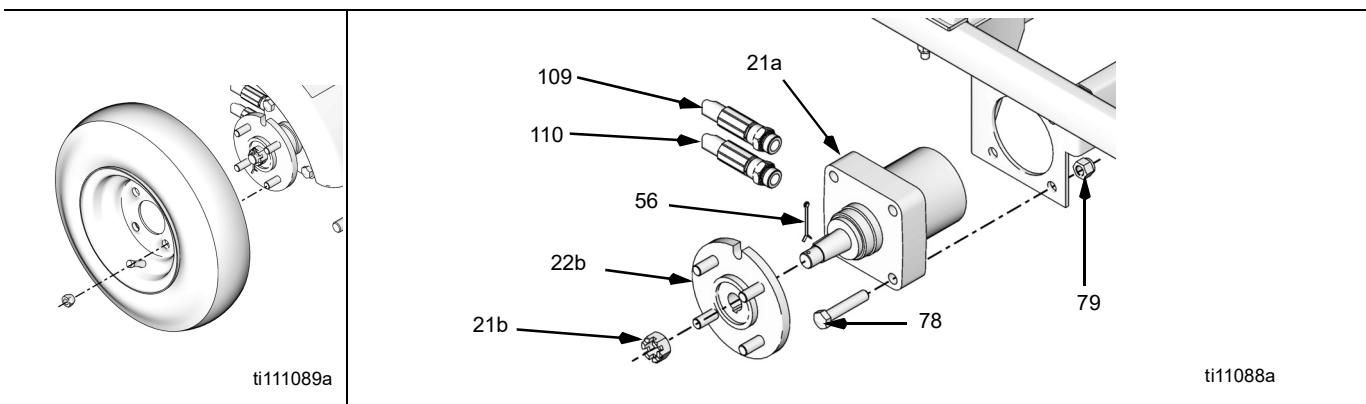**Eesti**

Rattamootori eemaldamine

- | | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1. Eemaldage rehv. | 2. Eemaldage tiht (56), kroonmutter (21b) ja rattarumm (22b). Rattarummu jaoks võib olla vajalik rattatõmmits, mida Graco ei tarmi. | 3. Ühendage kaks hüdraulikavoolikut (109, 110) ratta mootori (21a) küljest lahti. Töstke voolikud üles ja korkige need. | 4. Eemaldage neli polti (78), lukustusmutrid (79) ja rattamootor (21a). |
|--------------------|---|---|---|

Latviski

Riteņa motora demontaža

- | | | | |
|---------------------|--|--|---|
| 1. Noņemiet riteņi. | 2. Noņemiet tapu (56), vainaguzgriezni (21b) un riteņa rumbu (22b). Riteņa rumbas noņemšanai var būt nepieciešama rumbu noņemšanas ierīce; Graco to nepiegādā. | 3. Atvienojiet abas hidrauliskās šķūtenes (109, 110) no riteņa motora (21a). Paceliet šķūtenu galus un spraudni. | 4. Izskrūvējiet četras skrūves (78), pretuzgriežņus (79) un noņemiet riteņa motoru (21a). |
|---------------------|--|--|---|

Lietuviškai

Ratų variklių nuėmimas

- | | | | |
|-------------------|---|--|--|
| 1. Nuimkite ratą. | 2. Nuimkite kaištį (56), išlietą veržlę (21b) ir stebulę (22b). Tam kad nuimti stebulę Jums gali prieikti tam tikras jos nuėmimo įrankis, jis nėra tiekiamas Graco. | 3. Atjunkite dvi hidraulinės žarnas (109, 110) nuo rato variklio (21a). Patraukite žarnų antgalius į šoną. | 4. Atsukite keturis varžtus (78), veržlės (79) ir nuimkite rato variklį (21a). |
|-------------------|---|--|--|

Polski


Wyjecie silników kół

- | | | | |
|--------------------|---|--|---|
| 1. Zdejmij opornę. | 2. Zdemontować czop (56), nakrętkę koronkową (21b) i piastę koła (22b). Aby zdjąć piastę może być potrzebny ściągacz; nie wchodzi w zakres dostawy Graco. | 3. Odłącz od silnika (21a) dwa przewody giętkie hydrauliczne (109, 110). Podnieś końce przewodów i wtyk. | 4. Wykręć cztery śruby (78), nakrętki zabezpieczające (79) i wymontuj silnik (21a). |
|--------------------|---|--|---|

Magyar

A kerékmeghajtó eltávolítása

- | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| 1. Távolítsa el a gumiabroncsot. | 2. Távolítsa el a sasszeget (56), a koronás anyát (21b), illetve a kerékagyat (22b). A kerékagy eltávolításához szükség lehet egy keréklehúzóra. A keréklehúzó nem tartozik a Graco által leszállított tartozékok közé. | 3. Csatolja le a két hidraulikus tömlőt (109, 110) a kerékmeghajtóról (21a). Emelje fel a tömlők végeit és a végeket tömjé be. | 4. Távolítsa el a négy csavart (78), a biztosítóanyákat (79) és a kerékmeghajtót (21a). |
|----------------------------------|---|--|---|

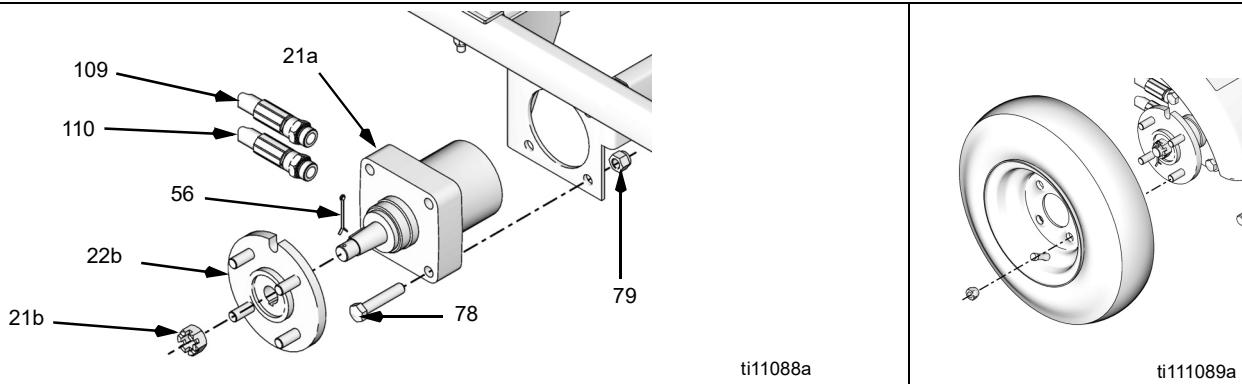

Eesti

Rattamootori paigaldamine

1. Paigaldage rattamootor (21a) nelja poldi (78) ja lukustusmutri (79) abil.
2. Ühendage kaks hüdraulikavoolikut (109, 110) rattamootori (21a) külge.
3. Paigaldage rattarumm (22b), kroonmutter (21b) ja tiht (56).
4. Paigaldage rehv. Tühjendage hüdraulikasüsteem. Vt **Hüdraulikasüsteemi tühjendamine**, lk 27

Latviski

Riteņa motora uzstādīšana

1. Nostipriniet riteņa motoru (21a) ar četrām skrūvēm (78) un pretuzgriežņiem (79).
2. Pievienojiet abas hidrauliskās šķūtenes (109, 110) riteņa motoram (21a).
3. Uzstādīet riteņa rumbu (22b), vainaguzgriezni (21b) un tapu (56).
4. Uzmanījiet riteni. Iztiriet hidraulisko sistēmu. Skat. **Hidrauliskās sistēmas tīrīšana**, 27. lpp.

Lietuviškai

Rato variklio montavimas

1. Sumontuokite rato variklį (21a) ir priveržkite jį keturiais varžtais (78) ir veržlėmis (79).
2. Prijunkite dvi hidraulinės žarnas (109, 110) prie rato variklio (21a).
3. Uždékite stebulę (22b), išlietą veržlę (21b) ir kaištį (56).
4. Sumontuokite ratą. Pravalykite hidraulinę sistemą. Žiūrėkite **Hidraulinės sistemos valymas**, puslapis 27

Polski

Instalacja silnika koła



1. Zamontuj silnik (21a) przy pomocy czterech śrub (78) i nakrętek zabezpieczających (79).
2. Podłącz dwa przewody giętkie hydrauliczne (109, 110) do silnika (21a).
3. Zamontować piastę koła (22b), nakrętkę koronową (21b) i czop (56).
4. Założyć oponę. Odpowietrz instalację hydrauliczną. Patrz **Odpowietrzanie instalacji hydraulicznej**, strona 27

Magyar

A kerékmeghajtó felszerelése

1. A négy csavar (78) és a biztosítóanyák (79) segítségével szerelje fel a kerékmeghajtót (21a).
2. Csatlakoztassa a kettő hidraulikus tömlőt (109, 110) a kerékmeghajtóhoz (21a).
3. Szerelje be a kerékagyat (22b), a koronás anyát (21b) és a sasszeget (56).
4. Szerelje fel a gumiabroncsot. Öblítse ki a hidraulikus rendszert. Lásd a **A hidraulikus rendszer kiöblítése** címszónál leírtakat, 27 oldal.

Tule regulaatori/aku komplekt / Apgaismojuma regulators / akumulatora komplekts / Elektros srovēs reguliatorius/Akumulatoriaus komplektas / Regulator oświetlenia/zestaw akumulatora / Fényszabályozó/Akkumulátor-készlet

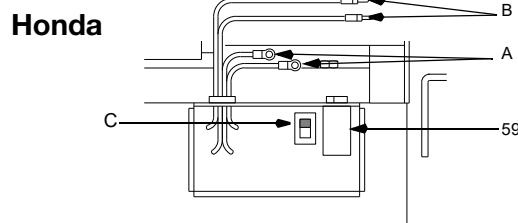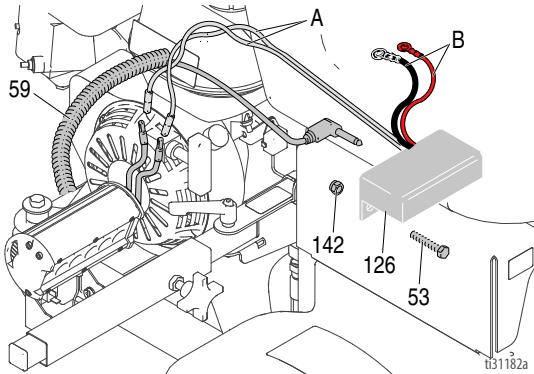

BATTERY INSTALLATION
Ground Connections
Relay 12V BMs-Ground
Before installing battery:
charge switch on
charge switch forward
(Battery) position.
Switch

A WARNING
! Avoid serious injury or explosion:
Use only green battery kit.
Read instruction manual.

Ground Isolated Device:
Do not connect battery ground wire to Late Driver frame.

ti11155a

Eesti

Tule regulaator
Regulaator asub istme all ning muundab mootori genereeritud vahelduvpinge alaispingeks aku ja tule jaoks

- Eemaldamine -** Ühendage lahti tule kaabel (59) ja juhtmed (A, B).

- Eemaldage polt (53), mutter (142) ja regulaator (126).
- Paigaldamine -** Paigaldage regulaator (126) poldi (53) ja mutri (142) abil.
- Paigaldage regulaator (126) poldi (53) ja mutri (142) abil.

Akukomplekt
Aku asub istme all ning säilitab alalispinget tule jaoks.
Kasutage Graco akukomplekti 245343. Paigaldage juhendi 309406 kohaselt.

Ärge paigaldage muid 12 V seadmeid ilma Graco akukomplekti 245343 paigaldamata.
Akulülit (C) on näidatud no battery asendis.

Latviski

Apgaismojuma regulators
Regulators atrodas zem sēdekļa un pārveido dzīnē ģenerēto mainstrāvu līdzstrāvā, kas nepieciešama apgaismojumam un akumulatoram.

- Demontāža -** Atvienojiet apgaismojuma vadu (59) un pievadus (A, B).

- Izskrūvējiet skrūvi (53) un uzmauvu (142) un izņemiet regulatoru (126).
- Montāža -** Piestipriniet regulatoru (126) ar skrūvi (53) un uzmauvu (142).
- Piestipriniet regulatoru (126) ar skrūvi (53) un uzmauvu (142).

Akumulatora komplekts
Akumulators atrodas zem sēdekļa un uzkrāj akumulatoram un apgaismojumam paredzēto līdzstrāvu.
Izmantojiet Graco akumulatora komplektu 245343. Uzstādīet saskaņā ar rokasgrāmatu 309406.

Neuzstādīet citu 12 voltu aprīkojumu, ja no sākuma nav uzstādīts Graco akumulatoru komplekts 245343.
Akumulatora slēdzis (C); attēlā pozīcijā, ja nav akumulatora.

Lietuviškai

Elektros srovēs reguliatorius
Reguliatorius randasi po sėdyne. Jis paverčia variklio gaminamą kintamają elektros srovę nuolatinę, kurią vartoja akumulatorius ir aparato šviesos.

- Išėmimas -** Atjunkite šviesų laidą (59) ir jungtis (A, B).

- Atsukite varžtą (53), veržlę (142) ir išimkite reguliatoriu (126).
- Montavimas -** Sumontuokite reguliatoriu (126) priveržkite jį varžtu (53) ir verži (142).
- Sumontuokite reguliatoriu (126) priveržkite jį varžtu (53) ir veržlę (142).

Akumulatoriaus komplektas
Akumulatorius randasi po sėdyne, tame kaupiasi nuolatinė elektros srovė, naudojama šviesoms.
Naudokite „Graco“ baterijų rinkinį 245343. Montuokite pagal vadovą 309406.

Nemontuokite kitos 12 voltų irangos iš anksto nesumontavę Graco akumulatoriaus komplektą 245343.
Akumulatoriaus jungiklis (C) yra nustatytas „no bartery“ (be akumulatoriaus) padėtyje.

Polski

Regulator oświetlenia
Regulator znajduje się pod siedzeniem i przekształca napięcie zmienne wytwarzane przez silnik na napięcie stałe dla akumulatora i oświetlenia.

- Wyjście -** Wymij wtyk przewodu oświetlenia (59) i rozłącz przewody (A, B).

- Wykręć śrubę (53) z nakrętką (142) i wyjmij regulator (126).
- Instalacja -** Zamontuj regulator (126) przy pomocy śruby (53) z nakrętką (142). Zamontuj regulator (126) przy pomocy śruby (53) z nakrętką (142).

Zestaw akumulatora
Akumulator znajduje się pod siedzeniem i magazynuje przekształcone napięcie prądu stałego dla akumulatora i oświetlenia.
Użyć zestawu akumulatorowego 245343 marki Graco. Zainstalować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji obsługi 309406.

Nie należy instalować innego wyposażenia 12 V, jeśli nie jest zainstalowany zestaw akumulatorowy Graco 245343.
Włącznik akumulatora (C) pokazany w pozycji braku akumulatora.

Magyar

Fényszabályozó
A szabályozó a kezelőülés alatt található és a motor által generált váltóáramú feszültséget alakítja át az akkumulátor és a jelzőlámpa működtetéséhez szükséges egyenáramú feszültséggé.


- Eltávolítás -** Húzza ki a fényvezetéket (59) és csatlalja le a vezetékeket (A, B).

- Távolítsa el a csavart (53), az anyát (142) és a szabályozót (126).
- Beszerelés -** A csavar (53) és az anya (142) segítségével szerelje fel a szabályozót (126).
- A csavar (53) és az anya (142) segítségével szerelje fel a szabályozót (126).

Akkumulátor-készlet
Az akkumulátor a kezelőülés alatt található és az akkumulátor és a lámpa működéséhez szükséges átalakított egyenáramú feszültséget tárolja.
245343 számú Graco akkumulátor-készletet használjon. A 309406 számú kézikönyv szerint végezze a beszerelést.

További 12 V feszültséggel működő tartozékokat ne szerezze be addig, amíg a Graco 245343. számú akkumulátor-készletét be nem szerezze.
A képen az akkumulátor kapcsolója (C) a tápelem nélküli üzemeltetés szerinti állapotban látható.

160 cc mootor / dzinējs / variklis / silnik / motor (262004)

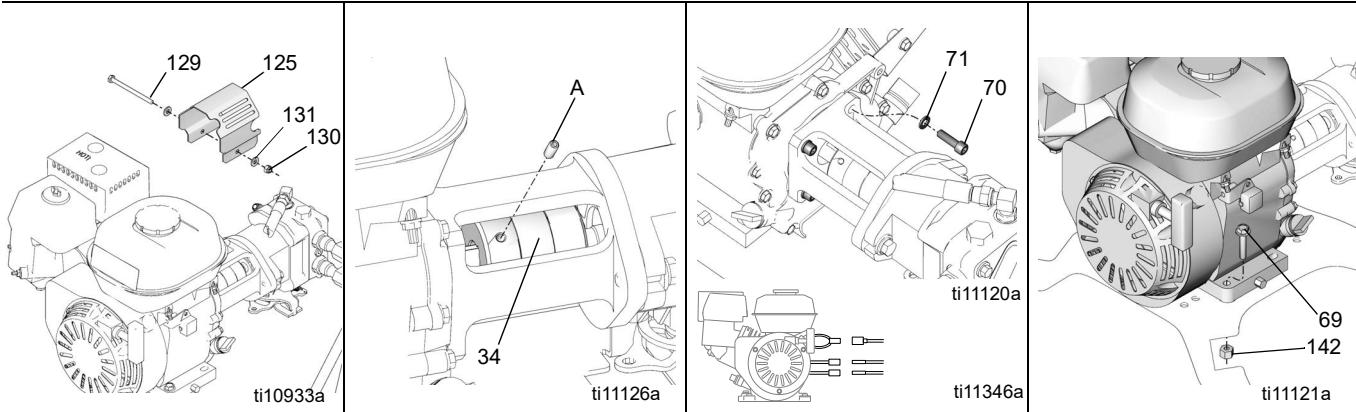

Eesti

Eemaldamine

1. Eemaldage pesapeakruvi (129), kaks seibi (131), lukustusmutter (130) ja ühendusdetaili kaitse (125).

2. Eemaldage kaks seadekruvi (A) paindühenduse (34) küljest. Ühendage lahti kõik vajalikud juhtmed.

3. Eemaldage neli pesapeakruvi (70) ja seibid (71).

4. Ühendage kolm mootorit ja LineDriver'it ühendavat juhet.

5. Eemaldage neli mootori kinnituskruvi (69), lukustusmutrid (142) ja mootor.

MÄRKUS: igasuguse mootori hooldamisega peab tegelema HONDA volitatud edasimüüja.

Latviski

Noņemšana

1. Izskrūvējiet vāciņa skrūvi (129), izņemiet abas paplāksnes (31), pretuzgriezni (130) un sakabes aizsargu (125).

2. Izskrūvējiet abas skrūves (A) no kustīgās sakabes (34). Atvienojiet visus traucējošos vadus.

3. Izskrūvējiet četras skrūves (70) un izņemiet paplāksnes (71).

4. Atvienojiet trīs vadus, kas ved no dzinēja uz LineDriver.

5. Izskrūvējiet četras dzinēja stiaprājuma skrūves (69), pretuzgriežņus (142) un noņemiet dzinēju.

PIEZĪME: Visa dzinēja apkope jāveic autorizētam firmas HONDA pārstāvīm.

Lietuviškai

Išėmimas

1. Atsukite sraigtą (129), nuimkite dvi poveržles (131), veržlę (130) ir movos dangtį (125).

2. Išsukite varžtus (A) iš lanksčios movos (34). Atjunkite visus laidus.

3. Išsukite keturis sraigtus (70) ir nuimkite poveržles (71).

4. Atjunkite tris laidus, jungiančius variklį ir aparātā.

5. Atsukite keturis variklio montavimo varžtus (69), veržlęs (142) ir nuimkite variklį.

PASTABA: Visi variklio remonto darbai turi būti atliekami įgaliotu HONDA serviso atstovu.

Polski

Demontaż

1. Wykręć śrubę (129), dwie podkładki (131), nakrętkę zabezpieczającą (130) i osłonę złączki (125).

2. Wykręć dwa wkręty ustalające (A) ze złączki elastycznej (34). Odłącz wszystkie niezbędne przewody.

3. Wykręć cztery śruby ze zmniejszonym ibem (70) z podkładkami (71).

4. Odłącz trzy przewody od silnika do wózka LineDriver.

5. Wykręć cztery śruby mocujące silnik (69), nakrętki zabezpieczające (142) i wymontuj silnik.

UWAGA: Wszystkie prace naprawcze silnika może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel firmy HONDA.

Magyar

Eltávolítás

1. Távolítsa el a fejescsavart (129), a kettő alátétkarikát (131), a biztosítóanyát (130) és a kapcsolószerkezet védőburkolatát (125).


2. Távolítsa el a két állítócsavart (A) a rugalmass tengelykapcsolóról (34). Csatolja le az összes szükséges vezetéket.

3. Távolítsa el a négy fejescsavart (70) és az alátétkarikákat (71).

4. Csatolja le a hajtóművet és a LineDriver munkagépet összekötő három vezetéket.

5. Távolítsa el a négy rögzítőcsavart (69), a biztosítóanyát (142) és a hajtóművet.

FIGYELEM: A hajtómű bármiben javítását csak a Honda felhatalmazott márkkakereskedője végezheti.

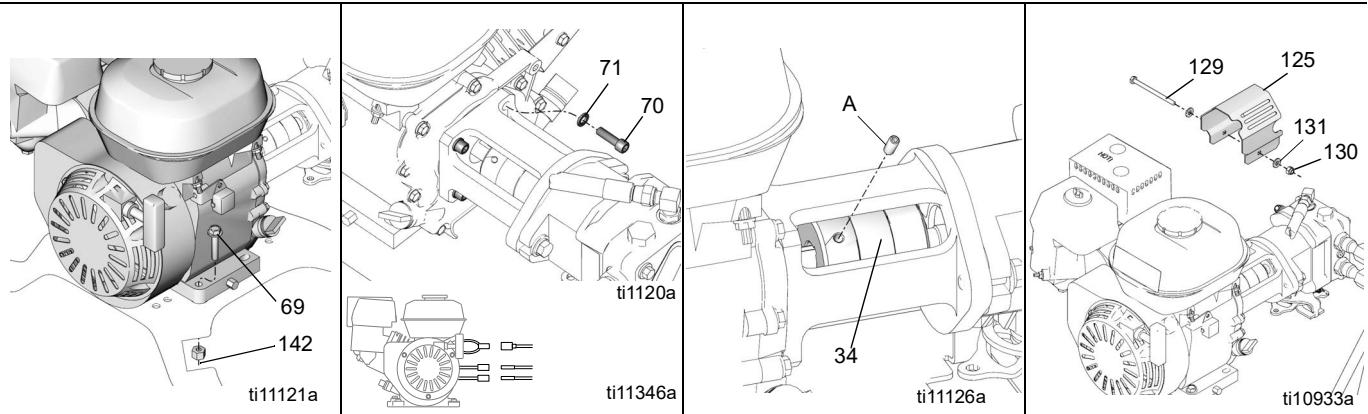**Eesti****Paigaldamine**

1. Paigaldage mootor nelja mootori kinnituskruvi (69) ja lukustusmutri (142) abil. Keerake kiinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 Nm)

2. Paigaldage neli seibi (71) ja pesapeakruvi (70).
3. Ühendage kolm mootorit ja LineDriver'i ühendavat juhet

4. Paigaldage kaks seadekruvi (A) paindühendusse (34).

5. Paigaldage ühenduse kaitse (125) pesapeakruvi (129), kahe seibi (131) ja lukustusmutri abil (130).

Latviski**Pievienošana**

1. Uzmanījiet dzinēju ar četrām dzinēja montāžas skrūvēm (69) un pretuzgriežniem (142). Pievelciet skrūves ar griezes momentu 17 pēdas-mārciņas (22,6 Nm)

2. levietojiet četras paplāksnes (71) un ieskrūvējiet skrūves (70).
3. Savienojet trīs vadus, kas ved no dzinēja uz LineDriver.

4. Ieskrūvējiet abas skrūves (A) kustīgajā sakabē (34).

5. Piestipriniet uzmaivas aizsargu (125), izmantojot skrūvi (129), divas paplāksnes (131) un pretuzgriezni (130).

Lietuviškai**Montavimas**

1. Prisukite varikli keturiais varžtais (69) ir veržlēmis (142). Priveržkite 17 pėdų svaru (22.6 Nm) jėga.

2. Sumontuokite keturias poveržles (71) ir sraigtus (70).
3. Prijunkite tris laidus prie variklio.

4. Užsukite sraigtus (A) lanksčioje movoje (34).

5. Priveržkite movos dangti (125) sraigtu (129), dvejomis poveržlēmis (131) ir veržle (130).

Polski**Montaż**

1. Zamontuj silnik przy pomocy czterech śrub (69) i nakrętek zabezpieczających (142). Moment dokręcenia 17 ft-lb (22.6 N·m)

2. Wkręć cztery śruby z łącznikiem zmniejszonym (70) z podkładkami (71).
3. Podłącz trzy przewody pomiędzy silnikiem i wózkiem LineDriver.

4. Wkręć dwa wkręty nastawcze (A) do łącznika elastycznego (34).

5. Zainstaluj osłonę złączki (125) przy pomocy śruby (129), dwóch podkładek (131) z nakrętką zabezpieczającą (130).

Magyar**Üzembe helyezés**


1. A hajtóműhöz tartozó négy rögzítőcsavar (69) és a biztosítóanyák (142) segítségével szerezze fel a hajtóművet. A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm).

2. Szerelje fel a négy alátétkarikát (71) és a fejescsavarokat (70).
3. Csatolja fel a hajtóművet és a LineDriver munkagépet összekötő három vezetéket.

4. Szerelje fel a két állítócsavart (A) a rugalmas tengelykapcsolára (34).

5. A fejescsavarok (129), a kettő alátétkarika (131) és a biztosítóanya (130) segítségével szerelje fel a kapcsolószerkezet védőburkolatát (125).

200 cc mootor / dzinējs / variklis / silnik / motor (262005, 25U474)

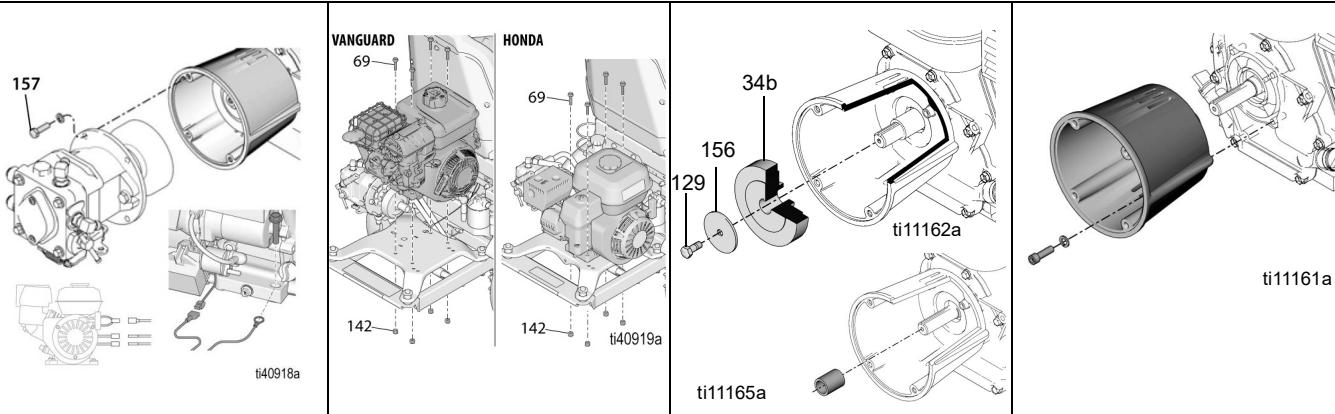

Eesti

Eemaldamine

1. Eemaldage neli kruvi (157) siduri korpuselt. Lahutage kolm mootori ja LineDriveri (Honda) vahelist juhet. Lahutage kolm mootori ja LineDriveri (Vanguard) vahelist juhet.

2. Eemaldage neli mootori kinnituskruvi (69) ja lukustusmutrid (142). Libistage mootor siduri ja pumba pealt maha. Eemaldage (must) maandusjuhe (Vanguard).

3. Eemaldage kruvi (129), lame seib (156) ja sidur (34b). Pange hilisemaks kokkupanekuks tähele siduri suunda. Eemaldage vahetükk (141).

4. Eemaldage neli kruvi, seibid ja siduri korpus.

MÄRKUS: Mootorit peab hooldama volitatud edasimüüja.

Latviski

Nonemšana

1. Izskrūvējiet četras skrūves (157) no sajūga korpusa. Atvienojiet tris vadus no dzinēja uz LineDriver (Honda). Atvienojiet divus vadus no dzinēja uz LineDriver (Vanguard).

2. Izskrūvējiet četras dzinēja montāžas skrūves (69) un pretuzgriežnus (142). Nobīdiet dzinēju no sajūga un sūkņa. Nonemiet zemējuma (melnos) vadus (Vanguard).

3. Izskrūvējiet skrūvi (129), izņemiet plakano paplāksni (156) un sajūgu (34b). Iegaujmējiet sajūga pozīciju, lai varētu vēlāk veikt pareizu montāžu. Izņemiet starpliku (141).

4. Izskrūvējiet četras skrūves, nonemiet paplāksnes un sajūga korpusu.

PIEZĪME: Visu dzinēja apkopi jāveic autorizētam izplatītājam.

Lietuviškai

Išėmimas

1. Išsukite keturis varžtus (157) iš sankabos korpuso. Atjunkite tris iš variklio į „LineDriver“ („Honda“) einančius laidus. Atjunkite du iš variklio į „LineDriver“ („Vanguard“) einančius laidus.

2. Atsukite keturis varžtus (69) ir veržles (142), laikančias variklį. Nuimkite variklį nuo sankabos ir siurblio. Pašalinkite jėzminimo (juodi) laidus („Vanguard“).

3. Atsukite varžtą (129), išimkite plokščią poveržlę (156) ir nuimkite sankabą (34b). Išidėmėkite sankabos padėti, kad vėliau teisingai ją idėti. Išimkite tarpiklį (141).

4. Atsukite keturis varžtus, išimkite poveržles ir nuimkite sankabos korpusą.

PASTABA: Visus variklio techninės priežiūros darbus turi atlikti igaliotasis atstovas.

Polski

Demontaż

1. Wykręć cztery śruby (157) z obudowy sprzęgła. Rozłączyć trzy przewody łączące silnik z urządzeniem LineDriver (Honda). Rozłączyć dwa przewody łączące silnik z urządzeniem LineDriver (Vanguard).

2. Wykręć cztery śruby mocujące silnik (69) z nakrętkami zabezpieczającymi (142). Wysuń silnik ze sprzęgła i pompy. Usunąć przewody uziemiające (czarne) (Vanguard).

3. Wymontuj śrubę (129), podkładkę płaską (156) i sprzęgło (34b). Zanotuj teraz ustawienie sprzęgła, co przyda się podczas późniejszego montażu. Wyjmij rozpórkę (141).

4. Wymontuj cztery śruby, podkładki i osłonę sprzęgła.

UWAGA: Wszystkie prace naprawcze silnika może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany odsprzedawca.

Magyar

Eltávolítás


1. Távolítsa el a négy csavart (157) a tengelykapcsolóházból. Bontsa a motor és LineDriver (Honda) közötti három vezeték csatlakozását. Bontsa a motor és a LineDriver (Vanguard) közötti két vezeték csatlakozását.

2. Távolítsa el a hajtómű négy rögzítőcsavarját (69) és a biztosítóanyákat (142). A hajtóművet csúsztassa le a tengelykapcsolóról és a szivattyúról. Szerejje ki a testvezetékeket (fekete) (Vanguard).

3. Távolítsa el a csavart (129), a lapos alátétkarikát (156) és a tengelykapcsolót (34b). Jegyezze meg a tengelykapcsoló pozícióját, mert a visszaszereléskor szüksége lesz rá. Távolítsa el a távolságátort (141).

4. Távolítsa el a négy csavart, az alátétkarikákat és a tengelykapcsoloházat.

FIGYELEM: A motor minden szervizelését hivatalos működésben részt vevő műkereskedőnek kell végeznie.

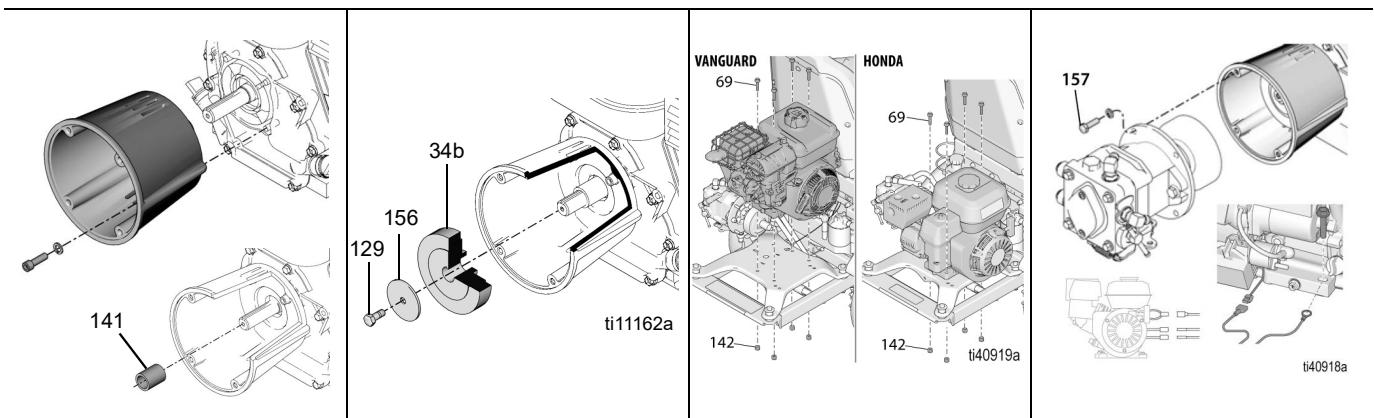**Eesti****Paigaldamine**

- Paigaldage siduri korpus nelja kruvi ja seibiga. Keerake kinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 N·m). Paigaldage vahetükk (141).

Ettevaatust: Siduri rikkumise väitmiseks on oluline pidada kinni detailide õigest suunast

- Paigaldage sidur (34b), lame külj väljaspool. Paigaldage kruvi (129) ja lame seib (156). Keerake kinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 Nm).

- Libistage mootor sidurisse ja pumpa. Paigaldage mootor nelja kinnituskruvi (69) ja lukustusmutri (142) abil. Kinnitage kaks (musta) maandusjuhet kinnituskruvi külge (Vanguard).

- Paigaldage neli kruvi (157) siduri korpusse. Ühendage kolm mootori ja LineDriveri (Honda) vahelist juhet. Ühendage kaks juhet (Vanguard).

Latviski**Pievienošana**

- Nostiprinent sajūga korpusu ar četrām skrūvēm (14) un paplāksnēm. Pievelciet līdz 17 pēdas-mārciņas (22,6 N·m). Nostiprinent starpliku (141).

Uzmanību: Sajūgam jābūt uzmontētam pareizā pozīcijā, lai novērstu tā bojājumus.

- Uzstādiet sajūgu (34b) ar plakano pusī uz āru. Ieskrūvējet skrūvi (129) un uzstādiet plakano paplāksni (156). Pievelciet skrūvi ar griezes momentu 17 pēdas-mārciņas (22,6 N·m).

- Iebīdiet dzinēju sajūgā un sūknī. Nostiprinent dzinēju ar četrām montāžas skrūvēm (69) un pretuzgriežniem (142). Pievelnojet divus zemējuma (melnos) vadus pie montāžas skrūves (Vanguard).

- Ieskrūvējet sajūga korpusā četras skrūves (157). Pievelnojet trīs vadus no dzinēja uz LineDriver (Honda). Pievelnojet divus vadus (Vanguard).

Lietuviškai**Montavimas**

- Pritvirtinkite sankabos korpusą keturiais varžtais su poveržlėmis. Užveržkite 17 pėdų svarų (22,6 Nm) momentu. Idékite tarpiklį (141).

Ispėjimas: Sankaba turi būti idéta teisingai. Priešingu atveju ji bus pažeista.

- Idékite sankabą (34b) plokščia puše ī išorę. Uzsukite varžtą (129) ir plokščią poveržlę (156). Užveržkite 17 pėdų svarų (22,6 Nm) momentu.

- Uždékite variklij ant sankabos ir siurblio. Pritvirtinkite jį keturiais varžtais (69) ir veržlėmis (142). Prijunkite du įžeminimo (juodi) laidus prie tvirtinimo sraigto („Vanguard“).

- Sankabos korpuose užsukite keturis varžtus (157). Prijunkite tris iš variklio einančius laidus prie „LineDriver“ („Honda“). Prijunkite du laidus („Vanguard“).

Polski**Montaż**

- Zainstaluj obudowę sprzęgła czterema śrubami z podkładkami. Moment dokręcenia 17 ft-lb (22,6 N·m). Założ rozprórkę (141).

Uwaga: Ustawienie sprzęgła ma decydujące znaczenie, aby uniknąć odkształcenia sprzęgła.

- Zainstaluj sprzęgło (34b) płaską stroną na zewnątrz. Wkręć śrubę (129) z podkładką płaską (156). Moment dokręcenia 17 ft-lb (22,6 N·m).

- Wsuń silnik w sprzęgło i pompę. Zamontuj silnik czterema śrubami (69) z nakrętkami zabezpieczającymi (142). Przywiąć dwa przewody uziemiające (czarne) do śrub mocujących (Vanguard).

- Wkręć cztery śruby (157) w osłonę sprzęgła. Podłączyć trzy przewody z silnika do urządzenia LineDriver (Honda). Podłączyć dwa przewody (Vanguard).

Magyar**Üzembe helyezés**

- A négy csavar és az alátétkarikák segítségével szerelje fel a tengelykapcsoloházat. A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm). Szerelje fel a távolságztort (141).


Vigyázat: A nem megfelelő tengelykapcsoló-irány a tengelykapcsoló roncsolódását idézi elő.

- Szerelje fel a tengelykapcsolót (34b) a lapos végével kifelé. Szerelje fel a csavart (129) és a lapos alátétkarikát (156). A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm).

- Csúsztassa rá a hajtóművet a tengelykapcsolóra és a szivattyúra. A négy rögzítőcsavar (69) és a biztosítóanyák (142) segítségével szerelje fel a hajtóművet. A rögzítőcsavarral rögzítse a két testvezetéket (fekete) (Vanguard).

- Csavarja be a tengelykapcsoloház négy csavarját (157). Csatlakoztassa a motor és a LineDriver közötti három vezetéket (Honda). Csatlakoztassa a két vezetéket (Vanguard).

LineDriver'i pump / LineDriver sūknis / LineDriver aparato siurblys / Pompa wózka LineDriver / LineDriver szivattyú

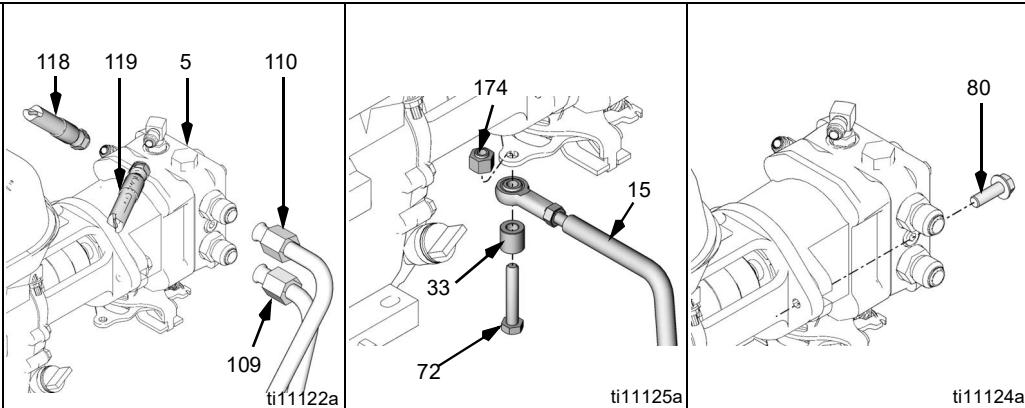

Eesti

Eemaldamine

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. Olge valmist hüdraulikaühenduste korkimiseks. | 2. Lahutage hüdrovooolikud (109, 110) ja voolikud (118, 119) muutuva nihkepumba (5) küljest. | 3. Eemaldage pesapeakruvi (72), vahetükk (33) ja mutter (174) juhttoru küljest (15). | 4. Eemaldage kaks pesapeakruvi (80) ja pump |
|--|--|--|---|

Latviski

Noņemšana

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Sagatavojeties aizkorķēt hidrauliskos savienojumus. | 2. Atvienojet hidrauliskās līnijas (109, 110) un šķūtenes (118, 119) no mainīgā darba tilpuma sūkņa (5). | 3. Izskrūvējet skrūvi (72), noņemiet paplāksni (33) un uzgriezni (174) vadibas sviras (15). | 4. Izskrūvējet abas skrūves (80) un noņemiet sūknī |
|--|--|---|--|

Lietuviškai

Išėmimas

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Pasiruoškite užkimšti hidraulinį žarnų antgalius. | 2. Atjunkite hidraulines žarnas (109, 110) ir žarnas (118, 119) nuo kintamo tūrinio siurblio (5). | 3. Nuimkite varžtą (72), tarpiklį (33) ir veržlę (174) nuo valdymo rankenos (15). | 4. Atsukite du varžtus (80) ir nuimkite siurblį |
|--|---|---|---|

Polski


Demontaż

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Przygotuj się do wykonania połączeń hydraulicznych. | 2. Rozłączyc przewody hydraliczne (109, 110) i węże (118, 119) ze zmiennej pompy wyporowej (5). | 3. Z ramienia sterowania (15) wymontuj śrubę z łączem zmniejszonym (72), rozpórkę (33) i nakrętkę (174). | 4. Wymontuj dwie śruby z łączem zmniejszonym (80) i pompę. |
|--|---|--|--|

Magyar

Eltávolítás

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Készüljön fel a hidraulikus csatlakozások eltömésére. | 2. Bontsa a hidraulika vezetékek (109, 110) és tömlők (118, 119) különböző kiszorításos szivattyú (5) csatlakozásait. | 3. A szabályozókarról (15) távolítsa el a fejecsavart (72), a távolságtartót (33) és az anyát (174). | 4. Távolítsa el a két fejecsavart (80) és a szivattyút. |
|--|---|--|---|

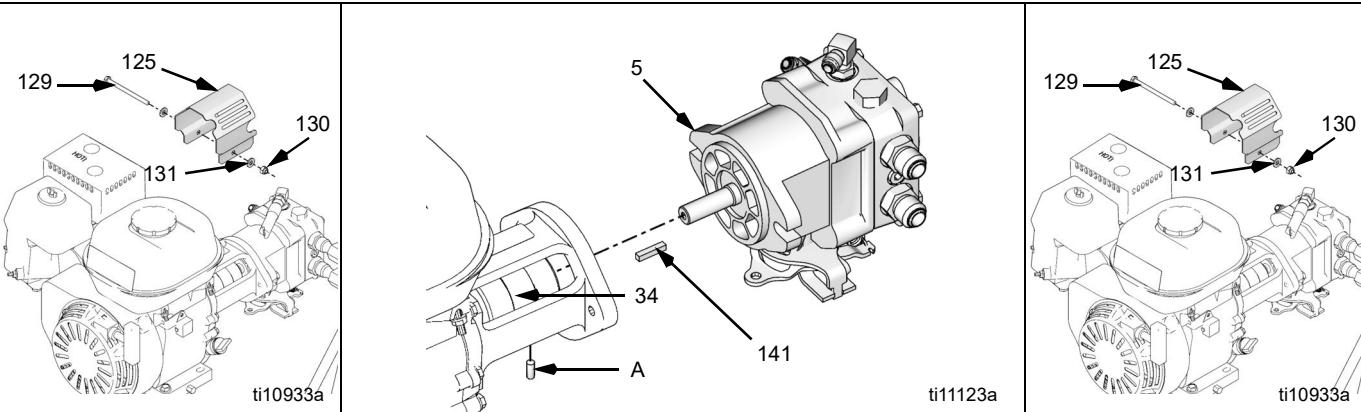**Eesti**

- | | | | |
|--|--|---------------------|---|
| 5. Eemaldage kaks pesapeakruvi (129), lukustusmutter (130), seib (131) ja ühendusdetaili kaitse (125). | 6. Eemaldage seadekruvi (A) paindühenduse (34) küljest ning eemaldage pump (5) ja vöti (83). | Paigaldamine | 1. Paigaldage pump (5) ja vöti (83). Paigaldage seadekruvi (A) paindühendusse (34).
2. Paigaldage ühendusdetaili kaitse (125) pesapeakruvi (129), seibi(131) ja lukustusmutriga (130). |
|--|--|---------------------|---|

Latviski

- | | | | |
|---|---|---------------------|--|
| 5. Izskrūvējiet skrūvi (129), noņemiet pretuzgriezni (130), paplāksni (131) un uzmaivas aizsargu (125). | 6. Izskrūvējiet skrūvi (A) no kustīgās sakabes (34) un noņemiet sūknī (5) un ķili (83). | Pievienošana | 1. Uzmanījiet sūknī (5) un ķili (83). Ieskrūvējiet skrūvi (A) kustīgajā sakabē (34).
2. Uzstādīet uzmaivas aizsargu (125), izmantojot skrūvi (129), paplāksni (131) un pretuzgriezni (130). |
|---|---|---------------------|--|

Lietuviškai


- | | | | |
|--|--|-------------------|---|
| 5. Atsukite varžtą (129), veržlę (130), poveržlę (131) ir nuimkite movos dangtį (125). | 6. Išsukite sraigą (A) iš lanksčios movos (34) ir nuimkite siurblį (5) ir kaištį (83). | Montavimas | 1. Sumontuokite siurblį (5) ir kaištį (83). Užsukite sraigą (A) lanksčioje movoje (34).
2. Varžto (125), poveržlę (131) ir veržlę (130) pagalba pritvirtinkite movos dangtį (125). |
|--|--|-------------------|---|

Polski

- | | | | |
|---|--|---------------|--|
| 5. Wykręć śrubę z łem zmniejszonym (129), nakrętkę zabezpieczającą (130), podkładkę (131) i osłonę złączki (125). | 6. Wykręć śrubę nastawczą (A) ze złączki elastycznej (34) i wymontuj pompę (5) z wpustem (83). | Montaż | 1. Zainstaluj pompę (5) z wpustem (83). Wkręć śrubę nastawczą (A) do złączki elastycznej (34).
2. Zainstaluj osłonę złączki (125) przy pomocy śruby z łem zmniejszonym (129), podkładki (131) z nakrętką zabezpieczającą (130). |
|---|--|---------------|--|

Magyar

- | | | | |
|---|---|------------------------|---|
| 5. Távolítsa el a fejescsavart (129), a biztosítóanyát (130), az alátétkarikát (131), és a kapcsolószerkezet védburkolatát (125). | 6. Távolítsa el az állítócsavart (A) a rugalmás tengelykapcsolóról (34) majd távolítsa el a szivattyút (5) és a kulcsot (83). | Üzembe helyezés | 1. Szerejje fel a szivattyút (5) és a kulcsot (83). Csavarja be az állítócsavart (A) a rugalmás tengelykapcsolóból (34).
2. A fejes csavar (129), az alátétkarika (131) és a biztosítóanya (130) segítségével szerelje fel a kapcsolószerkezet védőburkolatát (125). |
|---|---|------------------------|---|

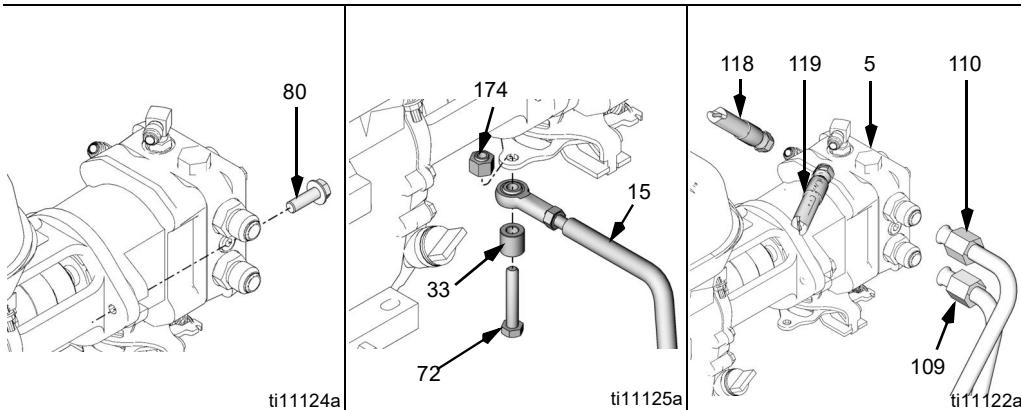

Eesti

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 3. Paigaldage kaks pesapeakruvi (80). | 4. Paigaldage kaks pesapeakruvi (72) ja vahetükk (33) juhttorusse (15) mutri (174) abil. | 5. Ühendage hüdraulikatorud (109, 110) ja voolikud (118, 119) pumba (5) külge. |
|---------------------------------------|--|--|

Latviski

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 3. Ieskrūvējiet abas skrūves (80). | 4. Ieskrūvējiet skrūvi (72) un starpliku (33) vadības svirā (15), izmantojot uzgriezni (174). | 5. Pievienojet hidrauliskos cauruļvadus (109, 110) un šķūnētes (118, 119) pie sūkņa (5). |
|------------------------------------|---|--|

Lietuviškai

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 3. Užsukite du varžtus (80). | 4. Užveržkite varžta (72) ir tarpiklij (33) valdymo rankenoje (15) su veržle (174). | 5. Prijunkite hidraulines žarnas (109, 110) (118, 119) prie siurblio (5). |
|------------------------------|---|---|


Polski

- | | | |
|---|---|--|
| 3. Wkręć dwie śruby z łączem zmniejszonym (80). | 4. Zamontuj śrubę z łączem zmniejszonym (72) z rozpórką (33) do ramienia (15) z nakrętką (174). | 5. Podłącz przewody hydraliczne (109, 110) i przewody giętkie (118, 119) do pompy (5). |
|---|---|--|

Magyar

- | | | |
|--|---|--|
| 3. Szerelje fel a két fejescsavart (80). | 4. Szerelje fel a fejescsavart (72) és a távolságtartót (33) a szabályozókarra (15) az anya (174) segítségével. | 5. Csatlakoztassa a szivattyúhoz (5) a hidraulikus vezetékeket (109, 110) és a tömlőket (118, 119) |
|--|---|--|

LineDriver HD pump/ProStart sidur / LineDriver HD sūknis/ProStart sajūgs / LineDriver HD kombinuota sankaba su siurbliu / Pompa HD LineDriver/Sprzęgło ProStart / LineDriver HD szivattyú/ProStart tengelykapcsoló

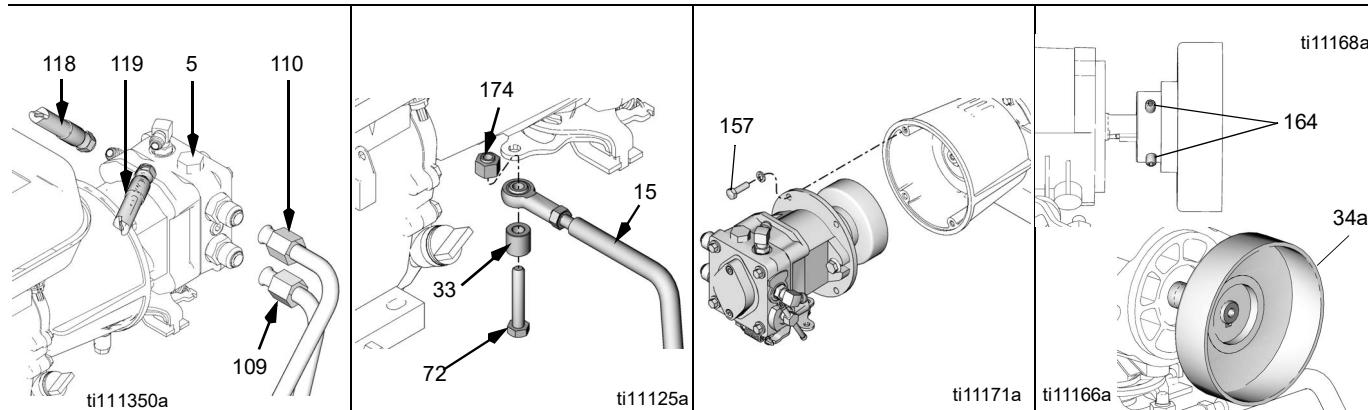

Eesti

- | | | | |
|--|---|--|--|
| Eemaldamine | 2. Eemaldage pesapeakruvi (72), vahetükk (33) ja mutter (174) juhtoru küljest (15). | 3. Eemaldage neli kruvi (157) ja tõmmake pumba korpus siduri korpuselt maha. | 4. Eemaldage kaks seadekruvi (164). Eemaldage siduri korpus (34a). |
| 1. Ühendage hüdraulikatorud (109, 110) ja voolikud (118, 119) kolbpumba (5) küljest lahti. | | | |

Latviski

- | | | | |
|---|--|--|--|
| Noņemšana | 2. Izskrūvējiet skrūvi (72), noņemiet paplāksni (33) un uzgriezni (174) vadības svirās (15). | 3. Izskrūvējiet četras skrūves (157) un novelciet sūknā korpusu no sajūga korpusa. | 4. Izskrūvējiet abas skrūves (164). Nonemiet sajūga korpusu (34a). |
| 1. Atvienojiet hidrauliskos cauruļvadus (109, 110) un šķūtenes (118, 119) no mainīgā darba tilpuma sūknā (sūknā) (5). | | | |

Lietuviškai


- | | | | |
|---|---|---|--|
| Išėmimas | 2. Nuimkite varžtą (72), tarpiklį (33) ir veržlę (174) nuo valdymo rankenos (15). | 3. Atsukite keturis varžtus (157) ir ištraukite siurblio korpusą iš sankabos korpuso. | 4. Atsukite du montavimo varžtus (164). Nuimkite sankabos korpusą (34a). |
| 1. Atjunkite hidraulines žarnas (109, 110) (118, 119) nuo kintamos srovės turinio siurblio (5). | | | |

Polski

- | | | | |
|--|--|---|---|
| Demontaż | 2. Z ramienia sterowania (15) wymontuj śrubę z łączem zmniejszonym (72), rozpórkę (33) i nakrętkę (174). | 3. Wykręć cztery śruby (157) i wyciągnij obudowę pompy z osłony sprzęgła. | 4. Wykręć dwie śruby nastawcze (164). Wyjmij osłonę sprzęgła (34a). |
| 1. Odłącz przewody hydrauliczne (109, 110) i przewody gietkie (118, 119) od pompy o zmiennej wydajności (5). | | | |

Magyar

- | | | | |
|--|---|--|---|
| Eltávolítás | 2. A szabályozókarról (15) távolítsa el a fejescsavart (72), a távolságtartót (33) és az anyát (174). | 3. Távolítsa el a négy csavart (157) majd húzza ki a szivattyúházat a tengelykapcsolóházból. | 4. Távolítsa el a két állítócsavart (164). Távolítsa el a tengelykapcsolóházat (34a). |
| 1. Csatolja le a hidraulikus vezetékeket (109, 110) és a tömlőket (118, 119) a változtatható dugattyús szivattyúról (szivattyú) (5). | | | |

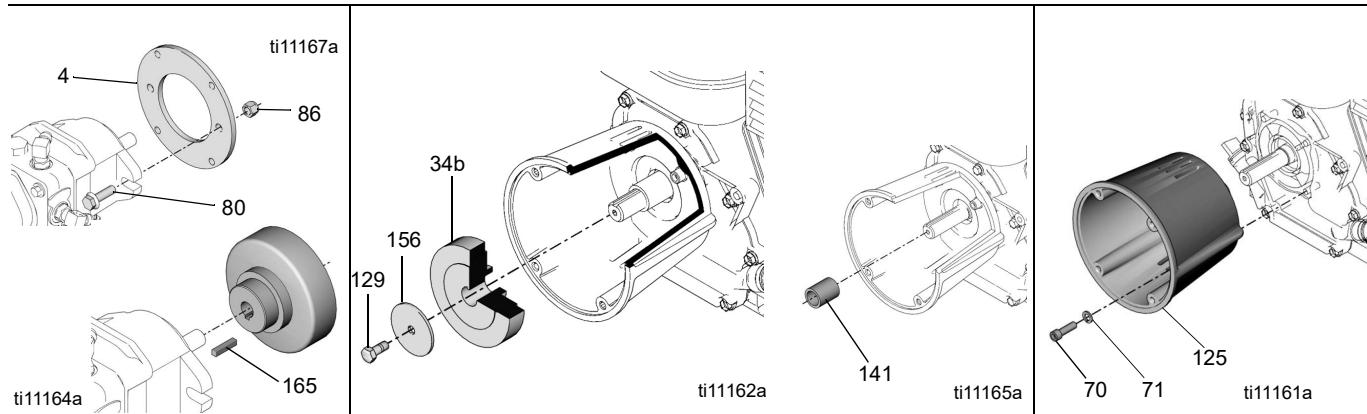

Eesti

- | | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| 5. Eemaldage kaks kruvi (80), mutrid (86) ja siduriketas (4) pumbalt. Eemaldage vöti (165) pumba teljelt või siduri korpuselt. | 6. Eemaldage kruvi (129), lame seib (156) ja sidur (34b). Pange hilisemaks kokkupanekuks tähele suunda. | 7. Eemaldage vahetükk (141). | 8. Eemaldage neli kruvi (70), seibid (71) ja siduri korpus (125). |
|--|---|------------------------------|---|

Latviski

- | | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| 5. Izskrūvējiet abas skrūves (80), nonemiet uzgriežņus (86) un sajūga plāksni (4) no sūkņa. Izņemiet čīli (165) no sūkņa vārpstas vai sajūga korpusa. | 6. Izskrūvējiet skrūvi (129), nonemiet plakano paplāksni (156) un sajūgu (34b). Iegaujmējiet sajūga pozīciju, lai vēlāk varētu veikt pareizu montāžu. | 7. Noņemiet starpliku (141). | 8. Izskrūvējiet četras skrūves (70), nonemiet paplāksnes (71) un sajūga korpusu (125). |
|---|---|------------------------------|--|

Lietuviškai


- | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 5. Atsukite du varžtus (80), veržles (86) ir išimkite sankabos plokštelię (4) iš siurblio. Išimkite kaištį (165) iš siurblio veleno arba sankabos korpuso. | 6. Atsukite varžtą (129), išimkite plokščią poveržlę (156) ir sankabą (34b). Atnyreipkite dėmesį į sankabos padėtį, kad vėliau teisingai ją įdėti. | 7. Išimkite tarpiklį (141). | 8. Atsukite keturis varžtus (70), poveržles (71) ir nuimkite sankabos korpusą (125). |
|--|--|-----------------------------|--|

Polski

- | | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| 5. Wymontuj dwie śruby (80), nakrętki (86) i płytę sprzągła (4) z pompy. Wyjmij wpust (165) z wału pompy lub osłony sprzągła. | 6. Wymontuj śrubę (129), podkładkę płaską (156) i sprzągło (34b). Zanotuj ustawienie sprzągła, co się przyda podczas późniejszego montażu. | 7. Wyjmij rozpórkę (141). | 8. Wymontuj cztery śruby (70), podkładki (71) oraz osłonę sprzągła (125). |
|---|--|---------------------------|---|

Magyar

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 5. Távolítsa el a két csavart (80), az anyákat (86) és a tengelykapcsoló lapját (4) a szivattyúról. Távolítsa el a kulcsot (165) a szivattyú tengelyéről vagy a tengelykapcsolóházról. | 6. Távolítsa el a csavart (129), a lapos alátétkarikát (156) és a tengelykapcsolót (34b). Jegyezze meg a tengelykapcsoló pozícióját, mert a visszaszereléskor szüksége lesz rá. | 7. Távolítsa el a távolságztartót (141). | 8. Távolítsa el a négy csavart (70), az alátétkarikákat (71) és a tengelykapcsolóházat (125). |
|--|---|--|---|

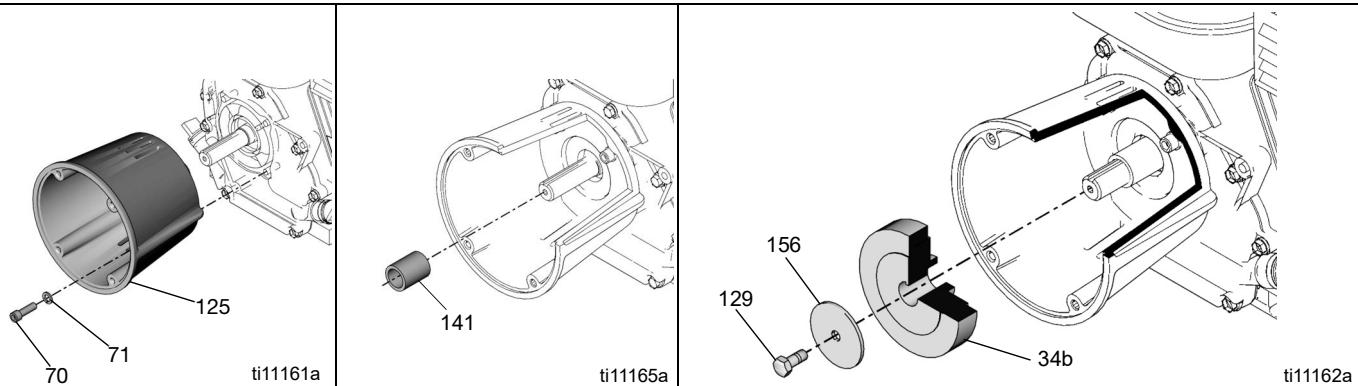**Eesti**

Paigaldamine

1. Paigaldage siduri korpus (125) nelja kruvi (70) ja lukustusseibi (71) abil. Keerake kinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 N·m).

2. Paigaldage vahetükk (141).

Ettevaatust: Siduri rikkumise vältimiseks on oluline pidada kinni detailide õigest suunast.

3. Paigaldage sidur (34b), lame küljel väljaspool.

Ettevaatust: Seibi suurus on oluline, et vältida siduri lagunemist.

4. Kandke kruvile (129) LockTite'i. Paigaldage lame seib (156) ja kruvi. Keerake kinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 N·m).

Latviski

Pievienošana

1. Nostiprinent sajūga korpusu (125) ar četrām skrūvēm (70) un paplāksnēm (71). Pievelciet līdz 17 pēdas-mārcīnas (22,6 N·m).

2. Ievietojiet starpliku (141).

Uzmanību: Sajūgam jābūt uzmontētam pareizā pozīcijā, lai novērstu tā bojājumus

3. Uzstādīet sajūgu (34b) ar plakano pusi uz āru.

Uzmanību: Paplāksnei jābūt pareizā lielumā, lai sajūgs neizjuktu.

4. Uzklājiet uz skrūves (129) LockTite. Uzstādīet plakano paplāksni (156) un skrūvi. Pievelciet to ar griezes momentu 17 pēdas-mārcīnas (22,6 N·m).

Lietuviškai

Montavimas

1. Prirtvirtinkite sankabos korpusą (125) keturiais varžtais (70) su poveržlēmis (71). Užveržkite 17 pėdų svaru (22,6 Nm) momentu.

2. Sumontuokite tarpiklį (141).

Ispējimas: Sankaba turi būti idēta teisingai. Priešingu atveju ji bus pažeista.

3. Idékite sankabą (34b) plokšcia puse į išorę.

Ispējimas: Poveržlė turi būti tam tikro dydžio kad sankaba neisiardytu.

4. Sutepkite LockTite priemone varžta (129). Idékite plokšcia poveržlę (156) ir varžta. Užveržkite 17 pėdų svaru (22,6 Nm) momentu.

Polski

Montaż

1. Zainstaluj obudowę łożyska (125) czterema śrubami (70) i podkładkami za ubezpieczającymi (71). Moment dokręcenia 17 ft-lb (22,6 N·m).

2. Załącz rozpórkę (141).

Uwaga: Ustawienie sprzęgła ma decydujące znaczenie, aby uniknąć jego odkształcenia.

3. Zamontuj sprzęgło (34b) płaską stroną na zewnątrz.

Uwaga: Wielkość podkładki ma decydujące znaczenie, aby sprzęt nie odsunęło się.

4. Nałącz LockTite na śrubę (129). Załącz podkładkę płaską (156) i śrubę. Moment dokręcenia to 17 ft-lb (22,6 N·m).

Magyar

Üzembe helyezés

1. A négy csavar (70) és a biztosító alátétkarikák (71) segítségével szerelje fel a tengelykapcsoloházat (125). A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm).


2. Szerelje fel a távolságtartót (141).

Vigyázat: A nem megfelelő tengelykapcsoló-irány a tengelykapcsoló roncsolódását idézi elő.

3. Szerelje fel a tengelykapcsolót (34b) a lapos végével kifelé.

Vigyázat: Ha nem megfelelő méretű alátétkarikát használ a tengelykapcsoló darabokra pattanhat.

4. A csavart (129) kenje meg a LockTite anyaggal. Szerelje fel a lapos alátétkarikát (156) és a csavart. A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm).

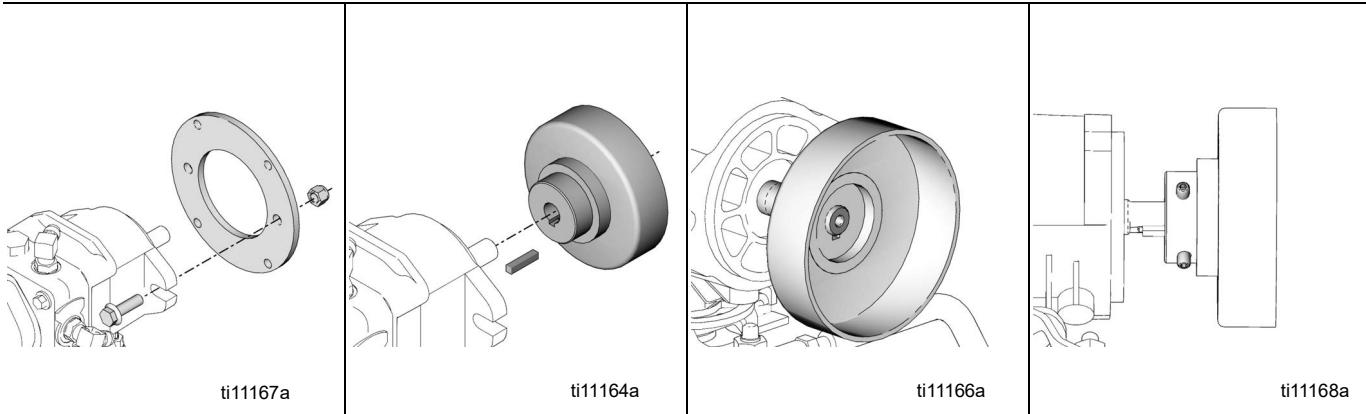

Eesti

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 5. Asetage sidurikettas oleva augud kohakuti pumbas olevate sälküdega. Kinnitage siduriketas pumba külge kahe kruvi ja mutri abil. | 6. Viige võti pumba telje. Asetage tsentrifugaalsiduri korpus pumba telje ja võtmega kohakuti. | 7. Pikendage pumba telje vähemalt 1/8 tolli siduri korpuse pinnast välja. | 8. Kandke Loctite'i kahele seadekruvile. Sisestage seadekruvid ja keerake kinni. |
|--|--|---|--|

Latviski

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 5. Ieregulējiet caurumus sajūga plāksnē atbilstoši sūkņa gropēm. Piestipriniet sajūga plāksni pie sūkņa ar divām skrūvēm un uzgriežņiem. | 6. Izvelciet sūkņa vārpstu vismaz 1/8 collas attālumā no sajūga korpusa. | 7. Izvelciet sūkņa vārpstu vismaz 1/8 collas attālumā no sajūga korpusa. | 8. Uzklājiet Locktite uz abām skrūvēm. Ieskrūvējiet un pievelciet skrūves. |
|--|--|--|--|

Lietuviškai


- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5. Sulyginkite sankabos plokštelės skyles su kiaurymėmis siurblyje. Priveržkite plokštelę prie siurblio dviems varžtais su veržlėmis. | 6. Įdekitė kaištį į siurblio veleną. Sulyginkite sankabos korpusą su kaiščiu ant veleno. | 7. Nustatykite atstumą tarp sankabos korpuso ir siurblio maždaug 1/8 colio (~3,2 mm). | 8. Sutepkite du varžtus Locktite priemone. Užveržkite juos. |
|---|--|---|---|

Polski

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 5. Doprowadź do pokrycia się otworów na płycie sprzęgła z rowkami w pompie. Zamontuj płytę sprzęgła na pompie dwiema śrubami z nakrętkami. | 6. Włożyć wpust na wał pompy. Doprowadź do pokrycia się osłony sprzęgła odśrodkowego na wale pompy i wpustu. | 7. Wysuń wał pompy minimum 1/8 cala poza powierzchnię osłony sprzęgła. | 8. Nałożyć Locktite na dwie śruby nastawcze. Włożyć i dokręcić śruby nastawcze. |
|--|--|--|---|

Magyar

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 5. A tengelykapcsoló lapján lévő lyukakat hozza egyvonalba a szivattyún lévő résekkel. Erősítse fel két csavar és anyák segítségével a tengelykapcsoló lapját a szivattyúra. | 6. Helyezze fel a kulcsot a szivattyú tengelyére. Hozza egyvonalba a szivattyú tengelyén lévő centrifugális tengelykapcsolóházat a kulccsal. | 7. Hosszabbítsa meg a szivattyú tengelyét úgy, hogy az legalább 3 mm-rel meghaladja a tengelykapcsolóház felületét. | 8. A két állítócsavart kenje meg a LockTite anyaggal. Helyezze be és húzza meg az állítócsavarokat. |
|--|--|---|---|

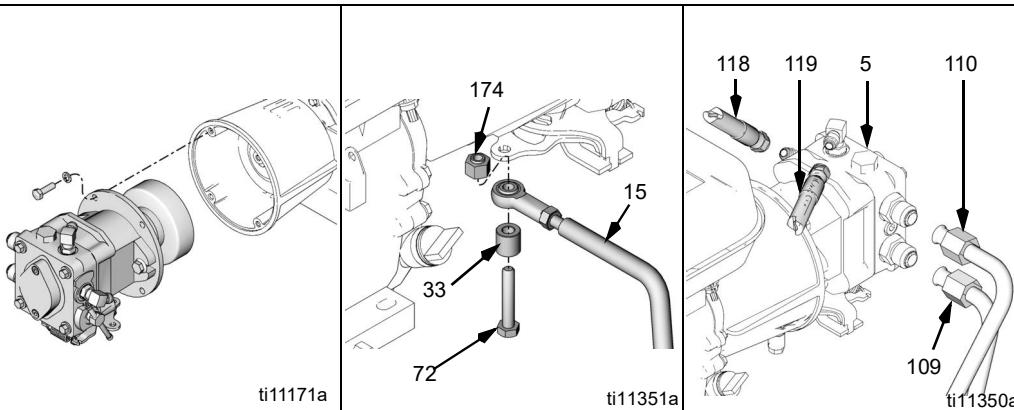**Eesti**

- | | | |
|--|---|---|
| 9. Viige pumba korpus siduri korpusse, nii et neutraalasendisse tagastamise mehhanism on all. Kinnitage nelja kruviga. Keerake kinni pöördemomendiga 17 ft-lb (22,6 Nm). | 10. Paigaldage kaks pesapeakruvi (72) ja vahetükk (33) juhttorusse (15) mutri (174) abil. | 11. Ühendage hüdraulikatorud (109, 110) ja voolikud (118, 119) pumba (5) külge. |
|--|---|---|

Latviski

- | | | |
|--|--|---|
| 9. Ievietojiet sūkņa korpusu sajūga korpusā ar neutrālo mehāniķu uz leju. Nostipriniet to ar četrām skrūvēm. Pievelciet skrūves ar griezes momentu 17 pēdas-mārcīnas (22,6 N·m). | 10. Ieskrūvējiet skrūvi (72) un starpliku (33) vadības svirā (15), izmantojot uzgriezni (174). | 11. Pievienojet hidrauliskos cauruļvadus (109, 110) un šķūtenes (118, 119) pie sūkņa (5). |
|--|--|---|

Lietuviškai

- | | | |
|---|---|--|
| 9. Įdėkite siurblio korpusą į sankabos korpusą kaip yra parodyta paveikslėlyje. Užsukite keturis varžtus. Užveržkite 17 pėdų svarų (22.6 Nm) momentu. | 10. Užveržkite varžtą (72) ir tarpiklį (33) valdymo rankenoje (15) su veržle (174). | 11. Prijunkite hidraulines žarnas (109, 110) (118, 119) prie siurblio (5). |
|---|---|--|


Polski

- | | | |
|---|--|--|
| 9. Włóz obudowę pompy w osłonę sprzęgła z mechanizmem powrotu w położenie neutralne skierowanym w dół. Zamocuj czterema śrubami. Moment dokręcenia 17 ft-lb (22.6 N·m). | 10. Zamontuj śrubę z łączem zmniejszonym (72) z rozpórką (33) do ramienia (15) z nakrętką (174). | 11. Podłącz przewody hydrauliczne (109, 110) i przewody giętkie (118, 119) do pompy (5). |
|---|--|--|

Magyar

- | | | |
|---|--|---|
| 9. A szivattyúházat helyezze be a tengelykapcsolóházba a semleges mechanizmussal felé. Negy csavar segítségével erősítse fel. A megfelelő meghúzónyomaték: 17 láb-font (22,6 Nm). | 10. Szerelje fel a fejescsavart (72) és a távolságtartót (33) a szabályozókarra (15) az anya (174) segítségével. | 11. Csatlakoztassa a szivattyúhoz (5) a hidraulikus vezetékeket (109, 110) és a tömlőket (118, 119) |
|---|--|---|


Osad / Dałas / Dalys / Części / Alkatrészek

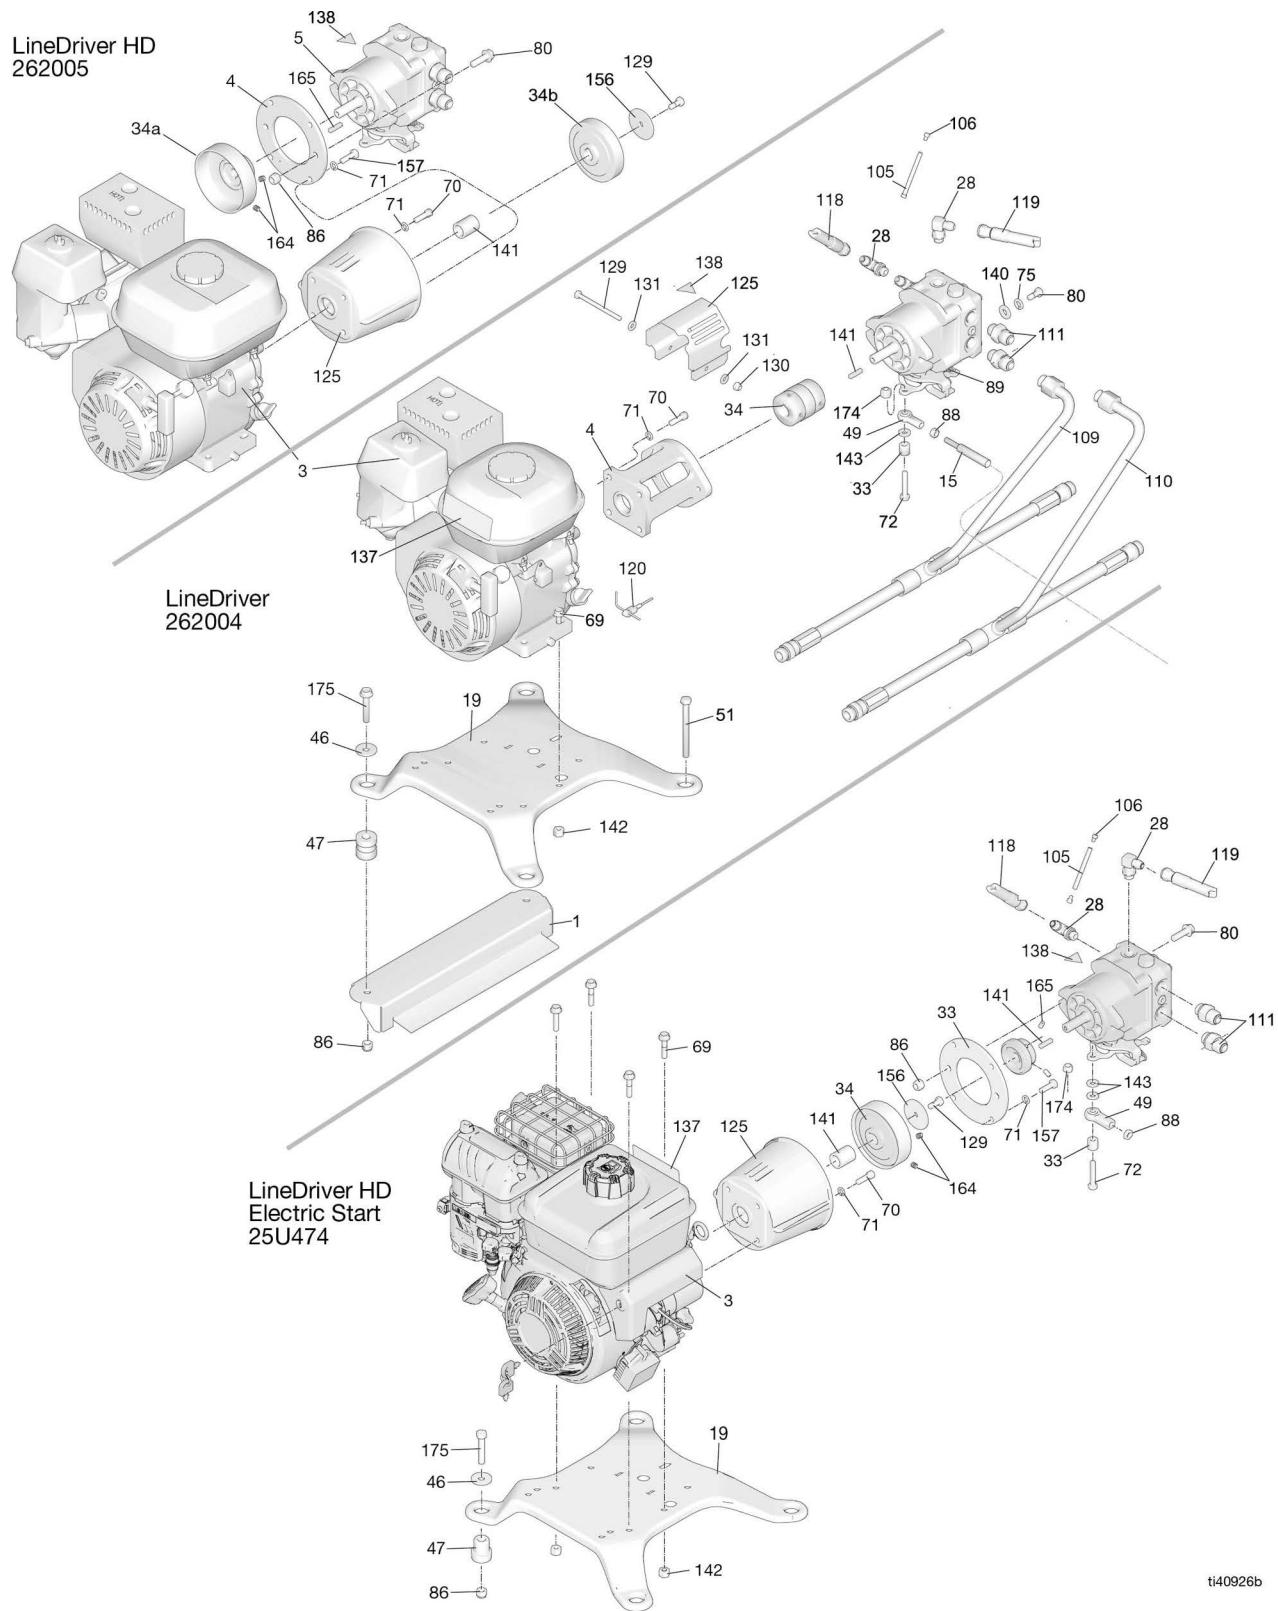

ti40926b


Parts List - LineDriver (262004), LineDriver HD (262005), LineDriver HD Electric Start (25U474)

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty		
1		FRAME (page 49)		88	103746	NUT	2		
3		ENGINE, gas		89	129636	SPRING, neutral return	1		
	114530	160 cc, (262004)	1	105	15R309	ROD, standoff, 1/4 OD x 2.75 in.lg	1		
	116080	200 cc, (262005)	1	106	111006	SCREW, cap	2		
	25P295	160 cc, (25P355), China only	1	109	278673	HOSE, hydraulic	1		
	25P296	200 cc, (25P356), China only	1	110	278672	HOSE, hydraulic	1		
	25U429	200 cc, (25U474)	1	111	116966	FITTING, straight, hydraulic	2		
4		BRACKET, mounting, hydraulic pump		118	198954	HOSE, hydraulic	1		
	116873	(262004)	1	119	198955	HOSE, hydraulic	1		
	15R044	(262005, 25U474)	1	120	114956	TERMINAL, wire tap, insulated	1		
5	247930	PUMP, displacement, variable	1	125	198984	GUARD, coupler (262004)	1		
15	24W770	KIT, rod, linkage, includes 49, 88	1	125	15R038	HOUSING, clutch (262005, 25U474)	1		
19	15R700	PLATE, mounting, engine	1	129	101530	SCREW, cap (262004)	1		
28	116829	FITTING, 90°, w/ adjustable o-ring	2	129	119717	SCREW, cap (262005, 25U474)	1		
33	15R354	SPACER, control, speed	1	130	102040	NUT, lock, hex (262004)	1		
34	116875	COUPLING, flexible (262004)	1	131	110755	WASHER, plain (262004)	2		
34a	247631	CLUTCH, centrifugal (262005, 25U474), includes 34a, 34b, 129, 141, 156, 164	1	137▲	194126	LABEL, Warning	1		
34b	247631	CLUTCH, centrifugal (262005, 25U474), includes 34a, 34b, 129, 141, 156, 164	1	138▲	290228	LABEL, Warning	1		
				140	100023	WASHER, flat (262004)	2		
46	108851	WASHER, plain	4	141	117222	KEY, square (262004)	1		
47	119695	DAMPENER, motor mount	4	141	15R040	SPACER, clutch (262005, 25U474)	1		
49		BALL, joint, rod end	2	142	110838	NUT, lock	4		
51	113743	SCREW, cap flang hd	2	143	100527	WASHER, wrought	2		
69	110837	SCREW, flange, hex	4	156	15R039	WASHER (262005, 25U474)	1		
70	109031	SCREW, cap, sch	4	157	100184	SCREW, cap, hex hd (262005, 25U474)	4		
71		WASHER, lock		164	121299	SCREW, set, soc hd (262005, 25U474)	2		
	100214	(262004)	4	165	117222	KEY, square (262005, 25U474)	1		
	100214	(262005, 25U474)	8	174	111040	NUT, lock	1		
72	802127	SCREW, CAP hex hd	4	175	111803	SCREW, cap, hex hd	2		
75	100133	WASHER, lock (262004)	2	▲ Replacement safety labels, tags, and cards are available at no cost.					
80		SCREW, cap, flange hd							
	100014	(262004)	2						
	111193	(262005, 25U747)	2						
86		NUT, lock							
	101566	(262004)	4						
	101566	(262005, 25U474)	6						

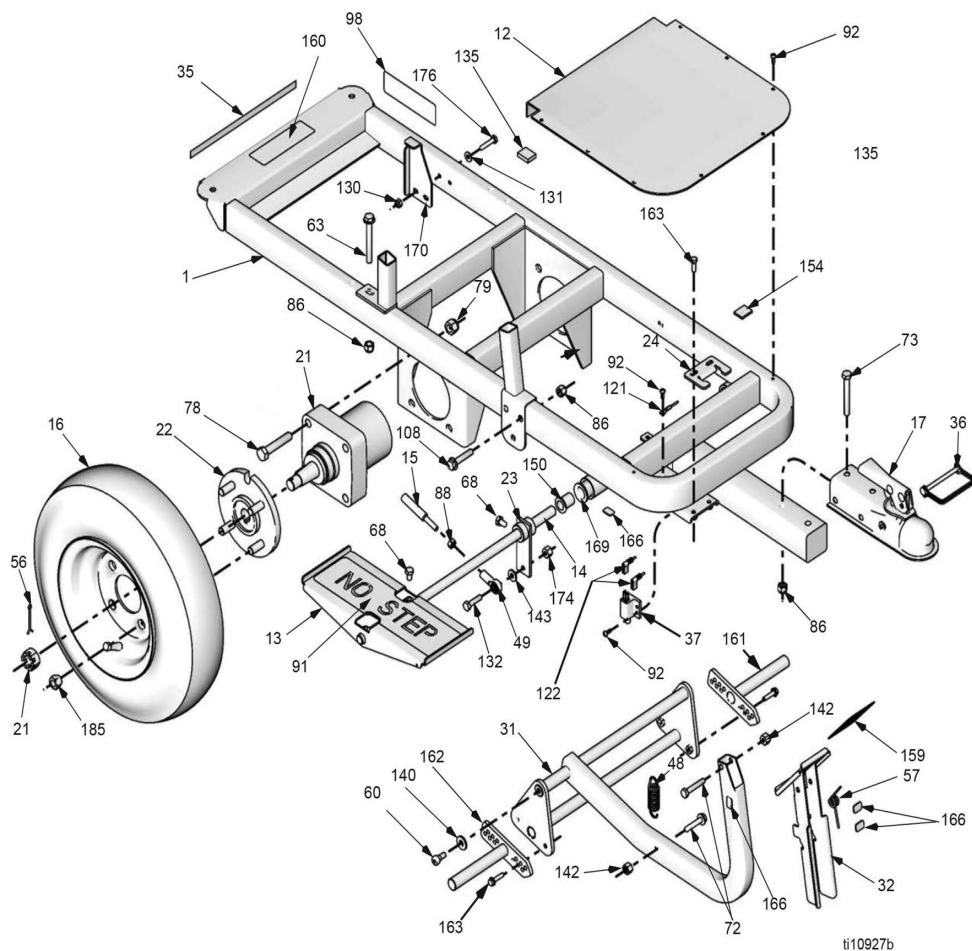

Parts List - LineDriver (262004), LineDriver HD (262005), LineDriver HD Electric Start (25U474)

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty	
1	289342	FRAME, LineDriver, painted	1	91	121234	PAD, non-slip, pedal	2	
12	198771	PLATE, floor	1	92	110037	SCREW, mach, torx pan hd	11	
13	289344	PEDAL, foot, painted	2	98	198920	LABEL	1	
14	15R794	SHAFT, foot pedal	1	108	116780	SCREW, hex, hd, flanged	2	
15	24W770	KIT, rod, linkage, includes 49, 88	1	121	198975	WIRE, ground	1	
16		WHEEL, pneumatic, assembly		122	198976	WIRE, switch, brake	1	
	245340	(262004) 1 Tire	2	130		NUT, lock, hex		
	249083	(262005, 25U474) 2 Tires	1		102040	(262004)	3	
17	116889	COUPLER, ball	1		102040	(262005, 25U474)	2	
21	116814	MOTOR, wheel	2	131	110755	WASHER, plain (262004)	2	
22	24J889	HUB, wheel, 4 bolt	2	131	110755	WASHER, plain (262005, 25U474)	2	
23	247901	PLATE, linkage, weldment	1	132	100521	SCREW, cap hex hd	1	
24	15R068	LATCH, brake	1	140		WASHER, flat		
31	247571	BRACKET, brake	1		100023	(262004)	2	
32	247572	PEDAL, foot brake	1		100023	(262005, 25U474)	2	
35	290159	LABEL, reflective	1	142	110838	NUT, lock	2	
36	113696	PIN, ball coupler	1	143	100527	WASHER, plain	1	
37	121281	SWITCH, plunger	1	150	116887	BEARING, flanged, bronze	2	
48	15R123	SPRING	1	154	187797	SPACER, duct	1	
49		BALL, joint, rod end	2	159	15R409	PAD, non-slip, brake	1	
56	100104	PIN, cotter	2	160	15R406	LABEL, LineDriver, ProStart (262005)	1	
57	15R122	SPRING	1		17W802	LABEL, LineDriver, Electric Start (25U474)	1	
60	121256	SCREW, shoulder, socket head	2		161	247617	BRAKE, adjustable	1
63	116935	SCREW, cap, flnghd	2		162	247618	BRAKE, adjustable	1
68	121280	SCREW, cap, hex hd	6		163	15R472	SCREW, cap, hexhd	6
72	802127	SCREW, CAP hex hd	2		166	15R608	SPACER	5
73	115348	SCREW, cap, 3/8-16 hex head	2		169	15R872	INSERT, bearing, flange	2
78	114766	BOLT, cap hex head	8		170	15R733	BRACKET, reverse	1
79	801020	NUT, lock,hex	8		174	111040	NUT, lock, insert, nylon, 5/16	2
86		NUT, lock			176	114988	SCREW, cap hex hd	1
	101566	(262004)	6		185	125481	NUT, wheel	8
	101566	(262005, 25U474)	6					
88		NUT	2					

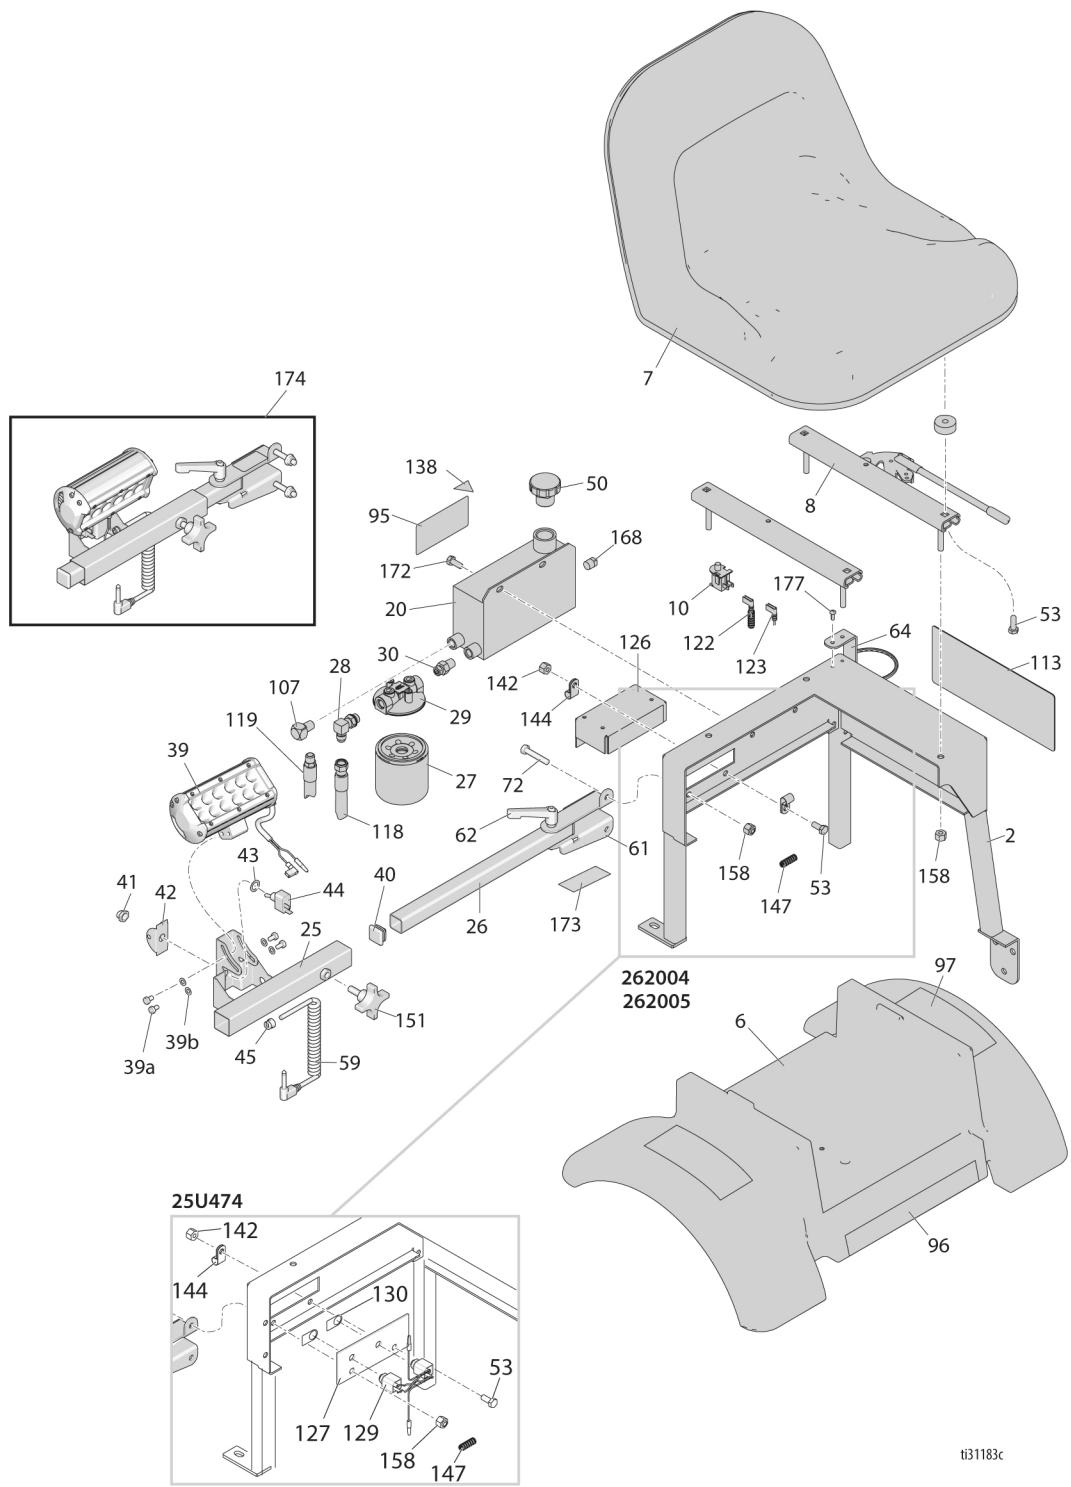


ti31183c

Parts List - LineDriver (262004), LineDriver HD (262005), LineDriver HD Electric Start (25U474)

Ref	Part	Description	Qty	Ref	Part	Description	Qty
2	289343	CARRIAGE, seat, linedriver, painted	1	118	198954	HOSE, hydraulic	1
6	198713	FENDER, linedriver	1	119	198955	HOSE, hydraulic	1
7	245341	KIT, repair, seat, includes 8, 10, 158	1	122	198976	WIRE, switch, brake	1
8	17U007	RAIL, seat, 6-inch travel	1	123	198977	WIRE, switch, seat	1
10	116833	SWITCH, safety, seat	1	126		REGULATOR, board, battery (Honda)	1
20	121233	RESERVOIR, hydraulic	1	245421		Halogen light	
25	17R099	BRACKET, light	1	24Z968		LED light	
26	15R064	SUPPORT, light	1	127	25U477	BRACKET, accessory, power (25U474)	1
27	245342	FILTER, oil	1	128	198958	LABEL, Instruction	1
28	116829	FITTING, 90°, w/ adjustable o-ring	1	129	25U475	HARNESS, wire (25U474)	1
29	116828	HOUSING, oil filter	1	130	16P138	LABEL, energy source (25U474)	2
30	116837	FITTING, straight, o-ring	1	137▲	194126	LABEL, Warning	1
39	17R098	LIGHT, LED, includes 39a, 39b	1	138▲	15K616	LABEL, Warning	1
39a		M6x1.0x10mm cap screw	4	142	110838	NUT, lock	2
39b		M6 flat washer	4	144	108868	CLAMP, wire	2
40	116895	CAP, tube, square	2	147	198586	CONDUIT, corrugated	2
41	195428	BOOT, toggle	1	151	111145	KNOB, pronged	1
42	107255	GUARD, switch	1	158	110996	NUT, flange hd	6
43	105658	RING, locking	1	172	110963	SCREW, cap, flange hd	2
44	105679	SWITCH, toggle	1	173	15T112	LABEL, LineDriver light adjust	1
45	114425	BUSHING, strain relief	1	174	247896	KIT, repair, LineDriver light, includes 25, 26, 39, 39a, 39b, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 59, 61, 62, 72, 151, 173	1
50	15H525	CAP, breather, filler	1	177	110037	SCREW, mach, slot, hex wash hd	2
53	101344	SCREW, cap, hex hd	2	192	17R101	KIT, accy, light, LED, includes 25, 39, 39a, 39b, 41, 42, 43, 44, 45, 59, 151	1
59	15R308	CORD, power, linedriver	1				
61	15R063	BRACKET, light	1				
62	15R864	KNOB	1				
64	247544	HOLDER, bottle	1				
72	802127	SCREW, cap, hex hd	2				
95	198921	LABEL, Instruction	1				
96	15T120	LABEL, Instruction	1				
97▲	198918	LABEL, Warning	2				
107	100840	FITTING, elbow, street	1				
113		LABEL, LineDriver HD, front					
	15R404	(262004)	2				
	15R405	(262005, 25U474)	2				

▲ Replacement safety labels, tags, and cards are available at no cost.

Turvalülitit ühendusskeem / Drošības blokatora elektriskā shēma / Variklio blokiratoriaus elektros laidų diagrama / Schemat połączeń blokady bezpieczeństwa / A biztonsági reteszelés kapcsolási rajza

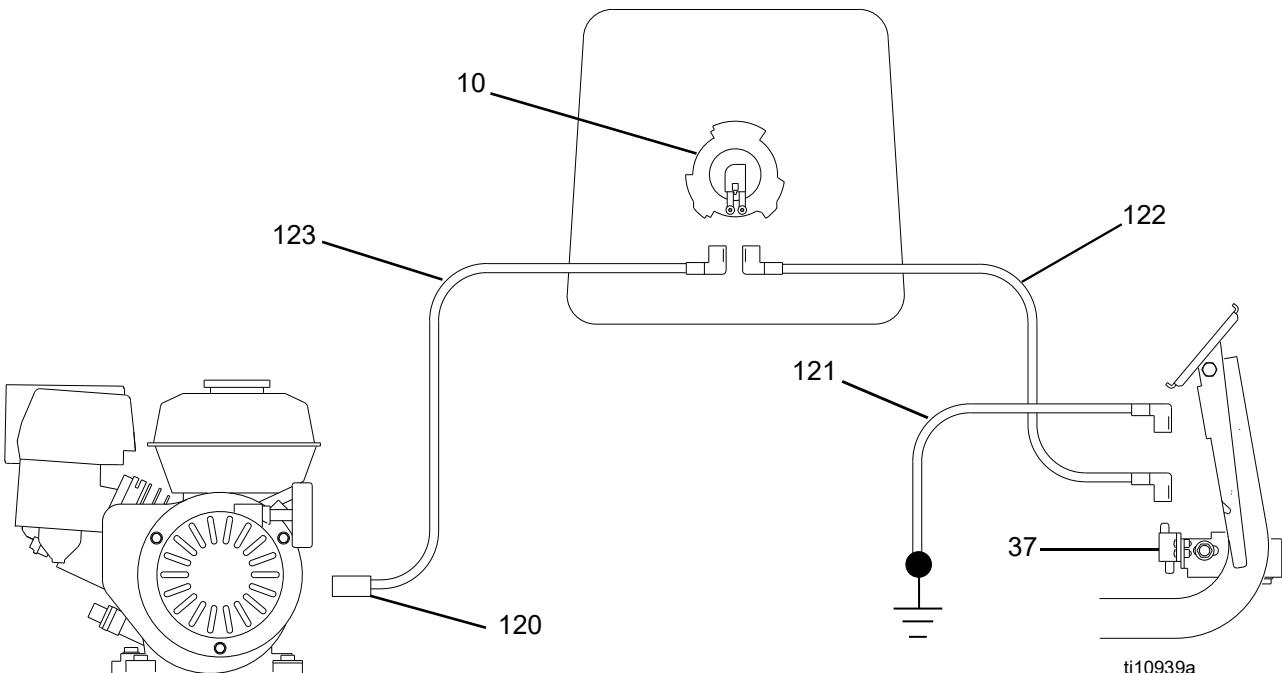

ti10939a

Hooldamine / Apkope / Priežiūra / Konserwacja / Karbantartás

Eesti

Intervall	Tegevus
IGA PÄEV	Kontrollige mootori ölitaset ja lisage vajadusel öli.
	Kontrollige hüdraulikaöli taset ja lisage seda vajadusel.
	Kontrollige bensiinipaaki ja täitke see
PÄRAST 20 ESIMEST TÖÖTUNDI	Laske mootoriöli välja ja täitke mootor puhta öliga. Öli õiget viskoossust vt Mootorite kasutusjuhendist.
IGA NÄDAL	Eemaldage mootori õhufiltril kate ja puhastage element või vahetage see välja. Väga tolmuses keskkonnas töötamisel kontrollige filtrit iga päev ja vahetage see vajadusel element välja. Vahetuselemente võib osta kohalikult edasimüüjalt.
IGA 100 TÖÖTUNNI JÄREL	Vahetage välja mootoriöli. Öli õiget viskoossust vt Mootorite kasutusjuhendist.
KORD AASTAS VÕI IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL	Vahetage välja hüdraulikaöli ja filtri element. Kasutage Mobil 1 (15W-50) sünteetilist öli ja Graco filtrit 245342. Hüdraulikaöli vahetamine <ol style="list-style-type: none"> Eemaldage filter ja laske õlireservuaaril filtri aluse kaudu tühjaks joosta. Paigaldage uus filter. Täitke õlireservuaar kuni vaheseina ülemise servani Mobil 1 (15W-50) öliga. Avage veoratta vabasti. Käivitage mootor ja laske sel töötada madalatel pööretel 3 minutit. Sulgege juhtratta vabasti. Kontrollige ölitaset ja lisage öli kuni vaheseina ülemise servani.
SÜÜTEKÜÜNAL	Kasutage süüteküünlaid BPR6ES (NGK) ja W20EPR-U (NIPPONDENSO). Elektroodide vahe peab olema 0,7 kuni 0,8 mm.

Latviski

Intervāls	Veicamā darbība
KATRU DIENU	Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni un pielejiet, ja nepieciešams.
	Pārbaudiet hidrauliskās sistēmas eļļas līmeni un pielejiet, ja nepieciešams.
	Pārbaudiet un uzpildiet degvielas tvertni.
PĒC PIRMAJĀM 20 DARBA STUNDĀM	Izlejiet dzinēja eļļu un uzpildiet ar tīru eļļu. Lai uzzinātu pareizo eļļas viskozitāti, skatiet dzinēju īpašnieka rokasgrāmatu.
KATRU NEDĒĻU	Nonemiet dzinēja gaisa filtra vāku un iztīriet vai nomainiet filtra elementu. Strādājot ļoti putekļainā vidē; pārbaudiet filtru katra dienu un nomainiet, ja nepieciešams. Nomaināmos elementus var iegādāties pie jūsu vietējā izplatītāja.
IK PĒC 100 DARBA STUNDĀM	Nomainiet dzinēja eļļu. Lai uzzinātu pareizo eļļas viskozitāti, skatiet dzinēju īpašnieka rokasgrāmatu.
KATRU GADU VAI PĒC 500 STUNDĀM	Nomainiet hidraulisko eļļu un filtra elementu. Izmantojiet Mobil 1 (15W-50) sintētisko eļļu un Graco filtru 245342. Hidrauliskās eļļas nomaiņa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nonemiet filtru un ļaujiet eļļai izplūst no tvertnes pa filtra pamatni. 2. Uzstādiet jaunu filtru. Uzpildiet eļļas tvertni līdz starpsienas virspusei ar Mobil 1 (15W-50). 3. Atveriet riteņu blokatoru. Ieslēdziet dzinēju un ļaujiet tam 3 minūtes darboties ar maziem apgriezieniem. 4. Aizveriet riteņu blokatoru. Pārbaudiet eļļas līmeni un pārliecinieties, ka tas ir līdz ar starpsienas virspusi.
AIZDEDZES SVECE	Lietojiet BPR6ES (NGK) vai W20EPR-U (NIPPONDENSO) sveci. Iestatiet spraugu svecei no 0,028 līdz 0,031 collas. (0,7 līdz 0,8 mm).

Lietuviškai

Periodiškumas	Veiksmas
KASDIEN	Patirkinkite variklio alyvos lygi ir, jei reikia, ļopilkite alyvos.
	Patirkinkite hidraulinės alyvos lygi ir, jei reikia, ļopilkite alyvos.
	Patirkinkite kuro lygi, jeigu reikia ļopilkite kurą.
PO PIRMŪJŲ 20 DARBO VALANDŲ	Išleiskite variklio alyvą ir pripilkite švarios alyvos. Norédami parinkti tinkamo klampumo alyvą, perskaitykite variklio naudojimo instrukciją.
KAS SAVAITĘ	Nuimkite variklio oro filtro dangtį ir išvalykite arba pakeiskite elementą. Jei dirbate labai dulkėtoje aplinkoje, kasdien patirkinkite ir, jei reikia, pakeiskite elementą. Pakeičiamuosius elementus galite įsigyti iš vietinio tiekėjo.
KAS 100 VALANDŲ	Pakeiskite variklio alyvą. Norédami parinkti tinkamo klampumo alyvą, perskaitykite variklio naudojimo instrukciją.
KASMET ARBA KAS 500 VALANDŲ	Pakeiskite hidraulinę alyvą ir filtrą. Naudokite Mobil 1 (15W-50) sintetinę alyvą ir Graco filtru 245342. Hidraulinės alyvos keitimo procedūra: <ol style="list-style-type: none"> 1. Išimkite filtrą ir išleiskite alyvą. 2. ļdékite naują filtrą. ļopilkite naują alyvą Mobil 1 (15W-50) iki pertvaros ribos. 3. Atidarykite ratų prijungimo mechanizmą. Užveskite variklį ir leiskite jam padirbtī apie 3 min. esant mažoms apsukoms. 4. Uždarykite ratų prijungimo mechanizmą. Patirkinkite alyvos lygi ir ļopilkite jeigu reikia.
UŽDEGIMO ŽVAKĖ	Naudokite tik BPR6ES (NGK) arba W20EPR-U (NIPPONDENSO) žvakę. Žvakės oro tarpelis turi būti nuo 0.028 iki 0.031 colių (nuo 0.7 iki 0.8 mm).

Polski

Czasokres	Działanie
CODZIENNE	Sprawdzaj, a w razie potrzeby uzupełnij, poziom oleju w silniku.
	Sprawdzaj, a w razie potrzeby uzupełnij, poziom oleju hydraulicznego.
	Sprawdzaj i uzupełnij zbiornik paliwa.
PO PIERWSZYCH 20 GODZINACH PRACY	Wymień olej w silniku (spuść stary i wlej nowy). Dane dotyczące prawidłowej lepkości oleju podano w Podręczniku użytkownika silników.
CO TYDZIEŃ	Zdejmij pokrywę filtra powietrza silnika i oczyść lub wymień wkład. Jeśli urządzenie pracuje w środowisku o wyjątkowo dużym zapyleniu, filtr należy sprawdzać codziennie i wymieniać w razie potrzeby. Części zamienne można nabyć u regionalnego odsprzedawcy.
CO 100 GODZIN PRACY	Wymień olej silnikowy. Dane dotyczące prawidłowej lepkości oleju podano w Podręczniku użytkownika silników.
ROCZNIE LUB CO 500 GODZIN	Wymień olej hydrauliczny i wkład filtra. Stosuj olej syntetyczny Mobil 1 (15W-50) i filtr Graco 245342. Procedura wymiany oleju hydraulicznego: 1. Wyjmij filtr i opróżnij w podstawie filtra zbiornik oleju. 2. Zainstaluj nowy filtr. Napełnij zbiornik oleju do góry przegrody olejem Mobil 1 (15W-50). 3. Otwórz blokadę koła. Uruchom silnik na niskich obrotach przez 3 minuty. 4. Zamknij blokadę koła. Sprawdź poziom oleju i uzupełnij do góry przegrody.
ŚWIECA ZAPŁONOWA	Stosuj wyłącznie świece BPR6ES (NGK) lub W20EPR-U (NIPPONDENSO). Ustaw szczelinę świecy na 0.028 do 0.031 cala (0.7 do 0.8 mm).

Magyar

Időköz	Művelet
NAPONTA	Ellenőrizze a motor olajszintjét és végezzen utántöltést, ha szükséges.
	Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét és végezzen utántöltést, ha szükséges.
	Ellenőrizze le a töltse fel az üzemanyagtartályt.
AZ ELSŐ 20 ÜZEMÓRA ETELTE UTÁN	Eressze le a motorolajat és töltse fel vissza tiszta olajjal. A megfelelő viszkozitású olaj adatait a motor kézikönyvében találja meg.
HETENTE	Távolítsa el a motor légszűrő fedelét és tisztítsa meg az egységet. Cserélje ki az alkatelemet, ha szükséges. Ha szokatlanul poros környezetben dolgozik, akkor a szűrőt naponta ellenőrizze, és cserélje ki, ha szükséges. Cserealkatrészeket a helyi márkkakereskedőnél talál.
MINDEN 100 ÜZEMÓRA ETELTE UTÁN	Cseréljen motorolajat. A megfelelő viszkozitású olaj adatait a motor kézikönyvében találja meg.
ÉVENTE VAGY 500 ÜZEMÓRÁNKÉNT	Cserélje ki a hidraulikus olajat és a szűrőegységet. Használja a Mobil 1 (15W-50) szintetikus olajat és a 245342. számú Graco szűrőt. A hidraulikus olajcsere munkamenete: 1. Távolítsa el a szűrőt és hagyja kicsorogni az olajat a szűrőegység alapjából. 2. Szereljen fel új szűrőt. Az olajtartályt töltse fel az elosztóborda szintjéig Mobil 1 (15W-50) olajjal. 3. Nyissa meg a meghajtás kerékszorítóját. Indítsa be a hajtóművet és alacsony fordulatszámon hagyja működni 3 percig. 4. Zárja be a meghajtás kerékszorítóját. Ellenőrizze le az olaj szintjét és töltse fel úgy, hogy eltakarja az elosztóbordát.
GYŰJTÓGYERTYA	Kizárolag BPR6ES (NGK) vagy W20EPR-U (NIPPONDENSO) típusú gyertyát használjon. A gyertyát 0,028-0,031 hüvelyk (0,7-0,8 mm) távolságra állítsa be.

Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine / Pārstrāde un likvidēšana / Perdirbimas ir šalinimas / Recykling i usuwanie / Újrahasznosítás és hulladékkénti elhelyezés

Laetava aku kasutuselt kõrvaldamine / Uzlādējama akumulatora utilizēšana / Īkraunamojo akumulatoriaus elemento šalinimas / Usuwanie akumulatora / Az akkumulátor hulladékkénti elhelyezése

Ne dobja a háztartási szemétbe az akkumulátort. Az akkumulátorokat a hely szabályok szerint hasznosítsa újra. Újrahasznosító üzemek listájához az Egyesült Államokban és Kanadában hívja a 1-800-822-8837 telefonszámot vagy látogasson el a www.call2recycle.org című webhelyre.

Neizmetiet akumulatorus sadzīves atkritumos. Pārstrādājiet akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. ASV un Kanādā, lai uzzinātu, kur pārstrādāt akumulatorus, zvaniet 1-800-822-8837 vai atveriet vietni www.call2recycle.org.

Nemeskite akumulatorių kartu su būtinėmis atliekomis. Akumulatorius atiduokite perdirbti vadovaudamiesi vietas teisės aktu reikalavimais. Jei norite rasti perdirbimo vietą JAV ir Kanadoje, skambinkite numeriu 1-800-822-8837 arba eikite į www.call2recycle.org.

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Akumulatory należy oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. W USA i Kanadzie należy skontaktować się z numerem 1-800-822-8837, aby znaleźć punkt zbiórki odpadów lub odwiedzić witrynę www.call2recycle.org.

Ne dobja a háztartási szemétbe az akkumulátort. Az akkumulátorokat a hely szabályok szerint hasznosítsa újra. Újrahasznosító üzemek listájához az Egyesült Államokban és Kanadában hívja a 1-800-822-8837 telefonszámot vagy látogasson el a www.call2recycle.org című webhelyre.

Toote kasutusea lõppemine / Produkta darbmūža beigas / Gaminio naudojimo pabaiga / Koniec okresu eksploatacyjnego produktu / A termék élettartamának vége

Toote kasutusea lõpus utiliseerige toode vastutustundlikul viisil.

Produkta darbmūža beigās utilizējet to atbildīgi.

Pasibaigus gaminio naudojimo trukmei, būkite atsakingi ir atiduokite jį perdirbti.

Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu należy poddać go odpowiedzialnemu recyklingowi.

A termék hasznos élettartama végén az összetevőket hasznosítsa újra felelős módon.

Tehnilised andmed

Hüdraulikarõhk	2700 psi (186 baari)
Hüdraulikasüsteemi maht	1,9 liitrit (2 kvarti)
Mootor	
LineDriver	Honda GX 160 cm3
LineDriver HD	Honda GX 200 cm3
LineDriver HD Electric Start	Vanguard 200 cc
Mootor-generaatori võimsus	70W

Mõõtmed

LineDriver	
Mass	265 kg (120 naela)
Kõrgus	119 cm (47 tolli)
Laius	66 cm (29 tolli)
Pikkus	147 cm (58 tolli)
LineDriver HD	
Mass	125 kg (275 naela)
Kõrgus	119 cm (47 tolli)
Laius	74 cm (29 tolli)
Pikkus	147 cm (58 tolli)
LineDriver HD Electric Start	
Mass	131,5 kg (280 naela)
Kõrgus	119 cm (47 tolli)
Laius	74 cm (29 tolli)
Pikkus	147 cm (58 tolli)

Müratasemed

LineDriver* (kasutusvahemik)	
Helirõhk	94–99 dB(A)
Helitugevus	79–83 dB(A)
LineDriver HD* (kasutusvahemik)	
Helirõhk	94–102 dB(A)
Helitugevus	79–86 dB(A)
LineDriver HD Electric Start* (kasutusvahemik)	
Helirõhk	74–84 dB(A)
Helitugevus	90–99 dB(A)

* Mõõdetud 1 m kaugusel vastavalt ISO 3744.

Vibratsioonitase

LineDriver† (kinnitatud LineLazer IV 3900 külge)	
Vasak käsi	0,3 m/s ²
Parem käsi	0,2 m/s ²
LineDriver HD† (kinnitatud LineLazer IV 200HS külge)	
Vasak käsi	0,5 m/s ²
Parem käsi	0,4 m/s ²
LineDriver HD Electric Start† (kinnitatud LineLazer IV 200HS külge)	
Vasak käsi	0,5 m/s ²
Parem käsi	0,4 m/s ²

† Vibratsiooni on mõõdetud vastavalt standardile ISO 5349 8 tundi kestva mõju A (8) põhjal
LineDriver ja LineDriver HD: Vibratsioon istme ja pedaalide juures (EN1032) < 0,5 m/s²

Tehniskie dati

Hidrauliskais spiediens	2700 psi (186 bāri)
Hidrauliskās sistēmas tilpums	2 kvartas 1,9 litri
Dzinējs	
LineDriver	Honda GX 160 cc
LineDriver HD	Honda GX 200 cc
LineDriver HD Electric Start	Vanguard 200 cc
Dzinēja ģeneratora jauda	70W

Izmēri

LineDriver	
Svars	265 mārciņas (120 kg)
Augstums	47 collas (119 cm)
Platums	29 collas (66 cm)
Garums	58 collas (147 cm)
LineDriver HD	
Svars	275 mārciņas (125 kg)
Augstums	47 collas (119 cm)
Platums	29 collas (74 cm)
Garums	58 collas (147 cm)
LineDriver HD Electric Start	
Svars	280 mārciņas (131.5 kg)
Augstums	47 collas (119 cm)
Platums	29 collas (74 cm)
Garums	58 collas (147 cm)

Skaņas līmeni

LineDriver* (darba diapazons)	
Skaņas spiediens	94 - 99 dB(A)
Skaņas jauda	79 - 83 dB(A)
LineDriver HD* (darba diapazons)	
Skaņas spiediens	94 - 102 dB(A)
Skaņas jauda	79 - 86 dB(A)
LineDriver HD Electric Start* (darba diapazons)	
Skaņas spiediens	74 - 84dB(A)
Skaņas jauda	90 - 99 dB(A)

* Mērijumi veikti uz 3.1 pēda (1 metru) ISO 3744.

Vibrācijas līmenis

LineDriver[†] (piestiprināts pie LineLazer IV 3900)	
Kreisā roka	0,3 m/s ²
Labā roka	0,2 m/s ²
LineDriver HD[†] (piestiprināts pie LineLazer IV 200HS)	
Kreisā roka	0,5 m/s ²
Labā roka	0,4 m/s ²
LineDriver HD Electric Start[†] (piestiprināts pie LineLazer IV 200HS)	
Kreisā roka	0,5 m/s ²
Labā roka	0,4 m/s ²

[†] Vibrācija mērīta saskaņā ar ISO 5349 balstoties uz 8 stundu dienas iedarbību A(8)

LineDriver un LineDriver HD: sēdeklā un pedāļu vibrācija (EN1032) < 0,5 m/s²

Techniniai duomenys

Hidraulinis slėgis	2700 psi (186 baro)
Hidraulinės sistemos tūris	2 kvortos (1.9 litro)
Variklis	
LineDriver	Honda GX 160 kubinių colių
LineDriver HD	Honda GX 200 kubinių colių
LineDriver HD Electric Start	Vanguard 200 cc
Variklio generatoriaus galingumas	70W

Matmenys

LineDriver	
Svoris	265 svarų (120 kg)
Aukštis	47 colių (119 cm)
Plotis	29 colių (66 cm)
Ilgis	58 colių (147 cm)
LineDriver HD	
Svoris	275 svarų (125 kg)
Aukštis	47 colių (119 cm)
Plotis	29 colių (74 cm)
Ilgis	58 colių (147 cm)
LineDriver HD Electric Start	
Svoris	280 svarų (131.5 kg)
Aukštis	47 colių (119 cm)
Plotis	29 colių (74 cm)
Ilgis	58 colių (147 cm)

Garso lygis

LineDriver* (išmatuotos ribos)	
Garso slėgis	94-99 dB(A)
Garso galia	79-83 dB(A)
LineDriver HD* (išmatuotos ribos)	
Garso slėgis	94-102 dB(A)
Garso galia	79-86 dB(A)
LineDriver HD Electric Start* (išmatuotos ribos)	
Garso slėgis	74-84 dB(A)
Garso galia	90-99 dB(A)

* Išmatuota 1 metro atstumu pagal ISO 3744.

Vibracijos lygis

LineDriver† (prijungtas prie LineLazer IV 3900)	
Kairiosios rankos	0.3 m/sek. ²
Dešiniosios rankos	0.2 m/sek. ²
LineDriver HD† (prijungtas prie LineLazer IV 200HS)	
Kairiosios rankos	0.5 m/sek. ²
Dešiniosios rankos	0.4 m/sek. ²
LineDriver HD Electric Start† (prijungtas prie LineLazer IV 200HS)	
Kairiosios rankos	0.5 m/sek. ²
Dešiniosios rankos	0.4 m/sek. ²

† Vibracijos lygis yra pamatuotas pagal ISO 5349 aparatui dirbant 8 valandas A(8)

LineDriver ir LineDriver HD: Sédynės ir pedalų vibracija (EN1032) < 0,5 m/s²

Dane techniczne

Ciśnienie hydrauliczne	2700 psi (186 bar)
Pojemność instalacji hydraulicznej	2 kwarty (1.9 litra)
Silnik	
LineDriver	Honda GX 160 cm3
LineDriver HD	Honda GX 200 cm3
LineDriver HD Electric Start	Vanguard 200 cc
Moc generatora silnika	70W

Wymiary

LineDriver	
Waga	265 lb (120 kg)
Wysokość	47 cali (119 cm)
Szerokość	29 cali (66 cm)
Długość	58 cali (147 cm)
LineDriver HD	
Waga	275 lb (125 kg)
Wysokość	47 cali (119 cm)
Szerokość	29 cali (74 cm)
Długość	58 cali (147 cm)
LineDriver HD Electric Start	
Waga	280 lb (131.5 kg)
Wysokość	47 cali (119 cm)
Szerokość	29 cali (74 cm)
Długość	58 cali (147 cm)

Poziomy głośności

Line driver (zakres pracy)*:	
Ciśnienie akustyczne	94 - 99 dBa*
Moc akustyczna	79 - 83 dBa*
LineDriver HD* (zakres pracy)	
Ciśnienie akustyczne	94 - 102 dBa*
Moc akustyczna	79 - 86 dBa*
LineDriver HD Electric Start* (zakres pracy)	
Ciśnienie akustyczne	74 - 84 dBa*
Moc akustyczna	90 - 99 dBa*

* pomiar w odległości 3,1 stopy (1 metr) według ISO 3744.

Poziom drgań

LineDriver[†] (połączony z LineLazer IV 3900)	
lewy	0,3 m/s ²
prawy	0,2 m/s ²
LineDriver HD[†] (połączony z LineLazer IV 200HS)	
lewy	0,5 m/s ²
prawy	0,4 m/s ²
LineDriver HD Electric Start[†] (połączony z LineLazer IV 200HS)	
lewy	0,5 m/s ²
prawy	0,4 m/s ²

[†] Drgania pomierzone według ISO 5349 przy 8 godz. narażeniu dziennym A(8)

LineDriver i LineDriver HD: drgania na fotelu i pedałach (EN1032) < 0,5 m/s²

Műszaki adatok

Hidraulikus nyomás	2700 psi (186 bar)
Hidraulikus rendszer teljesítménye	2 kvart (1,9 liter)
Motor	
LineDriver	Honda GX 160 cc
LineDriver HD	Honda GX 200 cc
LineDriver HD Electric Start	Vanguard 200 cc
A hajtómű áramfejlesztőjének kimeneti teljesítménye	70W

Méretek

LineDriver	
Tömeg	265 font (120 kg)
Magasság	47 hüvelyk (119 cm)
Szélesség	29 hüvelyk (66 cm)
Hossz	58 hüvelyk (147 cm)
LineDriver HD	
Tömeg	275 font (125 kg)
Magasság	47 hüvelyk (119 cm)
Szélesség	29 hüvelyk (74 cm)
Hossz	58 hüvelyk (147 cm)
LineDriver HD	
Tömeg	280 font (131.5 kg)
Magasság	47 hüvelyk (119 cm)
Szélesség	29 hüvelyk (74 cm)
Hossz	58 hüvelyk (147 cm)

Zajszint

LineDriver* (működtetési tartomány)	
Hangnyomás	94 - 99 dB(A)
Hangerő	79 - 83 dB(A)
LineDriver HD* (működtetési tartomány)	
Hangnyomás	94 - 102 dB(A)
Hangerő	79 - 86 dB(A)
LineDriver HD Electric Start* (működtetési tartomány)	
Hangnyomás	74 - 84 dB(A)
Hangerő	90 - 99 dB(A)

* A mérés 3,1 lábnyi (1 méter) távolságban történt az ISO 3744 szerint.

Rezgésszint

LineDriver† (a LineLazer IV 3900 modellhez hozzákapcsolva)	
Bal kéz	0,3 m/s ²
Jobb kéz	0,2 m/s ²
LineDriver HD† (a LineLazer IV 200HS modellhez hozzákapcsolva)	
Bal kéz	0,5 m/s ²
Jobb kéz	0,4 m/s ²
LineDriver HD† (a LineLazer IV 200HS modellhez hozzákapcsolva)	
Bal kéz	0,5 m/s ²
Jobb kéz	0,4 m/s ²

† Napi 8 órás munkavégzés mellett az ISO 5349 szabvány szerint mért rezgés A(8)

LineDriver és LineDriver HD: Ülés- és pedálvibráció (EN1032) < 0.5 m/s²

Garantii / Garantija / Garantija / Gwarancja / Garancia

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.

These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACO EESTI KLIENTIDELE

Pooled on kokku leppinud, et käesolev dokument koostatakse inglise keeles ning kõikide käesolevast tulenevate või sellega otseselt või kaudselt seotud dokumentide, teadete ja kohtutoimingute kleeleks on inglise keel.

GRACO KLIENCIEM LATVIJĀ

Puses apliecina, ka tās ir pieprasījušas, lai šis dokuments, tāpat kā visi dokumenti, paziņojumi un uzsāktā tiesvedība, kas notiek vai tiek ierosināta saskaņā ar to, vai ir tieši vai netieši saistīta ar to, būtu angļu valodā.

TIK GRACO KLIENCIAMS LIETUVIAMS

Šalys pripažīsta reikalavimā, kad esamas dokumentas ir sutinkamai su šiu dokumentu arba tiesiogiai ar netiesiogiai su šiu dokumentu susijusē visi kiti sudaryti dokumentai, pateikti pranešimai bei iškeltos teismo bylos būtū angļu kalba.

DLA POLSKOJEZYCZNYCH KLIENTÓW GRACO

Strony ustalają, że zgodnie z niniejszą Umową, niniejszy dokument, jak również wszystkie inne dokumenty, pisma oraz teksty wiążące prawnie, związane pośrednio lub bezpośrednio z niniejszą umową i wystawione zgodnie z jego postanowieniami, będą sporządzane w języku angielskim.

A GRACO MAGYARORSZÁGI VÁSÁRLÓI SZÁMÁRA

A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentum, és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódóan készült, összeállított vagy kiadott egyéb dokumentumok, értesítések és a kapcsolódó jogi eljárások eredeti nyelve az Angol.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the "Graco Contractor Equipment Warranty Program".

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Patenditeabe saamiseks vaadake www.graco.com/patents.

Informāciju par patentiem skatiet www.graco.com/patents.

Informacijos apie patentus rasite www.graco.com/patents.

Więcej informacji o patentach można znaleźć na stronie www.graco.com/patents.

Szabadalmi információkért látogasson el a www.graco.com/patents webhelyre.

Algupärase kasutusjuhendi tölge. This manual contains Estonian. MM 312540

Originālās instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 312540

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 312540

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 312540

Az eredeti utasítások fordítása. This manual contains Hungarian. MM 312540

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision R, January 2024